

I denna guide hänvisar ”produkten” till MultiPresenter Stick.  
När produkten är ansluten till en webbserver, kan du använda webbdelning och MultiPresenter i bildhanteringsläget.

● Webbdelning

Via din webbläsare kan du med hjälp av MultiPresenter-appen dela bilder och filer som överförs via produkten mellan flera datorer och smartphones.

● MultiPresenter (Bildhanteringsläge)

I bildhanteringsläget bestämmer du hur de bilder och filer som överförs till produkten ska visas via flera MultiPresenter-appar som körs i webbläsaren på olika datorer och smartphones. Du kan välja vilka bilder som ska visas, dela in dem i rutor och bestämma var de ska visas.

1. Ansluta till webbservern

Startskärmen visas när initialinställningarna har utförts. PIN-kod, SSID och säkerhetsnyckel visas på startskärmen. Produktens standardinställning för trådlöst nätverk-profilen är [INTELLIGENT ANSLUTNING]. För ytterligare detaljer för trådlöst nätverk-profilen, se kapitel ”5. Inställningsmeny” i den medföljande Viktig information.

- ① Konfigurerar inställningarna för trådlöst nätverk på datorer och/eller smartphones.  
Utför konfigurering baserad på SSID och säkerhetsnyckeln som visas på startskärmen.  
*OBSERVERA:*  
*I läget [INTELLIGENT ANSLUTNING] som trådlöst nätverksprofil byts säkerhetsnyckeln ut efter en viss tidsperiod. När ny säkerhetsnyckel visas, ändra inställningarna för trådlöst nätverk.*
- ② Starta webbläsaren och ange http://192.168.120.1 som URL.  
Webbserverns skärmen för denna produkt visas.  
Sidan har tre flikar: ”WEB SHARING”, ”MultiPresenter” och ”SETTINGS”.

2. Starta webbdelning

- ① Överför en bild till produkten med hjälp av MultiPresenter-appen.
- ② Välj fliken ”WEB SHARING” i din webbläsare.  
Webbdelningsskärmen visas.
- ③ Webbservern kan nås från flera olika datorer och smartphones.

3. Starta MultiPresenter-appen i bildhanteringsläget

Standardinställningen för produkten är [LEDIGT] läge. Läget måste ändras till läge [FÖRVALTAS] enligt följande steg.

VIKTIGT:

För att ändra läge, ska du stoppa alla MultiPresenter-appar som är anslutna till produkten och visa startskärmen på dem. Om en MultiPresenter-app fortfarande kör utförs ingen lägesändring i den.

- ① Välj fliken ”SETTINGS” i din webbläsare.
- ② Välj antingen [MODERATORMENY] eller [ADMINISTRATÖRSMENY] på menyns vänstra sida.
- ③ Välj [MultiPresenter] på menyns vänstra sida.
- ④ Ändra läget från [LEDIGT] till [FÖRVALTAS].
- ⑤ Välj [ANVÄND].
- ⑥ Starta MultiPresenter-appen på de andra datorerna och smartphones och överför sedan bilder till produkten.  
*OBSERVERA:*  
*Ange PIN-koden, som visas på produktens skärm, på appens meny för enhetsval.*
- ⑦ Välj fliken ”MultiPresenter” i din webbläsare.  
MultiPresenter-skärmen visas.
- ⑧ Välj [DELAT MÖNSTER] längst upp till vänster på skärmen för att välja ett mönster med delad skärm.  
Bilder överförs från respektive terminaler och visas i ”MultiPresenter”-fliken på webbservern.

Se kapitel ”7. Anmärkningar och begränsningar för webbservern” i den medföljande Viktig information.

MultiPresenter Stick называется «данный продукт» в данном руководстве.  
После подключения данного продукта к веб-серверу Вы можете использовать веб-обмен и MultiPresenter в управляемом режиме.

● Веб-обмен

С использованием веб-браузера возможно обмениваться изображениями или файлами, которые передаются на данный продукт через приложение MultiPresenter, между несколькими компьютерами и смартфонами.

● MultiPresenter (Управляемый режим)

В управляемом режиме возможно управлять стилем отображения изображений и файлов, которые передаются к данному продукту посредством нескольких приложений MultiPresenter, с использованием веб-браузера на ПК и смартфонах. Вы можете управлять шаблоном разделения экрана, изображениями и положениями для отображения.

1. Подключение к веб-серверу

После выполнения первоначальных настроек отобразится экран запуска. PIN-код, SSID и ключ безопасности указаны на экране запуска. Заводская настройка по умолчанию профиля беспроводной локальной сети для данного продукта – [ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ]. О подробностях профиля беспроводной локальной сети для данного продукта, пожалуйста, см. раздел «5. Меню настройки» в предоставленном документе «Важная информация».

- ① Отрегулируйте установки беспроводной локальной сети компьютеров и/или смартфонов.  
Выполните регулировку на основе SSID и ключа безопасности, как показано на экране запуска.  
*ПРИМЕЧАНИЕ:*  
*В режиме [ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ] в качестве профиля беспроводной локальной сети ключ безопасности изменяется каждый определенный период времени. Когда отображается новый ключ безопасности, пожалуйста, измените установки беспроводной локальной сети.*
- ② Запустите веб-браузер и введите http://192.168.120.1 в качестве URL-адреса.  
Отобразится экран веб-сервера для данного продукта.  
Вы увидите на экране три вкладки: «WEB SHARING», «MultiPresenter» и «SETTINGS».

2. Запустите веб-обмен

- ① Выполните передачу изображений на данный продукт при помощи приложения MultiPresenter.
- ② Выберите вкладку «WEB SHARING» в веб-браузере.  
Отобразится экран веб-обмена.
- ③ Осуществите доступ к веб-серверу несколькими компьютерами и смартфонами.

3. Запустите MultiPresenter в управляемом режиме

Заводская установка по умолчанию данного устройства – режим [СВОБОДНО]. Необходимо изменить режим на режим [УСТАНОВЛЕНЫ] в соответствии с приведенными ниже шагами.

ВАЖНО:

Для изменения режима остановите работу всех приложений MultiPresenter, подключенных к данному продукту, и выведите экран запуска. Если не остановить работу приложения MultiPresenter, то измененный режим не будет применен.

- ① Выберите вкладку «SETTINGS» на веб-браузере.
- ② Выберите [МЕНЮ МОДЕРАТОРА] или [МЕНЮ АДМИНИСТРАТОРА] в меню с левой стороны.
- ③ Выберите [MultiPresenter] в меню с левой стороны.
- ④ Измените режим с [СВОБОДНО] на [УСТАНОВЛЕНЫ].
- ⑤ Выберите [ПРИМЕНИТЬ].
- ⑥ Запустите приложение MultiPresenter на других компьютерах и смартфонах и выполните передачу изображений на данный продукт.  
*ПРИМЕЧАНИЕ:*  
*Введите PIN-код, который отображается на экране данного продукта, в экран выбора устройства в приложении.*
- ⑦ Выберите вкладку «MultiPresenter» на веб-браузере.  
Отобразится экран MultiPresenter.
- ⑧ Для выбора шаблона разделения экрана выберите [ДРОБЛЕНАЯ СТРУКТУРА] в верхней левой части экрана.

Изображения, переданные с каждого терминала, будут отображены во вкладке «MultiPresenter» на веб-сервере.

Пожалуйста, см. главу «7. Важные замечания и ограничения веб-сервера» в предоставленном документе «Важная информация».

The WEB Server supports the WEB browser in below:

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Windows | Internet Explorer 11           |
|         | Mirosoft Edge (latest version) |
|         | Google Chrome (latest version) |
| Android | Google Chrome (latest version) |
| OS X    | Safari 6 or later              |
| iOS     | Safari (latest version)        |

MultiPresenter Stick

WEB Server Guide (B)

(WEB Sharing, MultiPresenter : Managed mode)

1. Connect to the WEB server.


Start-up screen




(Select an access point)  
SSID: XXXXXXXXXXXX  
SECURITY KEY: XXXXXXXXXX

(Input a URL)  
http://192.168.120.1


Three tabs

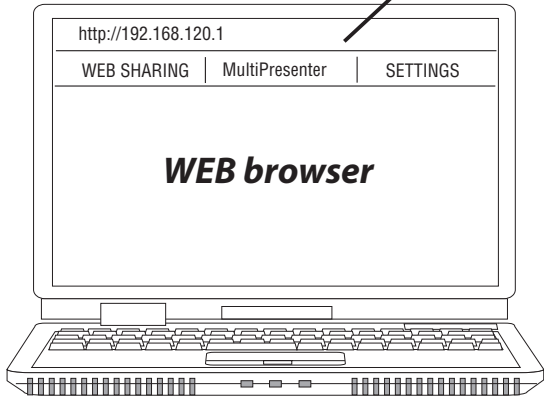

2. Perform the WEB Sharing.

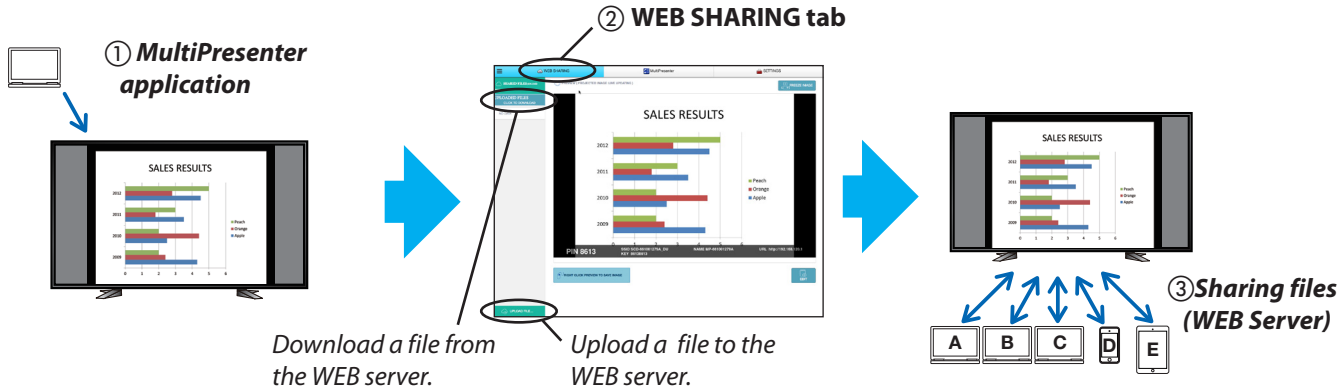

3. Perform the MultiPresenter (Managed mode).

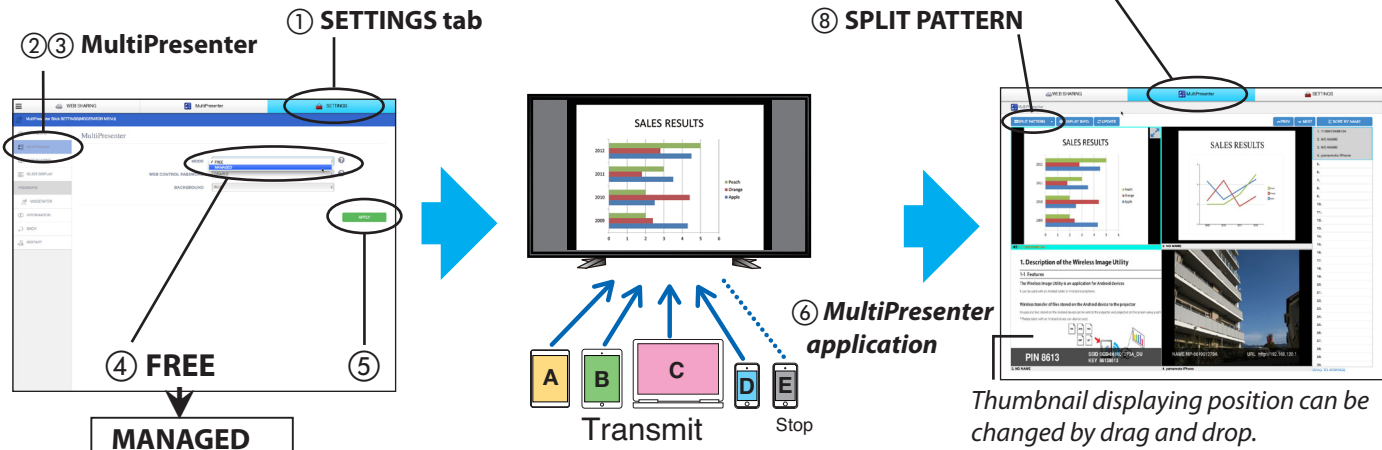



| Bahasa Indonesia [Panduan Server WEB (B)] (Berbagi WEB, MultiPresenter: Mode terkelola)   |  | 한국어 [ 웹 서버 안내서 (B)] ( 웹 공유 , MultiPresenter: 관리 모드 )   |  |
|---|--|--|--|
| <p>MultiPresenter Stick disebut “produk ini” dalam panduan ini.</p> <p>Setelah produk ini terhubung ke Server WEB, Anda akan dapat menggunakan Berbagi Web dan MultiPresenter dalam mode Terkelola.</p> <p>● <b>Berbagi WEB</b></p> <p>Menggunakan browser WEB, Anda dapat berbagi gambar dan file yang dikirimkan ke produk ini melalui aplikasi MultiPresenter ke beberapa komputer dan smartphone.</p> <p>● <b>MultiPresenter (Mode Terkelola)</b></p> <p>Dalam mode terkelola, Anda dapat mengontrol gaya untuk menampilkan gambar dan file, yang dikirimkan ke produk ini melalui beberapa aplikasi MultiPresenter, dengan menggunakan browser WEB di komputer dan smartphone. Anda dapat mengontrol pola pembagian layar, gambar yang ditampilkan, dan posisi tampilan.</p> <hr/> <p><b>1. Menghubungkan ke Server WEB</b></p> <p>Setelah pengaturan awal selesai, layar persiapan akan ditampilkan. Kode PIN, SSID, dan kunci keamanan ditampilkan di layar persiapan. Pengaturan default pabrik profil LAN nirkabel untuk produk ini adalah [KONEKSI CERDAS]. Mengenai rincian profil LAN nirkabel untuk produk ini, silakan merujuk pada bab “5. Menu Pengaturan” dalam Informasi Penting yang disertakan.</p> <p>① Konfigurasikan Pengaturan LAN nirkabel komputer dan/atau smartphone.<br/>Lakukan konfigurasi berdasarkan SSID dan kunci keamanan yang ditampilkan di layar persiapan.<br/><i>CATATAN:</i><br/><i>Dalam status [KONEKSI CERDAS] sebagai profil LAN nirkabel, kunci keamanan diubah setiap jangka waktu tertentu. Jika kunci keamanan baru ditampilkan, ubah Pengaturan LAN nirkabel.</i></p> <p>② Jalankan browser WEB dan masukkan http://192.168.120.1 sebagai URL.<br/>Layar Server WEB untuk produk ini akan ditampilkan.<br/>Anda dapat melihat tiga tab, “WEB SHARING”, “MultiPresenter”, dan “SETTINGS”, di layar.</p> |  | <p>본 안내서에서는 MultiPresenter Stick 을 “본 제품” 으로 지칭합니다 .<br/>본 제품을 웹 서버와 연결하고 나면 , 관리 모드에서 웹 공유 및 MultiPresenter 를 사용할 수 있습니다 .</p> <p>● <b>웹 공유</b></p> <p>웹 브라우저를 활용하면 MultiPresenter 애플리케이션을 통해 본 제품으로 전송된 이미지와 파일을 여러 컴퓨터 및 스마트폰에서 공유할 수 있습니다 .</p> <p>● <b>MultiPresenter ( 관리 모드 )</b></p> <p>관리 모드에서는 컴퓨터나 스마트폰의 웹 브라우저를 활용하여 여러 MultiPresenter 애플리케이션을 통해 본 제품으로 전송된 이미지와 파일이 표시되는 스타일을 제어할 수 있습니다 . 화면 분할 방식 , 표시할 이미지 , 표시할 위치를 제어할 수 있습니다 .</p> <hr/> <p><b>1. 웹 서버에 연결</b></p> <p>초기 설정을 완료하고 나면 , 시작 화면이 표시됩니다 . 시작 화면에 PIN 코드 , SSID 및 보안 키가 표시됩니다 . 본 제품의 무선 LAN 프로필의 초기 설정은 [인텔리전트 커넥션] 입니다 . 본 제품의 무선 LAN 프로필에 대한 자세한 내용은 제공된 중요 정보에 있는 “5. 설정 메뉴” 를 참조하십시오 .</p> <p>① 컴퓨터 및 / 또는 스마트폰의 무선 LAN 설정을 구성합니다 .<br/>시작 화면에 표시된 SSID 및 보안키를 바탕으로 구성을 수행합니다 .<br/>주 :<br/>무선 LAN 프로파일이 [인텔리전트 커넥션] 상태인 경우 , 보안 키가 매 특정 기간마다 변경됩니다 . 새 보안키가 표시되면 무선 LAN 설정을 변경하십시오 .</p> <p>② 웹 브라우저를 시작하고 , URL 주소로 http://192.168.120.1 을 입력하십시오 . 본 제품의 웹 서버 화면이 표시됩니다 .<br/>화면에서 “WEB SHARING” , “MultiPresenter” 및 “SETTINGS” 의 세 가지 탭을 확인 할 수 있습니다 .</p>  |  |
| 中文 ( 简体 ) [WEB 服务器指南 (B)] (WEB 共享 , MultiPresenter : 托管模式)  |  | 中文 ( 繁體 ) [ 網頁伺服器指南 (B)] ( 網頁分享 , MultiPresenter : 管理模式 )  |  |
| <p>MultiPresenter Stick 在本指南中被称作 “本产品”。</p> <p>在将本产品连接至网络浏览器后 , 它将允许您以托管模式使用 WEB 共享及 MultiPresenter。</p> <p>● <b>WEB 共享</b></p> <p>使用 WEB 浏览器 , 可以让您在多台计算机及智能手机之间共享通过 MultiPresenter 应用程序传输至本产品的图像及文件。</p> <p>● <b>MultiPresenter (托管模式)</b></p> <p>在托管模式下 , 使用计算机和智能手机上的 WEB 浏览器 , 可以让您控制通过多个 MultiPresenter 应用程序传输至本产品的图像及文件的显示风格。 您可以控制分屏模式、要显示的图像及位置。</p> <hr/> <p><b>1. 连接至 WEB 浏览器</b></p> <p>在初始设置完成后 , 将会显示开始画面。 在开始画面中显示 PIN 码、SSID 及安全密钥。 本产品的无线 LAN 配置文件的默认出厂设置为 [智能连接]。 关于本产品无线 LAN 配置文件的详情, 请参阅 随附的重要信息中的 “5. 设置菜单” 章节。</p> <p>① 配置计算机和 / 或智能手机的无线局域网设置。<br/>根据显示在开始画面中的 SSID 和安全密钥进行配置。<br/>注 :<br/>在无线局域网特性为 [智能连接] 状态时 , 安全密钥每隔一段时间就会更改。 在显示新的安全密钥时 , 请更改无线局域网设置。</p> <p>② 开启 WEB 浏览器并输入 http://192.168.120.1 作为 URL。<br/>将显示本产品的 WEB 服务器画面。<br/>您将会在画面中看到三个选项卡 , “WEB SHARING”、“MultiPresenter” , 及 “SETTINGS”。</p>  |  | <p>MultiPresenter Stick 在本指南中被稱為 「本產品」。</p> <p>在本產品與網頁伺服器連接後 , 可以在管理模式下使用網頁分享及 MultiPresenter。</p> <p>● <b>網頁分享</b></p> <p>使用網頁瀏覽器 , 可以在多台電腦和智慧型手機之間分享通過 MultiPresenter 應用程式傳輸至本產品的圖像和檔案。</p> <p>● <b>MultiPresenter ( 管理模式 )</b></p> <p>在管理模式下 , 使用電腦和智慧型手機中的網頁瀏覽器 , 可以控制通過多個 MultiPresenter 應用程式傳輸至本產品的圖像和檔案的顯示風格。 可以控制分類模式、要顯示的圖像及位置。</p> <hr/> <p><b>1. 連接至網頁伺服器</b></p> <p>在完成初始設定後 , 開始畫面將會顯示。 PIN 碼、SSID , 以及安全密鑰將會顯示在開始畫面中。 本產品無線 LAN 應用模式的默認出廠預設為 [智慧連接]。 有關本產品無線 LAN 應用模式的詳情 , 請參考 隨附重要資訊中的 「5. 設定選單」 章節。</p> <p>① 電腦和 / 或智慧型手機的無線局域網設定。<br/>根據啟動畫面顯示的 SSID 和安全密碼進行設定。<br/>註 :<br/>無線局域網設定檔為 [ 智慧連接 ] 時 , 每隔特定時間會更改安全密碼。 當顯示安全密碼時 , 請更改無線局域網設定。</p> <p>② 開啟網頁瀏覽器並將 http://192.168.120.1 作為 URL 輸入。<br/>本產品的網頁伺服器將會顯示。<br/>畫面中可以看到三個分頁 , 「WEB SHARING」、「MultiPresenter」 , 以及 「SETTINGS」。</p>  |  |
| <p><b>2. Mulai Berbagi WEB</b></p> <p>① Kirimkan gambar ke produk ini menggunakan aplikasi MultiPresenter.</p> <p>② Pilih tab “WEB SHARING” di browser WEB.<br/>Layar Berbagi WEB akan ditampilkan.</p> <p>③ Akses ke Server WEB oleh beberapa komputer dan smartphone.</p> <p><b>3. Mulai MultiPresenter dalam mode Terkelola.</b></p> <p>Pengaturan default pabrik produk ini adalah mode [FREE], Anda harus mengubah mode ke mode [MANAGED] dengan mengikuti langkah berikut.</p> <p><b>PENTING:</b></p> <p><b>Untuk mengubah mode, hentikan menjalankan semua aplikasi MultiPresenter yang terhubung ke produk ini dan tampilkan layar persiapan. Jika aplikasi MultiPresenter tetap dijalankan, mode yang diubah tidak akan diterapkan.</b></p> <p>① Pilih tab “SETTINGS” di browser WEB.</p> <p>② Pilih [MODERATOR MENU] atau [ADMINISTRATOR MENU] pada menu di sebelah kiri.</p> <p>③ Pilih [MultiPresenter] pada menu di sebelah kiri.</p> <p>④ Ubah mode dari [FREE] ke [MANAGED].</p> <p>⑤ Pilih [APPLY].</p> <p>⑥ Jalankan aplikasi MultiPresenter di komputer dan smartphone lain, lalu kirimkan gambar ke produk ini.<br/><i>CATATAN:</i><br/><i>Masukkan kode PIN, yang ditampilkan di layar produk ini, ke layar pemilihan perangkat pada aplikasi.</i></p> <p>⑦ Pilih tab “MultiPresenter” di browser WEB.<br/>Layar MultiPresenter akan ditampilkan.</p> <p>⑧ Pilih [SPLIT PATTERN] di bagian kiri atas layar untuk memilih pola pembagian layar. Gambar yang dikirimkan dari setiap terminal akan ditampilkan di layar tab “MultiPresenter” di Server WEB.</p> <hr/> <p>Silakan merujuk pada bab “7. Poin untuk Diperhatikan dan Batasan Server WEB” dalam Informasi Penting yang disertakan.</p>   |  | <p><b>2. 웹 공유 시작</b></p> <p>① MultiPresenter 애플리케이션을 사용하여 본 제품에 이미지를 전송합니다 .</p> <p>② 웹 브라우저에서 “WEB SHARING” 탭을 선택합니다 .<br/>웹 공유 화면이 표시됩니다 .</p> <p>③ 다수의 컴퓨터 및 스마트폰으로 웹 서버에 접속합니다 .</p> <p><b>3. 관리 모드에서 MultiPresenter 를 시작합니다 .</b></p> <p>이 제품의 출하 시 기본 설정은 [여유] 모드이며 , 다음 단계를 따라 모드를 [관리됨] 모드로 변경해야 합니다 .</p> <p><b>중요 :</b></p> <p><b>모드를 변경하려면 본 제품에 연결된 모든 MultiPresenter 애플리케이션의 실행을 중단한 뒤 , 시작 화면을 표시합니다 . 아직 MultiPresenter 애플리케이션이 실행되고 있으면 , 변경된 모드가 적용되지 않습니다 .</b></p> <p>① 웹 브라우저에서 “SETTINGS” 탭을 선택합니다 .</p> <p>② 왼쪽 메뉴에서 [발표자 메뉴] 또는 [관리자 메뉴] 중 하나를 선택합니다 .</p> <p>③ 왼쪽 메뉴에서 [MultiPresenter] 를 선택합니다 .</p> <p>④ [여유] 모드에서 [관리됨] 모드로 변경하십시오 .</p> <p>⑤ [적용] 를 선택하십시오 .</p> <p>⑥ 다른 컴퓨터나 스마트폰에서 MultiPresenter 애플리케이션을 실행한 뒤 , 본 제품으로 이미지를 전송하십시오 .<br/>참고 :<br/>본 제품 화면에 표시되어 있는 PIN 코드를 애플리케이션의 기기 선택 화면에 입력합니다 .</p> <p>⑦ 웹 브라우저에서 “MultiPresenter” 탭을 선택하십시오 .<br/>MultiPresenter 화면이 표시됩니다 .</p> <p>⑧ 화면 분할 방식을 선택하려면 화면 상단 왼쪽에 있는 [분할 패턴] 을 선택하십시오 .<br/>웹 서버의 “MultiPresenter” 탭 화면에 각 터미널에서 전송된 이미지가 표시됩니다 .</p> <hr/> <p>함께 제공된 중요 정보에서 “7. 웹 서버의 제한 및 참고 사항” 챕터를 참조하십시오 .</p> |  |
| <p><b>2. 开始 WEB 共享</b></p> <p>① 通过 MultiPresenter 应用程序将一个图像传输至本产品。</p> <p>② 选择 WEB 浏览器中的 “WEB SHARING” 选项卡。<br/>将显示 WEB 共享画面。</p> <p>③ 通过多台计算机及智能手机访问 WEB 服务器。</p> <p><b>3. 在托管模式下开启 MultiPresenter</b></p> <p>本产品的默认出厂设置为 [空余] 模式 , 需要根据以下步骤将模式更改为 [托管] 模式。</p> <p><b>重要信息 :</b></p> <p><b>要更改模式 , 请停止运行所有连接至本产品的 MultiPresenter 应用程序 , 并显示开始画面。 如果 MultiPresenter 应用程序仍在运行 , 则不会应用更改后的模式。</b></p> <p>① 选择 WEB 浏览器中的 “SETTINGS” 选项卡。</p> <p>② 在左侧菜单中选择 [版主菜单] 或 [管理员菜单]。</p> <p>③ 在左侧菜单中选择 [MultiPresenter]。</p> <p>④ 将模式从 [空余] 更改至 [已处理]。</p> <p>⑤ 选择 [应用]。</p> <p>⑥ 在另外的计算机和智能手机上开启 MultiPresenter 应用程序 , 并将图像传输至本产品。<br/>注 :<br/>将显示在本产品画面中的 PIN 码输入至应用程序的设备选择画面中。</p> <p>⑦ 选择 WEB 浏览器中的 “MultiPresenter” 选项卡。<br/>将显示 MultiPresenter 画面。</p> <p>⑧ 选择画面左上角的 [ 拆分模式 ] 以选择分屏模式。<br/>将在 WEB 服务器的 “MultiPresenter” 选项卡画面中显示从各个终端传输过来的图像。</p> <hr/> <p>请参阅 随附的重要信息中的 “7. WEB 服务器的注意要点及限制” 章节。</p>  |  | <p><b>2. 開始網頁分享</b></p> <p>① 使用 MultiPresenter 應用程式傳輸一個圖像至本產品。</p> <p>② 在網頁瀏覽器中選擇分頁 「WEB SHARING」。</p> <p>網頁分享畫面將會顯示。</p> <p>③ 通過多台電腦和智慧型手機訪問網頁伺服器。</p> <p><b>3. 以管理模式開啟 MultiPresenter</b></p> <p>本產品的原廠設置為〔空餘〕模式 請根據下列步驟更改至〔已託管〕模式。</p> <p><b>重要資訊 :</b></p> <p><b>要更改模式 , 需停止運行連接至本產品的全部 MultiPresenter 應用程式 , 並顯示開始畫面。 如果 MultiPresenter 應用程式仍在運行 , 更改的模式將不會被應用。</b></p> <p>① 在網頁瀏覽器中選擇分頁 「SETTINGS」。</p> <p>② 在 左 側 選 單 中 選 擇 [MODERATOR MENU] 或 [ADMINISTRATOR MENU]。</p> <p>③ 在左側選單中選擇 [MultiPresenter]。</p> <p>④ 將模式從 [FREE] 更改至 [MANAGED]。</p> <p>⑤ 選擇 [APPLY]。</p> <p>⑥ 在另外的電腦和智慧型手機上開啟 MultiPresenter 應用程式 , 並傳輸圖像至本產品。<br/>註 :<br/>將本產品畫面中顯示的 PIN 碼輸入至應用程式的設備選擇畫面中。</p> <p>⑦ 在網頁瀏覽器中選擇分頁 「MultiPresenter」。</p> <p>MultiPresenter 畫面將會顯示。</p> <p>⑧ 在畫面的左上方選擇 [SPLIT PATTERN] 以選擇分屏模式。<br/>從各終端傳輸過來的圖像將會顯示在網頁伺服器中的 「MultiPresenter」 分頁畫面中。</p> <hr/> <p>請參考 隨附的重要資訊中的 「7. 網頁伺服器注意要點及限制」 章節。</p>  |  |