


**NEC**

液晶显示器

# MultiSync EA271Q

用户手册

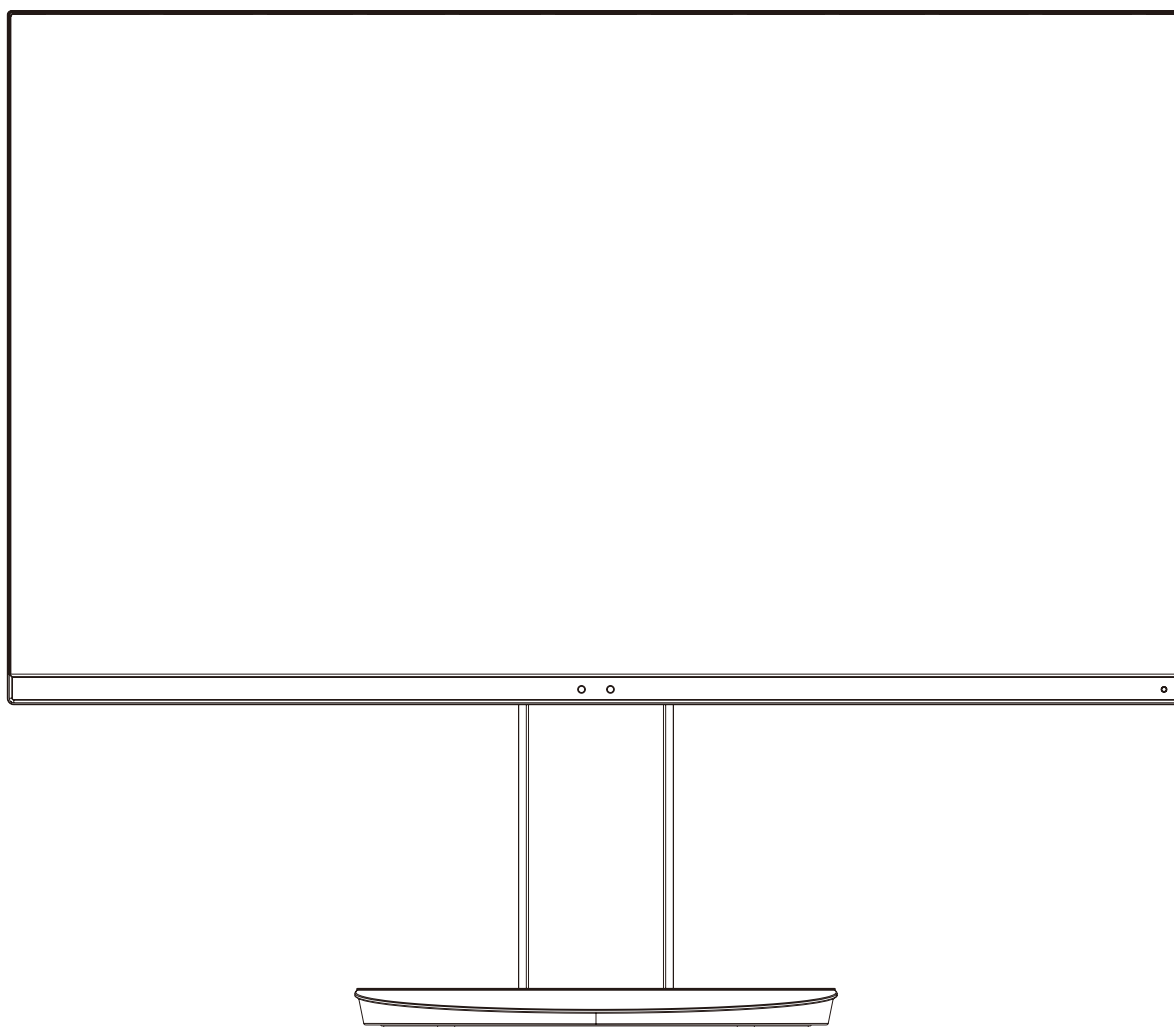

型号: EA271Q、EA271Q-BK


本显示器的规定适用于以上所列型号名称之一。

请在显示器背面的标签上找到显示器的型号名称。


# 索引

---

警告、小心 .....	中文 -1
推荐用法 .....	中文 -2
安全预防措施和维护 .....	中文 -2
人体工程学 .....	中文 -3
清洁 LCD 面板 .....	中文 -3
清洁机壳 .....	中文 -3
部件名称和功能 .....	中文 -4
快速入门 .....	中文 -5
ControlSync .....	中文 -9
使用 DisplayPort 进行多显示器连接 .....	中文 -11
控件 .....	中文 -12
使用图像模式功能 .....	中文 -21
规格说明 - EA271Q .....	中文 -22
特别功能 .....	中文 -24
故障排除 .....	中文 -25
人体感应功能 .....	中文 -28
多画面显示设置 .....	中文 -29
使用自动亮度调整功能 .....	中文 -31
使用“多画面”功能 .....	中文 -32
使用缩放功能 .....	中文 -33
厂商的回收利用和能源信息 .....	中文 -35



警告



为防止火灾或触电，请勿使本设备遭受雨淋或受潮。此外，除非插片能够完全插入插座，否则请勿将本设备的极性插头插入接线板或其他插座。

本设备内部有高压组件，请勿打开机壳。应请有资质的维修人员进行维修。



小心



为降低触电风险，务请从墙壁插座上拔掉电源线。为彻底断开本设备电源，请从交流电插座上拔掉电源线。请勿卸下机盖（或后盖）。本设备内部没有用户可维修的部件。应请有资质的维修人员进行维修。








此符号警告用户本设备内的非绝缘电压可能导致触电。因此，以任何方式接触本设备内部的任何部件时存在危险。



此符号提示用户留意关于本设备使用和维护的重要文字说明。因此，应仔细阅读，以避免发生任何问题。

**小心：** 请根据下表使用随显示器提供的电源线。若此设备未附带提供电源线，请与 NEC 联系。对于所有其他情况，请使用插头风格与显示器所在地电源插座相匹配的电源线。对应于电源插座 AC 电压的兼容电源线已经认可且符合购买所在国家的安全标准。本设备设计用于电源线接地的情况。如果电源线没有接地，则可能造成触电。请确保电源线正确接地。

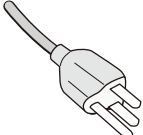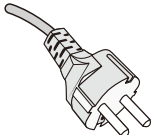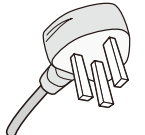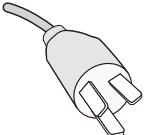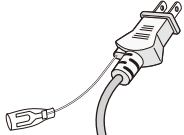插头类型	北美	欧洲大陆	英国	中国	日本
插头形状					
国家	美国 / 加拿大	欧盟	英国	中国	日本
电压	120*	230	230	220	100

\* MultiSync 显示器由其 AC 125-240V 电源供电时，请使用与所用交流电源插座的电压匹配的电源线。

注意：本产品只能在购买所在国家（地区）进行维修。

#### 电缆信息

**小心：** 请使用本显示器附带的规定电缆以免干扰无线电和电视接收。

对于 DVI，请使用铁氧体芯屏蔽信号电缆。

对于 HDMI、DisplayPort、USB 和 USB-C，请使用屏蔽信号电缆。使用其他电缆和适配器可能造成无线电和电视接收干扰。

欲查看我们的 TCO 认证显示器列表及其 TCO 认证（仅英文），请访问我们的网站：

[https://www.nec-display.com/global/about/legal\\_regulation/TCO\\_mn/index.html](https://www.nec-display.com/global/about/legal_regulation/TCO_mn/index.html)

Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。NEC 是 NEC Corporation 的注册商标。

ErgoDesign 是 NEC Display Solutions, Ltd. 在奥地利、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、法国、德国、意大利、挪威、西班牙、瑞典和英国的注册商标。

所有其它品牌名称和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。

DisplayPort 和 DisplayPort Compliance 徽标为视频电子标准协会在美国和其他国家所拥有的商标。

HDCP（高带宽数字内容保护）：HDCP 是一个防止通过数字信号传送的视频数据被非法复制的机制。如果您无法观看通过数字信号输入的资料，这并不一定表示显示器功能失常。如果执行了 HDCP，可能会出现某些内容被 HDCP 保护，由于 HDCP 协会（数字内容保护、LLC）的决定 / 意向而无法显示的情况。



# HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

术语 HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface（高清多媒体接口）及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。

**小心：** 请确认建筑物的配电系统应提供额定 120/240V, 20A（最大）的断路器。

# 推荐用法

## 安全预防措施和维护



### 警告

为取得最佳性能，请在设置和使用  
MULTISYNC LCD 彩色显示器时注意下列事项：

- 不要打开显示器。设备内部没有用户可维修的部件，打开或卸下机盖可能导致触电危险或其它风险。应请有资质的维修人员承担所有的维修工作。
- 请勿将任何液体喷溅到机壳上，或在靠近水的地方使用显示器。
- 请勿将任何异物塞入机壳开槽，否则它们可能接触到危险电压点，导致危险或严重损害或者导致电击、火灾或设备故障。
- 请勿将任何重物压在电源线上。否则可能会损坏电源线，导致电击或火灾。
- 请勿将本产品放置在倾斜或不稳的推车、台架或桌子上，否则显示器可能掉落，导致显示器严重损坏。
- 使用的电源线必须经过您所在国家（地区）主管机构的认可并符合相关安全标准。（例如：应在欧洲使用 H05VV-F 3G 0.75 mm<sup>2</sup> 型）
- 在英国，此显示器应使用经过 BS 认可、模塑插头中装有黑色 (5A) 保险丝的电源线。
- 请勿在户外使用此显示器。
- 请勿弯折、卷曲电源线，否则会损坏电源线。
- 不要在高温、潮湿、多尘或是油腻的地方使用显示器。
- 请勿覆盖显示器。
- 振动可能会损坏背光。请勿将显示器安装在会持续受到振动的位置。
- 显示器或玻璃破损时，请小心处理，切勿接触液晶体。
- 为了防止显示器因地震或其它振动事故而翻倒，确保将它安装在稳固的位置并采取防倒措施。
- 在下列情况下，请立即从墙壁插座上拔出显示器电源插头，并将显示器移至安全的位置，然后委托专业维修人士进行检修。如果在这种情况下继续使用显示器，可能导致显示器掉落、火灾和触电：
  - 显示器立架破裂或表层剥落。
  - 如果发现任何结构性损坏，如破裂或异常摆动。
  - 显示器发出异味。
  - 电源线或插头破损。
  - 液体溅落到显示器上或者异物进入显示器内。
  - 显示器被雨淋或溅水。
  - 显示器掉落或机壳破损。
- 按照使用说明操作显示器，但显示器无法正常工作。



### 小心

- 应保证显示器周围通风良好以正常散热。不要堵塞通风口，也不要将显示器放置在散热器或其它热源的地方。
- 不要在显示器上放置任何物品。
- 电源线连接器是断开系统电源的首要方式。  
显示器应安装在靠近电源插座的地方，以便于插拔电源。
- 运输时应小心谨慎。妥善保存包装材料以备运输时使用。
- 在安装和调整时应小心操作，以免造成人身伤害或损坏显示器。
- 请勿在佩戴耳机时将其连接至显示器。取决于音量大小，有可能损伤您的耳朵从而导致听力丧失。
- 请拧紧所有螺丝。螺丝松动可能导致显示器从安装臂或立架上掉落。
- 请勿在搬运、安装和设置时触摸 LCD 面板表面。  
在 LCD 面板上施压会导致严重损坏。

**Image Persistence (残像)：**在屏幕上依然能看见上一个图像留下的余辉或“鬼”影时，发生残像。

与 CRT 显示器不同，LCD 显示器的残像不是永久性的，但是应避免长时间显示静态图像。

要减轻残像的现象，要将显示器关闭一段与上一个图像显示时间同样长的时间。例如，如果之前有一个固定的影像停留在显示器上一个小时，那要使残像消失，显示器也应关闭一个小时。

**注意：**对于所有个人显示器，NEC DISPLAY SOLUTIONS 建议在屏幕闲置的时候使用动态屏幕保护程序，或在不使用时关闭显示器电源。


正确放置和调整显示器能减轻眼部、肩部和颈部的疲劳程度。

放置显示器时，请检查下列事项：

## 人体工程学

为得到人体工程的最大效用，我们推荐如下做法：

- 为了使显示器获得最佳性能，请让它预热 20 分钟。避免长时间在显示器上再现静止画面，以免产生残像（残像效应）。
- 调整显示器高度，使屏幕上边与视线齐平或略低。  
当察看屏幕中部时，眼睛应略微向下。
- 使显示器与眼睛的距离在 40 厘米 -70 厘米的范围内。最佳的距离是 50 厘米。
- 通过聚焦在距离至少 20 英尺的物体上，每隔 1 小时定期休息眼睛 5 至 10 分钟。
- 使显示器与窗户和其它光源成 90° 角，以尽量减少眩光和反射。调整显示器倾斜度，以免屏幕上反射屋顶灯光。
- 如果反射光使您难以查看屏幕，请使用抗眩光滤镜。
- 调整显示器的亮度和对比度以便于阅读。
- 在屏幕旁边放置一个文稿支架。
- 将最常查看的物体（屏幕或参考资料）放在前面，以尽量避免在键入时经常转头。
- 经常眨眼。眼睛运动有助于减少眼睛疲劳。请联系您的眼科医生。定期检查眼睛。
- 为避免眼睛疲劳，请将亮度调整为适中设置。在 LCD 屏幕旁放一张白纸用作亮度参考。
- 请勿将对对比度设为最大值。
- 对于标准信号使用预设的尺寸和位置控制。
- 使用预设的颜色设置。
- 使用非隔行扫描信号。
- 当背景很暗时不要使用蓝色基色，否则不容易看清屏幕，并且会因为对比度不足而导致眼睛疲劳。
- 适合在受控发光环境下的娱乐用途，以避免来自屏幕的反射干扰。

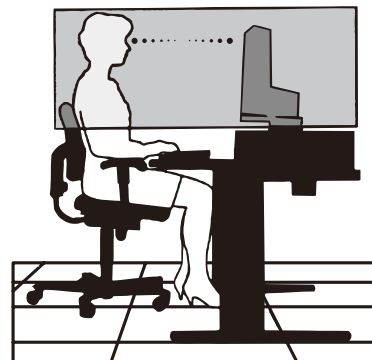

## 清洁 LCD 面板

- 当 LCD 粘有灰尘时，请用软布轻轻擦拭。
- 用非研磨性无绒布清洁 LCD 显示器表面。避免使用任何清洗液或玻璃清洁剂！
- 请勿使用坚硬的物品摩擦 LCD 面板。
- 请勿用力按压 LCD 表面。
- 请勿使用 OA 清洁剂，它容易导致 LCD 表面质量下降或褪色。


## 清洁机壳

- 拔掉电源线。
- 使用软布轻轻擦拭机壳。
- 清洁机壳时，将布在含有中性清洁剂的水中蘸湿后擦拭机壳，然后用干布擦干。

注意：清洁时切勿使用苯、稀释剂、碱性清洁剂、酒精系统清洁剂、玻璃清洁剂、蜡、光亮清洁剂、肥皂粉或杀虫剂等。请勿使机壳长时间接触橡胶或乙烯基制品。这类液体和材料会导致油漆退化、破裂或剥落。

# 部件名称和功能


## 控制面板

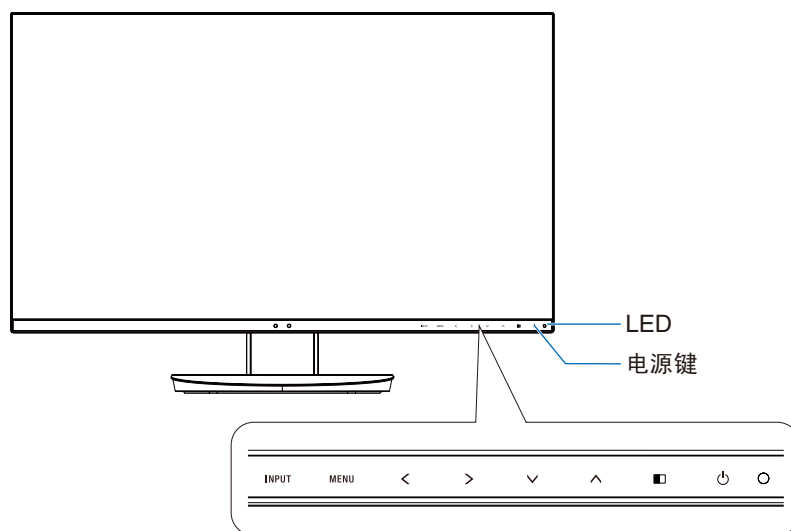

## 控制按钮

请参阅“控件”部分。参见第 12 页。

## 端子面板

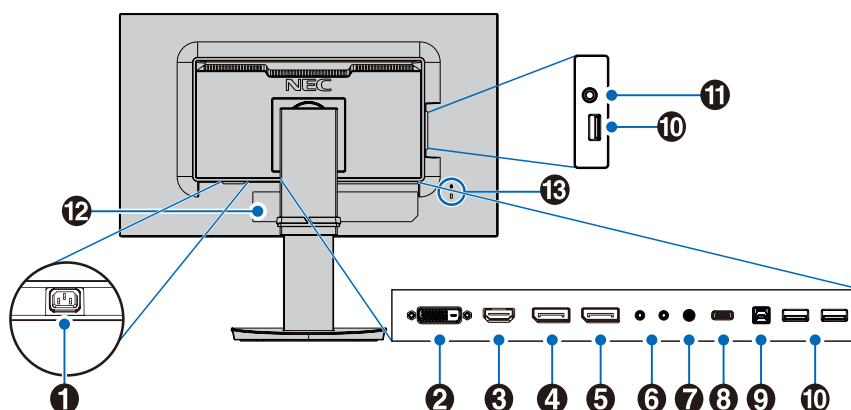

### ① AC IN 接口

连接附带的电源线

### ② DVI IN

DVI 信号输入。

### ③ HDMI IN

HDMI 信号输入。

### ④ DisplayPort IN

DisplayPort 信号输入。

### ⑤ DisplayPort OUT

DisplayPort 信号输出。

连接另一显示器的 DisplayPort 输入。

### ⑥ ControlSync IN/OUT

连接附带的 ControlSync 电缆。参见第 9 页。

### ⑦ 音频 IN

来自计算机或播放机等外部设备的音频信号输入。

### ⑧ USB-C 端口

连接兼容 C 型 USB 的计算机等外部设备。

### ⑨ USB 上游端口 (B 型)

连接计算机等外部设备。

请使用此端口从所连接的外部设备控制显示器。

### ⑩ USB 下游端口 (A 型)

连接 USB 设备。

连接兼容 USB 的计算机等外部设备。

### ⑪ 耳机插口

连接耳机。

**⚠ 小心：**请勿在佩戴耳机时将其连接至显示器。

取决于音量大小，有可能损伤您的耳朵从而导致听力丧失。

### ⑫ 规格标签

### ⑬ 安全槽孔

与 Kensington 安全线缆 / 设备兼容的安全防盗锁槽孔。

产品详情请访问 Kensington 网站。

# 快速入门

有关内含物品，请参阅包装盒内提供的打印物品清单。

将底座连接至 LCD 显示器立架：

1. 将显示器面朝下放在一个不会造成磨损的表面上（图 1）。
2. 请按图 1 所示将立架旋转 90 度。

⚠ 小心：拉动立架时请小心操作。否则可能夹住您的手指。

3. 将底座安装至立架，然后拧紧底座底部的螺丝（图 2）。

注意：如果需要重新包装显示器，请按相反的步骤操作。

要将 LCD 显示器连接至您的系统，请遵照以下说明：

注意：安装之前请务必阅读“推荐用法”（第 2 页）。

⚠ 小心：请拧紧所有螺丝。

注意：附带的附件取决于 LCD 显示器的装运目的地。

1. 关闭计算机电源。

2. 对于带有 DisplayPort 输出的 PC：将 DisplayPort 电缆连接到系统的显卡接口（图 A.1）。

对于带有 HDMI 输出的 PC：连接 HDMI 电缆到系统的显卡接口（图 A.2）。

对于具有 Thunderbolt 或迷你 DisplayPort 输出的 MAC 或 PC：将迷你 DisplayPort 转 DisplayPort 线缆连接到系统的视频输出接口。（图 A.3）。

对于具有 DVI 数字输出的 PC 或 MAC：连接 DVI 信号线到系统显示卡的连接器（图 A.4）。然后拧紧所有螺丝钉。

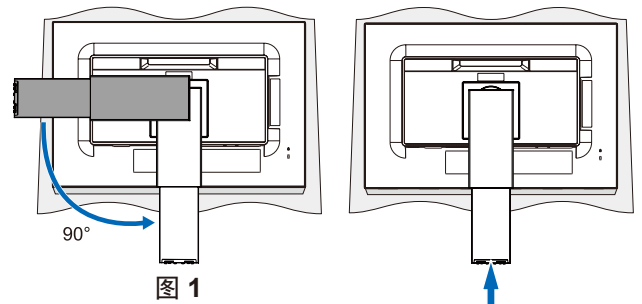


图 1






图 2

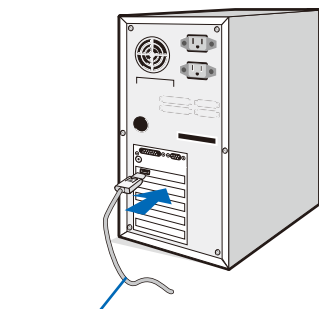


DisplayPort 电缆

图 A.1

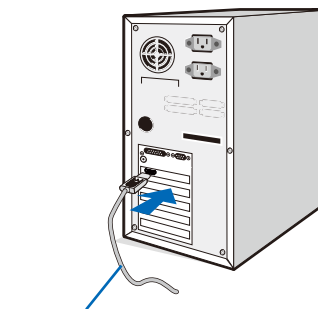


HDMI 电缆

图 A.2

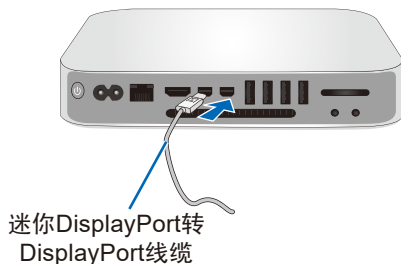

迷你 DisplayPort 转  
DisplayPort 线缆

图 A.3

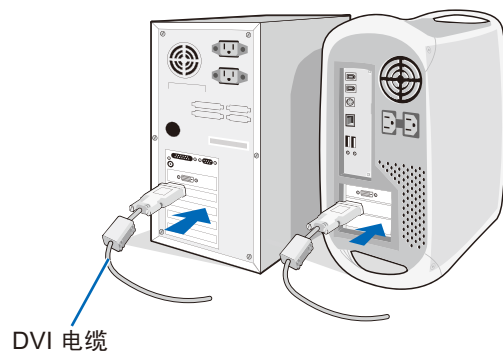

DVI 电缆

图 A.4

- 注意：
- 拆下 DisplayPort 电缆时，按住顶部按钮解除锁定。
  - 请使用带有 HDMI 标识的 High Speed HDMI 电缆。
  - 请使用获认证的 DisplayPort 电缆。

- 把两手放在显示器的两侧，将 LCD 面板倾斜到最大倾斜角度并上升至最高位置。
- 连接所有的电缆线至适当的接头 (图 C.1)。当使用 USB 信号线时，将 B 型接头连接至显示器后侧的 USB 上游接口并且将 A 型接头连接至计算机的 USB 下游接口 (图 C.1a)。如果使用 USB 装置的电缆线，请插入在显示器的下游接口之一。

注意：缆线连接不当可能导致操作异常，损坏显示质量 / LCD 模组组件和 / 或缩短模组的使用寿命。

⚠小心：请勿捆扎 USB 电缆。否则可能造成发热或火灾。

注意：请勿使用衰减（内置电阻器）音频电缆。使用带内置电阻器的音频电缆会使音量降低。

注意：调整音量控制和均衡器到中央位置以外的其他设置，可能会增加耳机输出电压，因而使声压级增加。

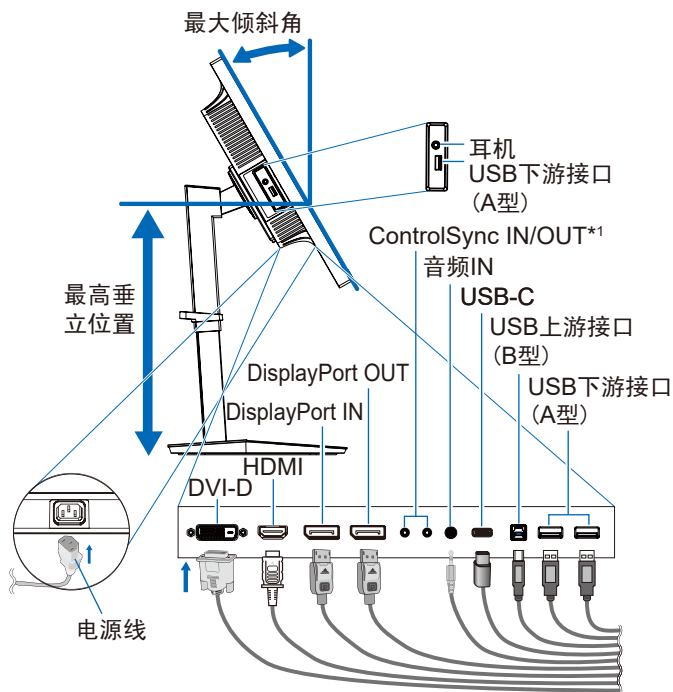


图 C.1

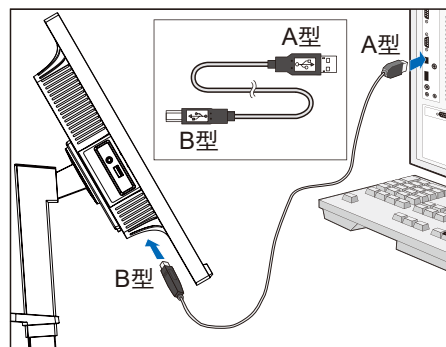


图 C.1a

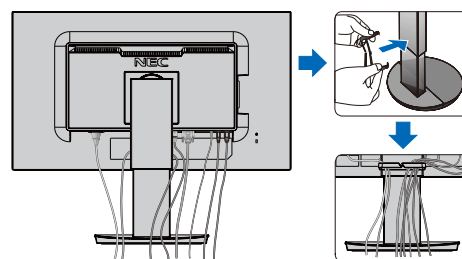


图 C.2

\*1 请参阅第 9 页。

⚠小心：请勿在佩戴耳机时将其连接至显示器。  
取决于音量大小，有可能损伤您的耳朵从而导致听力丧失。

- 将缆线支架置于立架上 (图 C.2)。  
将缆线牢固均匀地置于缆线支架中 (图 C.3 和 图 C.4)。
- 安装缆线后，请检查是否仍能升高和降低显示器屏幕。

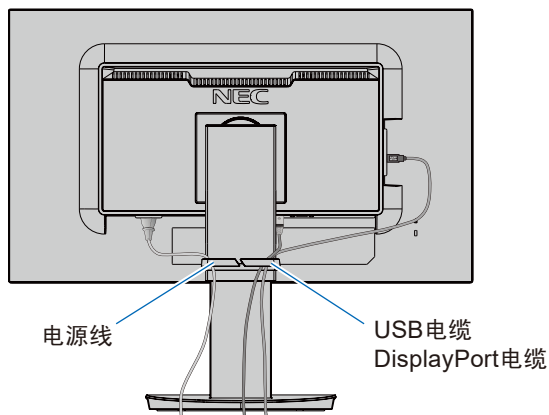


图 C.3

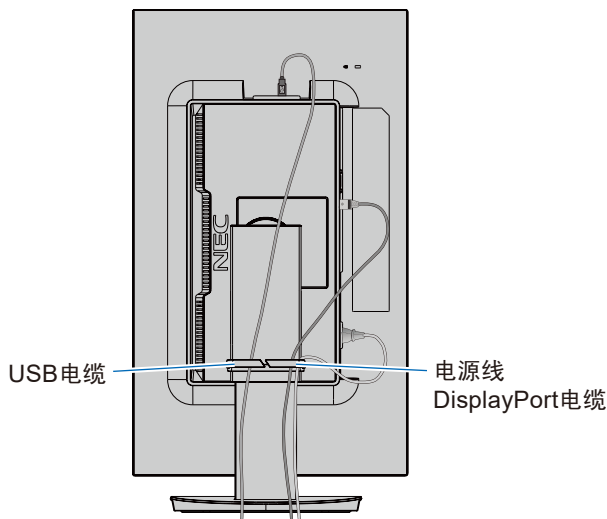


图 C.4

- 将电源线连接至电源插座。  
注意：请参阅本手册的“小心”部分以正确选择 AC 电源线。



8. 通过触按前边框上的电源键打开显示器，然后打开计算机（图 E.1）。

注意：如有任何问题，请参阅本用户手册的“故障排除”部分。

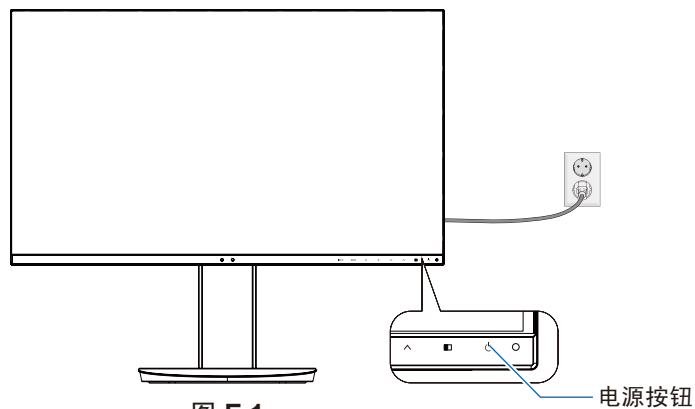


图 E.1


### 有旋转能力的可调立架

升高和降低：握住显示器的两侧将其升高或下降至所需高度。


倾斜和扭转：用双手握住显示器屏幕的顶部和底部并按需要调整进行倾斜度和扭转度。

屏幕旋转：握住显示器的两侧并将其从横向转至纵向位置。

您可以调整 OSD（屏幕管理器）菜单旋转以配合屏幕旋转。请参阅“OSD 旋转”说明（请参阅第 18 页）。

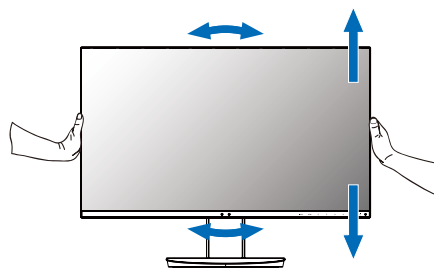

旋转、升高和降低

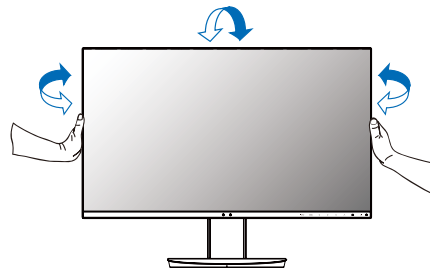

倾斜和扭转

**⚠ 小心：** 调整显示器屏幕时请小心操作。请勿在调整高度和旋转显示器屏幕时向 LCD 施加压力。  
旋转前，请从显示器断开电源线和所有电缆。必须将屏幕提升至最高位置并倾斜，以免屏幕撞到桌面或夹伤手指。

## 安装灵活臂

本 LCD 显示器是为配合灵活臂使用而设计的。有关更多信息，请与 NEC 联系。

为改变显示器安装方式，须作以下准备：

- 按照显示器安装架制造商提供的说明进行操作。

**⚠ 小心：** 为满足安全要求，必须将显示器安装在一个能支撑其重量的臂上。有关各型号的详情，请参阅第 22 页。  
安装前，请拆除显示器底座。

## 拆除显示器的底座并改变安装

为改变显示器安装方式，须作以下准备：

1. 拆除所有电缆。
2. 将双手置于显示器屏幕的两侧并提升到最高位置。
3. 将显示器面朝下放在一个不会造成磨损的表面 (图 S.1)。
4. 用一只手握住底座，将另一只手放在快速释放杆上。  
按箭头所示方向按下快速释放杆 (图 S.1)。
5. 提起底座，将它与显示器分离 (图 S.1)。  
现在，可以使用其它方法安装显示器了。  
按照与此相反的步骤重新安装底座。

**注意：** 拆除显示器底座时应小心处理。

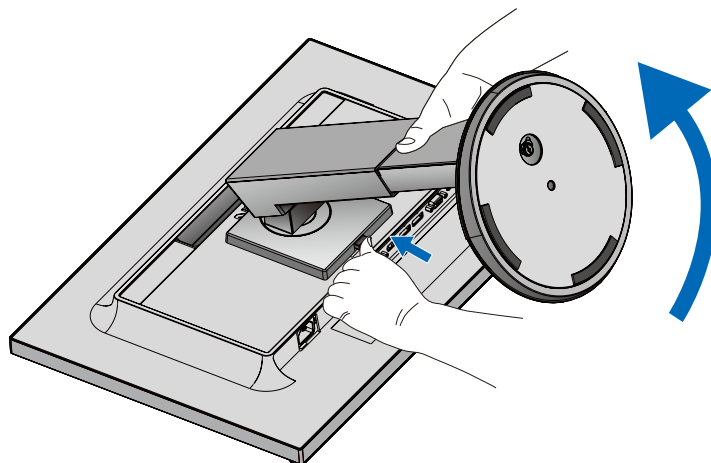


图 S.1

# ControlSync

ControlSync 可同时控制连接至主显示器的所有子显示器。还可使用“个别调节”功能单独控制单个子显示器（请参阅第 20 页）。

控制所有连接的子显示器（同步控制）：

- 将 ControlSync 电缆 (ø 2.5) 连接至主显示器的 ControlSync OUT 端口和子显示器的 ControlSync IN 端口。通过将相邻显示器上的 ControlSync OUT 与 IN 端口彼此连接，最多可将 8 台显示器通过菊花链连在一起。
- 按照“复制数据”的步骤操作（请参阅第 18 页）。当调整主显示器的设置时，会将其自动复制并发送至连接的子显示器。



注意：子显示器 OSD 菜单的左上方会出现 ControlSync 图标。

连接 ControlSync 端口时请勿采用 IN 至 IN 或 OUT 至 OUT 的方式。显示器的 ControlSync 端口必须采用 OUT 至 IN 的方式连接。

进行“环路”连接时，请勿将链路中的最后一台显示器再连到主显示器上。

请关闭所有显示器的电源并断开其电源线。连接 ControlSync 电缆，然后连接电源线，再打开各显示器的电源。


如果显示器的视频连接也是通过 DisplayPort 电缆以菊花链形式连在一起，请将主显示器连接至计算机。

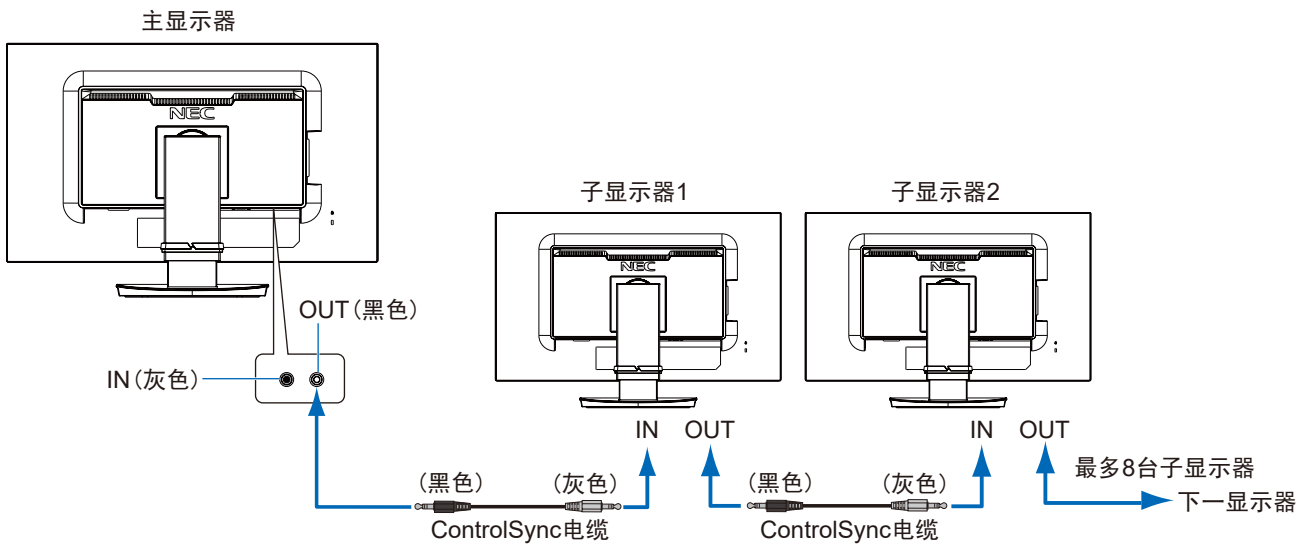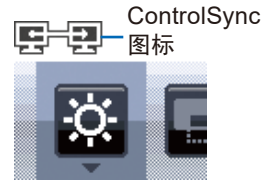

## 控制目标显示器（个别调节）

1. 触按 MENU/EXIT 键在主显示器上显示 OSD 菜单。
2. 触按 DOWN/UP 键可选择 TARGET MONITOR NO. (目标显示器编号)。当光标位于“目标显示器编号”上时，会打开子显示器编号菜单。使用 LEFT/RIGHT 键选择子显示器编号。

如果触按 INPUT/SELECT 键，各子显示器显示其显示器编号。

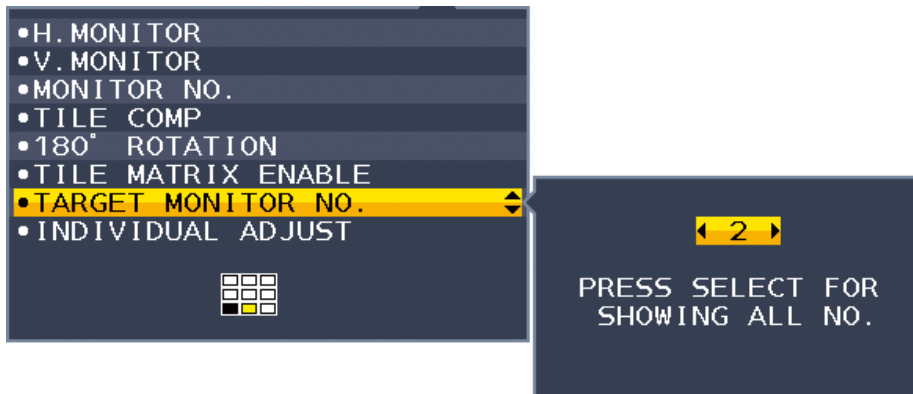

3. 触按 DOWN/UP 键下移选择 INDIVIDUAL ADJUST (个别调整)，然后将其设为“开”。

使用主显示器的控制键控制子显示器的 OSD。

注意：要禁用 INDIVIDUAL ADJUST (个别调节)，可同时触按 SELECT 和 EXIT 键。

ControlSync 可控制下列设置：

		同步控制	个别调节
ECO 设置	亮度 *	是	是
	对比度	否	是
	ECO MODE ( 环保模式 )	是	是
	自动亮度调整	是	是
	黑色电平	否	是
	节能模式设置	是	是
	节能模式传感器设置	是	是
	节能模式开始时间	是	是
	人体感应设置	是	是
	人体传感器设置	是	是
	人体传感器开始时间	是	是
DV MODE (DV 模式)	是	是	
图像设置	左 / 右	否	是
	下 / 上	否	是
	水平分辨率	否	是
	垂直分辨率	否	是
	视频电平	否	是
	过扫描	否	是
	扩展模式	是	是
	改善响应时间	否	是
	均匀性	否	是
	锐度	否	是
色彩设置	图片模式	否	是
	白色调整	否	是
功能设置	音量	是	是
	输入音频切换	否	是
	视频检测	否	是
	多流路 DP 输出	否	是
	多画面	否	是
	画面分配	否	是
	画面尺寸	否	是
	画面位置	否	是
	定时关机	是	是
	定时节能关机	否	是
	LED 指示灯亮度	是	是
	DDC/CI	是	是
	USB 功能	否	是
	USB 选择	否	是
出厂设置	否	是	
OSD 菜单设置	语言	是	是
	OSD 菜单关闭	是	是
	OSD 菜单屏蔽	是	是
	OSD 旋转	否	是
	快捷键	是	是
	显示信号信息	是	是
	传感器信息	是	是
	按键指南	是	是
	复制数据	否	否
	自定义设置	否	是
多画面显示	水平显示器	否	是
	垂直显示器	否	是
	显示器编号	否	否
	TILE COMP	是	是
	180° 旋转	否	是
	TILE MATRIX 启动	是	是
	指定显示器编号	否	否
	个别调节	否	否
ECO 信息	二氧化碳减排量	否	否
	二氧化碳排放量	否	否
	成本节省量	否	否
	二氧化碳转换设置	是	是
	货币设置	是	是
货币转换设置	是	是	

其他设置：

- 电源控制 (DC 开关)
- 环境光线传感器
- 人体传感器结果
- 音频静音

注意：仅主显示器的人体传感器和环境光线传感器有效。请勿盖住这些传感器（请参阅第 12 页）。

连接所有电源电缆和 ControlSync 电缆后，通过关闭然后再打开主显示器电源来检查 ControlSync 是否正常工作。请勿将 ControlSync 接口用于任何非指定用途。

\* 该值并非直接调整输出值，而是相对调整值。

# 使用 DisplayPort 进行多显示器连接

可以使用显示器的 DisplayPort OUT/IN 接口将多台显示器通过菊花链相互连接。

若以 MST（多流传输）模式使用所连接的显示器，应将各显示器的“多流路 DP 输出”设置为“自动”。请更改最后一台连接计算机的显示器的设置。

如果显示器不显示图像，请关闭连接计算机的显示器然后再将其打开。

可能需要配置 DisplayPort 接口。请参考下表并根据需要更改设置。

OSD (参阅第 15 页)	
多流路 DP 输出 “复制”	出厂设置。 DisplayPort 1.1a 设置： - SST (单流传输)
多流路 DP 输出 “自动”	DisplayPort 1.2 设置： - SST (单流传输) 和 MST (多流传输)


根据所连接计算机操作系统中的显示适配器设置，图像可能不扩展。

请参阅计算机的使用说明以更改设置。

**注意：** 使用显示器附带的 DisplayPort 电缆将显示器相互连接。  
我们强烈建议在菊花链连接中所有显示器均使用相同的显示器型号。  
取下显示器上的 DisplayPort OUT 接口盖。  
详细信息，请与显示适配器供货商联系。

	比特率	可连接子显示器的最大数量
MST (多流传输)	HBR2 (默认设置)	2 台 (HDCP 内容: 2 台)
	HBR	1 台 (HDCP 内容: 1 台)

**注意：** 可采用菊花链通过计算机单线连接的显示器数量取决于显示适配器的功能及其设置。  
请参阅计算机或显示适配器的使用说明。

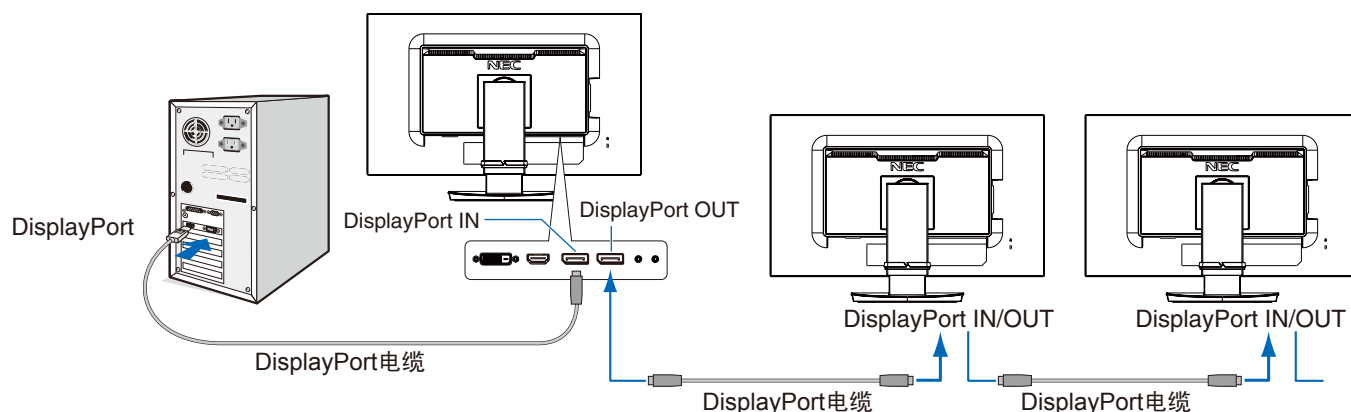

**注意：** 当显示器不显示图像时，请按照故障排除步骤“从无图片中恢复过来”操作并选择 DP VER 为“1.1”（下面）。  
当选择 MST 功能时，按照 ErP 指令进行能源管理的功能不起作用。


## 从无图片中恢复过来

如果设置“多流路 DP 输出”后显示器不显示图像，请进行如下设置：

1. 关闭计算机。
2. 触按“MENU”键以显示无信号 OSD 菜单。
3. 触按“^”键以显示“VIDEO INPUT (视频输入)”菜单。
4. 触按“^”或“v”键以显示设置 DisplayPort 切换菜单。
5. 选择 DP VER 为“1.1”以切换 DisplayPort 设置。
6. 触按 MENU 键关闭 OSD 菜单。
7. 打开计算机。


**注意：** MST (多流传输) 和 SST (单流传输) 需要相应的显示适配器。  
检查并确保显示适配器支持 MST (多流传输)。  
请参阅计算机的使用说明以更改设置。

**注意：** 使用显示器附带的 DisplayPort 电缆将显示器相互连接。

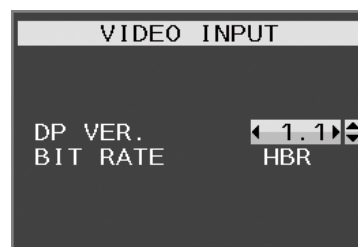

# 控件

下面说明了显示器前部的 **OSD ( 屏幕管理器 )** 控制键的功能：

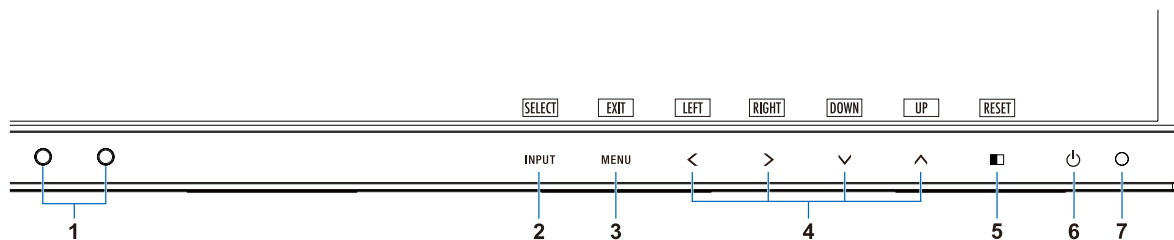

1 环境光线传感器 人体传感器	检测周围环境的光线条件以及用户是否出现的情况，让显示器根据各种设置进行调整，从而实现更舒适的观看体验。不要挡住此传感器。
2 INPUT/SELECT ( 输入 / 选择 )	不通过 OSD 菜单更改输入源。处于 OSD 菜单时进入子菜单。触按 INPUT 键 3 秒以上，可直接改成 L/B ( 低蓝光 ) 模式。
3 MENU/EXIT ( 菜单 / 退出 )	打开 OSD 菜单。退出 OSD 子菜单和主菜单。
4 LEFT/RIGHT/UP/DOWN ( 左 / 右 / 上 / 下 ) <sup>*2</sup>	通过 OSD 菜单导航。 屏幕上未显示 OSD 菜单时，触按以下任一键可打开所指示的功能菜单。 <sup>*1</sup> UP：亮度 DOWN：音量 RIGHT：USB 选择
5 ■ /RESET (ECO/ 重置 )	当屏幕上显示 OSD 菜单时，此按钮将重置 OSD 设置命令。 当屏幕上不显示 OSD 菜单时，此按钮用作“多画面”设置的选择功能。 <sup>*3</sup> 在“多画面”设为“主”或“子”时触按 ■ /RESET 键持续 3 秒或以上，可以在主画面和子画面之间切换画面。 <sup>*1、*4</sup>
6 电源	打开和关闭显示器电源。
7 电源 LED	指明电源已打开或关闭。

\*1 “快捷键”功能设为“关”时，此功能被禁用。

\*2 取决于“OSD 旋转”设置，在<、>、∨、∧按键旁显示的左、右、上和下按键指南有所不同（请参阅第 18 页）。

\*3 MULTI PICTURE (多画面) 菜单。

触按 LEFT/RIGHT 键可选择优先 ( 可调 ) 画面。当“多画面”关闭时，将显示单画面屏幕。



\*4 不支持并排显示的画面切换。声音将保持 SOUND INPUT ( 声音输入 ) 设置的值。扩展将保持各输入的 EXPANSION ( 扩展模式 ) 设置的值。



## ECO 设置

### 亮度

调整整个图像和背景屏幕亮度。

如果 ECO MODE (环保模式) 设为 1 或 2, 则会出现“二氧化碳排放率”指示条。

### 对比度

通过输入信号电平调整整个图像和背景屏幕亮度。

注意: COLOR CONTROL (颜色控制) 选择 L/B 以外的选项时, 可以调整“对比度”和 DV MODE (DV 模式)。

### ECO MODE (环保模式)

通过降低亮度来减少耗电量。

关: 不起作用。

1: 设置亮度可变范围为 0% 至 70%。

此设置可将亮度控制在功耗和最大亮度时相比减少 10% 的范围内。

2: 设置亮度可变范围为 0% 至 30%。

此设置可将亮度控制在功耗和最大亮度时相比减少 30% 的范围内。

当此功能设为开时, 亮度调整指示条旁会出现“二氧化碳排放率”指示条。

注意: 当 DV MODE (DV 模式) 设为“动态”时, 禁用此功能。

色彩控制系统设为 DICOM SIM. 时, 禁用此功能。

此功能仅在“多画面”关闭时有效。

### 自动亮度调整

关: 不起作用。

开 (环境光线): 通过检测环境亮度自动将亮度调整至最佳设置\*1。

\*1 有关“自动亮度调整”的完整信息, 请参阅第 31 页。

注意: 当 DV MODE (DV 模式) 设为“动态”时, 禁用此功能。

色彩控制系统设为 DICOM SIM. 时, 禁用此功能。

此功能仅在“多画面”关闭时有效。

### 黑色电平

屏幕上显示时可调整黑色亮度。

### 节能模式设置

智能电源管理允许显示器在一段时间未活动后进入省电模式。

“节能模式设置”有两种设置:

关: 显示器在失去输入信号时自动进入省电模式。

开: 显示器在周围光亮度低于一定级别 (由您确定) 时自动进入省电模式。可在“节能模式传感器设置”中调整该级别。

处于省电模式时, 显示器前部的 LED 会变为深蓝色。处于省电模式时, 触按前面任一按钮 (POWER 和 INPUT/SELECT 除外) 即恢复正常模式。

当周围光亮度返回至正常级别时, 显示器会自动返回至正常模式。

### 传感器设置 (节能模式设置)

调整用于检测低光线条件的环境传感器阈值并显示当前传感器测量结果。

### 开始时间 (节能模式设置)

调整环境光线传感器检测到低光线条件时进入低功耗水平的等待时间。

### 人体感应设置

传感器通过“人体感应设置”功能检测人体的移动。“人体感应设置”功能具有三种设置:

关: 不起作用。

1 (一般节能): 在一段时间内检测到无人后, 显示器会自动切换至低亮度模式以减少电耗。当有人再次靠近显示器时, 显示器会自动返回至正常模式。“开始时间”可调整进入低亮度模式前的等待时间。

2 (深度节能): 检测到无人后, 显示器会自动切换至省电模式以减少电耗。当再有人靠近显示器时, 显示器会从省电模式中恢复过来。

注意: 检测距离显示器约 1.5 m 范围内的人员。

### 传感器设置 (人体感应)

调整人体感应的阈值级别。

当人体图标位于白色条或朱红色波右侧时, 没有检测到的人。

注意: 人体感应功能在 OSD 菜单关闭后开启。

### 开始时间 (人体感应设置)

调整人体传感器检测到无人时显示器进入低亮度模式或省电模式的等待时间。



## DV MODE (DV 模式)

动态视觉模式允许您选择下列设置：

**标准：**标准设置。

**文本：**此设置能使字母和线条清晰；最适合基本文字处理和电子数据表。

**电影：**此设置能增强暗色调；最适合电影。

**游戏：**此设置能增强整个色调；最适合使用鲜艳多彩图像的游戏。

**照片：**此设置能优化对比度；最适合静止图像。

**动态：**此设置通过检测屏幕的黑色区域来调整并优化亮度。

**注意：**色彩控制系统设为 DISOM SIM. 时，禁用此功能。

标准设置用于 TCO 认证符合性。

“动态”仅在“多画面”关闭时有效。



## 图像设置

### 左 / 右

控制 LCD 显示区域内的图像水平位置。

**注意：**如果此功能不能正确运行，请降低 H. RESOLUTION（水平分辨率）级别。

### 下 / 上

控制 LCD 显示区域内的图像垂直位置。

**注意：**如果此功能不能正确运行，请降低 V. RESOLUTION（垂直分辨率）级别。

### 水平分辨率

通过增加或减少分辨率来调整水平尺寸。

触按“RIGHT（向右）”键缩小小屏幕上图像的宽度。

触按“LEFT（向左）”键扩展屏幕上图像的宽度。

### 垂直分辨率

通过增加或减少分辨率来调整垂直尺寸。

触按“RIGHT（向右）”键缩小小屏幕上图像的高度。

触按“LEFT（向左）”键扩展屏幕上图像的高度。

## 视频电平 (仅限 HDMI 输入)

**正常：**使用计算机时的设置。显示 0-255 色阶的所有输入信号。

**扩展：**使用影音设备时的设置。将输入信号从 16-235 色阶扩展到 0-255 色阶。

## 过扫描 (仅限 HDMI 输入)

某些视频格式可能需要不同的扫描模式，从而以最佳方式显示图像。

**开：**图像尺寸大于可显示的尺寸。图像边缘将被裁切。屏幕上将显示大约 95% 的图像。

**关：**图像尺寸保持在显示区域内。屏幕上显示整个图像。

## 扩展模式

设置缩放方法。

**全屏：**图像扩展至全屏，而不考虑分辨率。

**非全屏：**在不改变宽高比的情况下放大图像。

**关：**图像不扩展。

**注意：**当 MULTI PICTURE（多画面）关闭时，全屏功能无效。

## 改善响应时间

打开或关闭 Response Improve（改善响应）功能。Response Improve（改善响应）可能会减少某些活动图像中产生的混乱。

## 均匀性

此功能对白场均匀性等级中的微小变化以及屏幕整个显示区域可能发生的颜色偏差进行电子补偿。这些变化是 LCD 面板技术的特性。此功能改善色彩并平衡显示屏的亮度均匀性。

**注意：**使用“均匀性”功能会降低显示器的整体峰值亮度。如果高亮度要求优先于显示器的均匀性性能，则可关闭“均匀性”功能。“开”会产生更好的效果，但也可能降低对比度。

## 锐度

调整图像锐度。





## 色彩设置

### 画面模式

选择最适合所显示内容类型的画面模式。最多可更改 5 种类型。更多信息，请参阅“使用画面模式功能”（第 21 页）。

### WHITE（白平衡）

通过 NATIVE 或者增加或减少该设置来调整色温。较低的色温会使屏幕偏红而较高的色温会使屏幕偏蓝。NATIVE 为 LCD 显示屏的默认色温。普通图形设计建议选择 6500K，打印匹配建议选择 5000K。

注意：WHITE（白平衡）等级降至 3000K 以下时会自动设为 NATIVE。

### 调节

**WHITE（白平衡）**：当“白平衡”需要进一步调整时，可以分别调整白点的 R/G/B 级别。为调整 R/G/B 级别，“自定义”必须显示为色温选择。

**HUE（色调）**：调整各颜色的色调 \*1。会在屏幕上出现颜色变化并有菜单颜色条显示调整量。

**偏置**：调整各种颜色 \*1 的色彩亮度。触按“RIGHT（向右）”键增加颜色亮度。

**饱和度**：调整各种颜色 \*1 的色深。触按“RIGHT（向右）”键增加颜色鲜艳度。

\*1: RED（红色）、YELLOW（黄色）、GREEN（绿色）、CYAN（青色）、BLUE（蓝色）和 MAGENTA（品红色）。



## 功能设置

### 音量

控制扬声器或耳机的音量。

要使扬声器输出静音，触按“/RESET”键。

### 输入音频切换

选择音频源。

“多画面”关闭时：

此功能可选择“音频输入”、HDMI、DISPLAYPORT 或 USB-C。

“多画面”为“左侧”或“右侧”时：

左侧：输出与左侧视频信号关联的音频（仅限 HDMI、DISPLAYPORT 或 USB-C）。

右侧：输出与右侧视频信号关联的音频（仅限 HDMI、DISPLAYPORT 或 USB-C）。

音频输入：输出来自显示器背后输入音频插孔的音频。

“多画面”为“主”或“子”时：

主：输出与主视频信号关联的音频（仅限 HDMI、DISPLAYPORT 或 USB-C）。

子：输出与子视频信号关联的音频（仅限 HDMI、DISPLAYPORT 或 USB-C）。

音频输入：输出来自显示器背后输入音频插孔的音频。

注意：使用分屏时，通过“声音输入”设置可更改将哪个音频输入信号传送到内置扬声器。

### 视频检测

当连接多个视频输入时，选择视频检测方法。

**首先**：若当前视频输入信号没有出现，则显示器从其他视频输入端口寻找视频信号。如果其他端口中存在视频信号，则显示器会将视频源输入自动切换至检测到的视频源。如果当前视频资源存在，显示器将不会寻找其他视频信号。

**无**：视频输入信号检测未启用。

**最后**：当显示器正在显示从当前资源来的一个信号时，如果提供一个新的第二资源，则显示器将自动转向新的视频资源。若当前视频输入信号没有出现，则显示器从其他视频输入端口寻找视频信号。如果其他端口中存在视频信号，则显示器会将视频源输入自动切换至检测到的视频源。

**无**：除非显示器被打开，否则它不会寻找其他视频输入端口。

### 多流路 DP 输出

选择 DisplayPort 模式。

**复制**：设置 SST（单流传输）。默认为“复制”。

**自动**：在 SST（单流传输）或 MST（多流传输）模式。当使用 MST（多流传输）时应选择“自动”。\*

如果将多个显示器设为 SST（单流传输），则各显示器显示各自的图像。

注意：当显示器没有图像时，请参阅“使用 DisplayPort 进行多显示器连接”（参阅第 11 页）。

\*: MST（多流传输）和 SST（单流传输）要求计算机的显示适配器支持该功能。请参阅计算机或显示适配器的使用说明。

## 多画面

激活“多画面”功能并选择优先（可调整）画面。

图标	名称	
	关	“多画面”关闭。
	左	2分屏（并排显示）。选择左侧画面。
	右	2分屏（并排显示）。选择右侧画面。
	主	画中画。选择主画面。
	子	画中画。选择子画面。

注意：当选择“左”、“右”、“主”或“子”时，只能调整所选择的画面。

## 画面分配

在“多画面”中选择“左”或“右”时，选择画面的尺寸。

自动：基于“多画面”中所选优先（可调整）画面的“输入分辨率切换”和“扩展模式”设置显示2个画面。

中央：从中心均匀分隔的2个画面。

在“多画面”中选择“主”或“子”时，选择子画面的位置。

左：子画面的起始位置为屏幕左下方。

右：子画面的起始位置为屏幕右下方。

## 画面尺寸

对于画中画模式中使用的子画面的尺寸，选择“小”，“中”，或“大”。

## 画面位置

确定子屏幕在屏幕上的显示位置。

按 SELECT 键进入“画面位置”模式。（图 1）

LEFT（向左）、RIGHT（向右）、UP（向上）和 DOWN（向下）键可在子屏幕所在侧的边界内控制子屏幕的水平和垂直位置（图 2）。

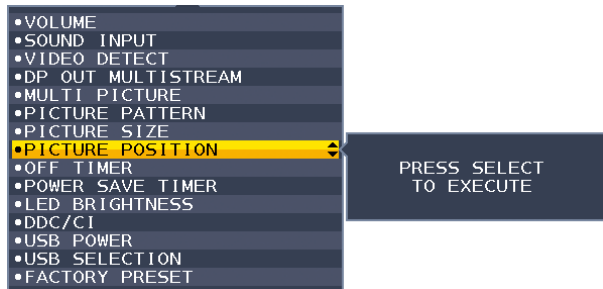


图 1

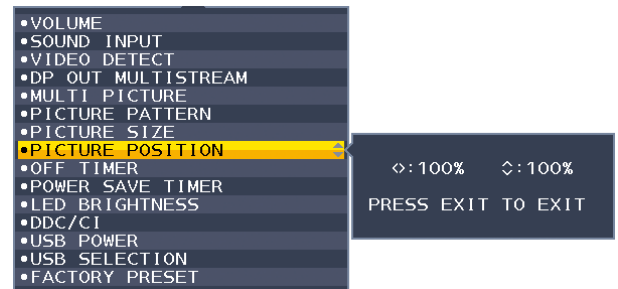


图 2

## 定时关机

显示器将经过一段时间后自动断电，您可以设置该时间。

在关闭电源前会显示一条信息，询问用户是否希望将关闭时间推迟 60 分钟。

触按任意 OSD 键以推迟关机时间。

## 定时节能关机

“定时节能关机”可在省电模式下连续 2 个小时后自动关闭显示器。

## LED 指示灯亮度

调整蓝色 LED 的亮度。

## DDC/CI

此功能可“开”或“关”闭 DDC/CI 功能。

## USB 功能

根据显示器的电源状态，选择如何启用 USB A 型端口和 USB C 型端口的电源功能。

**自动：**根据显示器的电源条件向 USB 下游端口供电。

**开：**即使显示器处于省电模式或关闭电源，始终向 USB 下游端口供电。

**关：**所有 USB 功能（包括 USB Type-C 视频信号）已禁用。

**注意：**即使显示器电源关闭，实际功耗仍取决于所连接的 USB 设备。

## USB 选择

更改与当前显示输入相配的 USB 上游输入（USB 或 USB-C）。将计算机连接至各上游端口时，为当前输入信号选择此设置可使用显示器的 USB 下游端口。

使用输入键可更改主动显示和上游 USB 端口组合（请参阅第 12 页）。

仅使用一个上游端口时，默认情况下使用所连接的上游端口。

**注意：**为避免数据损失，更改 USB 上游端口之前，要确保连接于该 USB 上游端口的计算机的操作系统未在使用任何 USB 存储设备。

## 出厂设置

选择“出厂设置”可将除“语言”、“OSD 菜单屏蔽”和“多画面显示”标签中的项目之外的所有 OSD 控制设置恢复出厂设置。触按“/RESET”键可以重置单个设置。



## OSD 菜单设置

### 语言

选择 OSD 使用的语言。

### OSD 菜单关闭

OSD 菜单会在使用时一直保留。可选择最后一次接触键后等待多久关闭 OSD 菜单。预设选择在 10-120 秒之间，可按 5 秒递增量改变。

### OSD 菜单屏蔽

此功能完全锁定对所有 OSD 控制功能的访问，“亮度”、“对比度”和“音量”除外。





要激活“OSD 菜单屏蔽”功能，请进入 OSD 菜单，选择“OSD 菜单屏蔽”，然后同时触按 SELECT 和 RIGHT 键。要解除激活，请同时触按 SELECT 和 LEFT 键。

## OSD 旋转

这能控制 OSD 菜单的旋转。

根据图像角度（显示器旋转），选择合适的 OSD 旋转设置。

注意：请将“按键指南”设为“开”以显示按键指南。

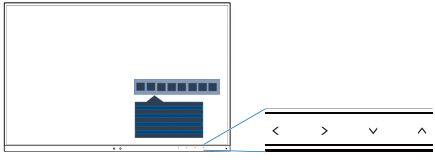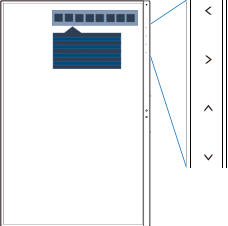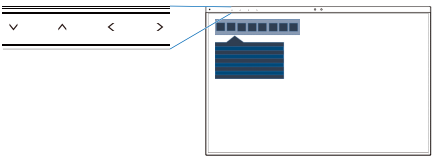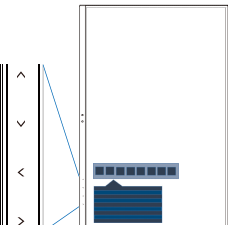设置（角度）	图像	按键指南
0		<p>&lt; : LEFT &gt; : RIGHT v : DOWN ^ : UP</p>
90		
180		
270		

## 快捷键



激活该功能时，可以更改“亮度”、“音量”、“USB 选择”和“多画面”设置而无需进入 OSD 菜单。

开：

亮度：触按 UP 键，然后在打开的子菜单中调整亮度级别。

音量：触按 DOWN 键，然后在打开的子菜单中调整音量大小。

USB 选择：触按 RIGHT 键以打开“USB 选择”子菜单。

多画面：触按 /RESET 键以打开“多画面”子菜单。在“多画面”中设置“主”或“子”时触按 /RESET 键持续 3 秒或以上，可以在主画面和子画面之间切换画面。

关：禁用 /RESET、LEFT/RIGHT 和 DOWN/UP 键的“快捷键”功能。

## 显示信号信息

如果选择“开”，更改输入后显示器会显示“VIDEO INPUT MENU”(视频输入菜单)。

如果选择“关”，更改输入后显示器不会显示“VIDEO INPUT MENU”(视频输入菜单)。

## 传感器信息 (仅可选传感器)

如果选择“开”，显示器会显示信息“人体感应器开”。如果选择“关”，显示器不会显示信息“人体感应器开”。

## 按键指南

如果选择“开”，当进入 OSD 菜单时屏幕上会出现按键指南。

## 复制数据

要开始将数据从主显示器复制到子显示器，请选择“复制数据”并触按 SELECT 键。

屏幕上会出现“进行中...”指示。

注意：此功能仅用于 ControlSync 的主显示器。

会将 ControlSync 表 (请参阅第 10 页) 指定的所有设置从主显示器复制到子显示器。

## 自定义设置

保存当前设置以便恢复。

要保存当前设置：触按 SELECT 键。警告信息出现后，触按 RESET 键保存当前设置。

要恢复设置：在 OSD 菜单关闭时按住 MENU 键 3 秒以上。



## 多画面显示

### 水平显示器

选择水平显示器的数量。

### 垂直显示器

选择垂直显示器的数量。

### 显示器编号

此功能用于多画面的图像扩展，但也用于“个别调节”。

多画面的图像扩展：


要设置各显示器的显示器编号，请参阅“[安装和显示器编号示例](#)”。设置好“水平显示器”和“垂直显示器”后，OSD 菜单下面会显示假定安装图。当您给一个显示器设置“显示器编号”时，请在与假定安装图显示的黑色位置相同的地方安装显示器。

通过“个别调节”从主显示器控制子显示器：

此功能用于从主显示器控制子显示器。如果子显示器位于无法触及的位置，此功能很有用。


请为各显示器设置显示器编号。如果为各显示器设置不同的编号，则可控制特定显示器。如果某些显示器设置了重复的编号，则可同时控制具有相同编号的多台显示器。

注意：主显示器只能使用 ControlSync OUT 进行连接。请勿使用 ControlSync IN 连接主显示器。有关主显示器和子显示器的详情，请参阅 ControlSync（[第 9 页](#)）。

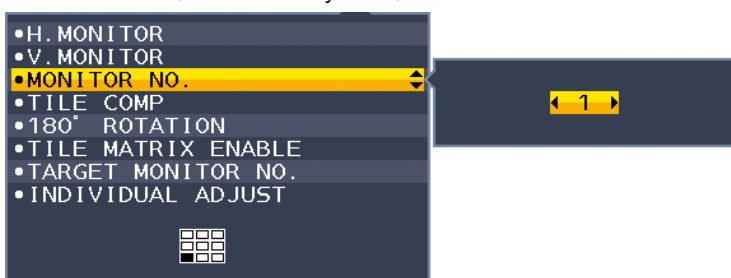


将主显示器设为 1，然后按以下顺序设置其他显示器（子显示器）。

安装和显示器编号示例

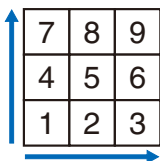

水平显示器 3  
垂直显示器 3




水平显示器 3  
垂直显示器 2


### TILE COMP

配合 TILE MATRIX 工作来补偿拼接边框的宽度，以便精确显示图像。

4 显示器的 TILE COMP（黑色区域表示显示器边框）：

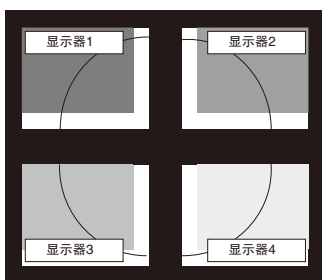

TILE COMP 关闭

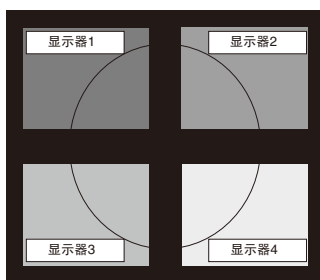

TILE COMP 打开


### 180° 旋转

图像旋转 180 度。

注意：将显示器垒成两级安装时，上面的显示器可以颠倒安装。


此安装方式可以使上下显示器之间边框的距离最小。

[180°旋转:关]

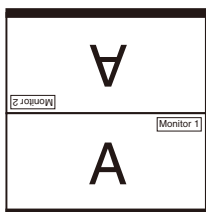

[180°旋转:关]

[180°旋转:开]

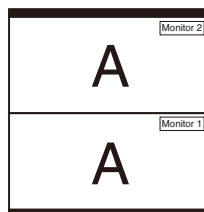

[180°旋转:关]

## TILE MATRIX 启用

允许在多个屏幕上显示一个图像。此功能最多可使用 9 台显示器（3 台垂直和 3 台水平）。使用“启用画面分割”需要将 PC 输出信号通过分配放大器发送到各个不同的显示器。

## 指定显示器编号

通过主显示器的控制键控制子显示器的 OSD。

设置在“显示器编号”中设置的子显示器编号。通过触按 INPUT(SELECT) 键，各子显示器显示其显示器编号。

## 个别调节

开：通过主显示器控制单个子显示器。

一旦设为开，主显示器的操作就会反映在子显示器 OSD 上。

要禁用“个别调节”，请同时触按 SELECT 和 EXIT 键。

**注意：**请使用 **MultiSync** 电缆连接各显示器。



## ECO 信息

二氧化碳减排量：以 kg 为单位显示估计的碳节省量信息。

二氧化碳排放量：以 kg 为单位显示估计的用碳量信息。这是算术估计值，并非实际测量值。

成本节省量：显示总体电费节省量。

二氧化碳转换设置：调整碳节省量计算中的碳足迹因子。该初始设置基于 OECD (2008 版)。

货币设置：以 6 种货币单位显示电价。

货币转换设置：以每小时千瓦数显示节省电量（默认设置为美元）。

**注意：**本型号的初始设置为“货币 = US\$”，货币转换设置 = \$0.11。

可使用 ECO 信息菜单更改该设置。

如果要使用法国的设置，请参照以下步骤：

1. 触按 Menu 键并使用“LEFT”（左）或“RIGHT”（右）键选择 ECO 信息菜单。
2. 触按 UP 或 DOWN 键选择“货币设置”项目。
3. 法国的货币单位为欧元 (€)。在当前设置项目中触按 LEFT 或 RIGHT 键可将货币设置从美元符号 (\$) 调整为欧元符号 (€)。
4. 触按 UP 或 DOWN 键选择“货币转换设置”\*。
5. 触按 LEFT 或 RIGHT 键调整“货币转换设置”。

\* 该初始欧元 (€) 设置基于德国的 OECD 数据（2007 年版）。

请核对法国的电费收据或法国的 OECD 数据。

根据 OECD 数据（2007 年版）法币转换值为€ 0.12。



## 其他信息

提供有关当前显示分辨率信息以及包括所使用预设分辨率、水平和垂直频率在内的技术数据信息。显示您显示器的型号和序列号。

## OSD 警告

选择 EXIT 时，OSD 警告菜单消失。

无输入信号：没有水平或垂直同步信号时，此功能会发出警告。电源打开后或输入信号改变时，“无输入信号”窗口将会出现。

信号超出频率范围：此功能会给出最佳分辨率和刷新率的建议。电源打开后或输入信号改变时或视频信号定时不正常时，“信号超出频率范围”菜单将会出现。

# 使用图像模式功能

选择适合所显示内容的类型的图像模式。

有几种类型的图像模式 (FULL、sRGB、Adobe® RGB、DICOM SIM.、PROGRAMMABLE)。

- 各 PICTURE MODE (画面模式) 包括 WHITE (白平衡)、HUE (色调)、OFFSET (偏移) 和 SATURATION (饱和度) 设置。



## PRESET ( 预设 ) 的类型

PRESET ( 预设 )	用途
FULL ( 完整 )	原生显示器色阶。适用于色彩管理应用。
sRGB	用于 Internet、Windows 操作系统和数码照相机的标准色彩空间。是普通色彩管理的推荐设置。
Low Blue Light ( 低蓝光模式 )	减少显示器发出的蓝光。
DICOM SIM.	用于浏览 X 射线影像的医疗设置。设置符合 DICOM 模拟的灰阶标准显示功能。
PROGRAMMABLE ( 可编程 )	用于 NEC Display Solutions 软件的 Hardware Calibration ( 硬件校准 ) 设置

# 规格说明 - EA271Q

显示器规格	MultiSync EA271Q	注意
LCD 模块	对角线：68.47 cm 可视图像尺寸：68.47 cm 物理分辨率 (像素数)：2560×1440	活性矩阵：薄膜晶体 (TFT) 液晶显示器 (LCD)； 0.233 mm 点距；350 cd/m <sup>2</sup> 亮度；1000:1 对比度 (典型)，(7000:1 对比度，动态)。
输入信号		
DisplayPort：	DisplayPort 接口：数字 RGB USB-C 端口：数字 RGB	DisplayPort V1.2 (HDCP1.3) DisplayPort V1.2 (HDCP1.3)
DVI：	DVI-D 24 针：数字 RGB	DVI (HDCP1.3)
HDMI：	HDMI 接口：数字 YUV 数字 RGB	HDMI (HDCP1.4)
输出信号		
DisplayPort:	DisplayPort 接口：数字 RGB	DisplayPort 符合标准 V1.2, 适用于 HDCP
显示色彩	16,777,216	
同步范围	水平：31.5 kHz 至 94.0 kHz 垂直：56 Hz 至 75 Hz	自动 自动
视角	左 / 右：±89° (CR>10) 上 / 下：±89° (CR>10)	
响应时间	6 ms (灰阶到灰阶，典型)	
活动显示区域	横向：水平：596.7 mm 垂直：335.7 mm 纵向：水平：335.7 mm 垂直：596.7 mm	
USB 集线器	I/F：USB 规格修订版 USB 3.1 第 1 代 端口：上游 2 (包括 1 x USB-C 端口) 下游 3 负载电流：下游端口：5 V/0.9 A (最大) USB-C 端口：60 W (最大)	适用于显示控制 USB 上游端口。
音频		
音频输入：	立体声迷你插孔：模拟音频 DisplayPort 接口：数字音频 HDMI 接口：数字音频	立体声 L/R 500 mV rms 20 千欧姆 PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24 位) PCM 2ch 32, 44.1, 48 kHz (16/20/24 位)
耳机输出：	立体声迷你插孔：	耳机阻抗 32 欧姆
扬声器	实际音频输出：1.0 W + 1.0 W	
ControlSync (最多可使用 8 台显示器)	IN：立体声微型插口 2.5 Ø OUT：立体声微型插口 2.5 Ø	
电源	AC 100-240 V, 50/60 Hz	
额定电流	1.60 - 0.75 A	
尺寸	横向：611.8 mm (W)×378.0 - 528.0 mm (H)×250.0 mm (D) 纵向：361.9 mm (W)×628.6 - 652.1 mm (H)×250.0 mm (D)	
立架可调范围	高度调整：150 mm (横向状态) 23.5 mm (纵向状态) 倾斜 / 旋转 / 扭转：上倾 35° 下倾 5° / ± 90° / 340°	
重量	9.5 kg / 不带立架：6.1 kg	
环境条件	工作温度：5°C 至 35°C / 41°F 至 95°F 湿度：20% 至 80% 海拔高度：0 至 16,404 英尺 / 0 至 5,000 m 贮存温度：-10°C 至 60°C / 14°F 至 140°F 湿度：10% 至 85% 海拔高度：0 至 40,000 英尺 / 0 至 12,192 m	

注意：技术规格可在不预先通知的情况下改动。



## 主要支持的时序

分辨率		垂直频率	注释
H	V		
720	x 400	70 Hz	
640	x 480	60/67/72/75 Hz	
720	x 480	60 Hz	
720	x 576	50 Hz	
800	x 600	56/60/72/75 Hz	
1024	x 768	60/70/75 Hz	
1280	x 720	50/60 Hz	
1280	x 960	60/75 Hz	
1280	x 1024	60/75 Hz	
1440	x 900	60 Hz	
1600	x 1200	60 Hz	
1680	x 1050	60 Hz	
1920	x 1080	50/60 Hz	
2560	x 1440	60 Hz	推荐

注意：当所选显示器分辨率不是原生面板分辨率时，可将水平或垂直方向扩展显示器屏幕上显示的文本内容，以非原生分辨率全屏显示。此扩展功能是通过插值分辨率技术完成的，这通常在平板设备中广泛使用。

# 特别功能

---

**USB Type-C 和电力传输**：通过单根电缆支持音视频输入、USB 集线器功能并向连接设备供电，因而提供了灵活的连接性和整洁的工作环境。

**3 边窄边框**：外表时尚且相邻多屏幕之间间距小

**ErgoDesign 特色**：提高人体工程学特性以改善工作环境，保护用户健康并节省资金。除了全人体工程学立架之外，还有能快速、方便地进行图像调整的 OSD 控制，并且更低的排放水平。

**OSD 旋转**：当显示器被设置在扭转（90/270 度）或反转（180 度）位置时能提供更直观的 OSD 操作。

**DisplayPort OUT**：本显示器具有用于菊花链连接的 DisplayPort 输出接口。无需复杂的电缆管理即可连接多台显示器。

**Plug and Play (即插即用)**：Windows® 操作系统提供的 Microsoft® 解决方案允许显示器将其能力（如屏幕尺寸和支持的分辨率）直接传送到计算机，这样就便于设置和安装显示器，从而自动优化显示性能。

**USB 3.1 第 1 代集线器**：USB 集线器提供 USB SuperSpeed 数据传输的便捷入口并可通过 USB 充电，为计算机处理增添了灵活性。有关更多详情，请参阅第 6 页。

**并排显示 / 画中画**：两种不同的输入源可以双重画面（并排显示）或在较大的主画面中显示较小的子画面的形式同时显示，从而提高工作效率。

**硬件校准**：用软件和色彩传感器来调整您偏爱的亮度、颜色和伽马曲线。

**USB 显示器控制**：允许您通过连接 USB 电缆使用应用软件调节各项目。

**6 轴颜色控制**：除了 RGB（红 / 绿 / 蓝）三色外，还可调整 CMY（青 / 洋红 / 黄）三种颜色，以获得更好的如同相应印刷图像般的色彩再现。

**均匀性**：此功能会对屏幕上可能发生的白场均匀性等级的微小变化进行补偿，改善色彩并平衡显示屏的亮度均匀性。

**人体 / 环境光传感器**：根据用户是否在此和环境光状态来控制屏幕亮度，以减少功耗。

**响应改善**：改善灰阶到灰阶响应。

**Intelligent Power Manager System (智能电源管理系统)**：提供创新的省电方法，允许显示器在打开但不使用时切换至低功耗模式，可节省 2/3 的显示器能源成本，从而减少排放并降低工作场所的空调成本。

**ControlSync**：通过单台主显示器为最多八台 MultiSync EA 系列显示器提供设置的控制和同步功能。（见第 9 页）

**个别调节**：通过 OSD 可用指定的主显示器来调节单个（多个）子显示器。当设置的多重显示器离用户较远时，用此方法很方便。

**画面分割和画面并接**：在多个屏幕上准确放大一个图像，同时补偿边框宽度。

**180 度图像旋转**：在垂直方向设置多个显示器时，为使顶部获得最佳窄边框，可将顶部显示器反转过来。此功能可修正屏幕旋转图像而无需动用 OS 功能，例如这能支持较简单的 Tile Matrix 设置。

**自定义设置**：允许保存当前设置并恢复保存的设置。

**低蓝光**：低蓝光功能可大幅减少蓝光并有助于缓解用眼疲劳（请参阅第 21 页）。

**无闪屏**：特殊的背光系统可减少闪烁以减轻用眼疲劳。

**NaViSet Administrator 2 软件**：提供扩展的直观图形界面，让您更方便地从网络 PC 调整 OSD 显示设置。

# 故障排除

## 无图片

- 确保信号电缆已完全连接到显示器和计算机上。
- 确保计算机的显卡完全插入显卡插槽中。
- 请勿使用 DisplayPort 转换适配器。不支持该设备。
- 确保计算机和显示器电源均已打开。
- 当“定时节能关机”设置为“开”且省电模式持续 2 小时，“定时节能关机”功能将自动关闭显示器。请触按电源键。
- 确保显卡在所使用的系统中选择了“主要支持的时序”。  
(有关支持分辨率和更改设置的信息，请参阅系统或显卡的使用手册。)
- 请检查显示器和显卡的兼容性与建议的设置。
- 请检查信号线接口是否有弯曲或缩进的管脚。
- 确保连接设备已将信号输出至显示器。
- 如果前部 LED 为深蓝色，请检查“节能模式设置”(请参阅第 13 页)或“人体感应设置”(请参阅第 13 页)的状态\*。

## 电源键没有反应

- 从交流电源插座上拔出显示器的电源线，关闭并重新启动显示器。

## 残像

- 当在屏幕上依然能看见上一个图像的余辉或“重影”时，即产生了残像。与 CRT 显示器不同，LCD 显示器的残像不是永久性的，但是避免一个固定不动的影像长时间停留在荧屏上。要减轻残像的现象，要将显示器关闭一段与上一个图像显示时间同样长的时间。例如，如果之前有一个固定的影像停留在显示器上一个小时，那要使残像消失，显示器也应关闭一个小时。

**注意：**对于个人显示器，NEC DISPLAY SOLUTIONS 建议在屏幕闲置的时候使用动态的屏幕保护或在显示器不使用时关闭屏幕电源。

## 显示消息“信号超出频率范围”(屏幕空白或只显示粗糙的图像)

- 在粗糙图像(像素丢失)上显示 OSD 警告“信号超出频率范围”：信号时钟或分辨率过高。将设置改为支持的模式。
- 在空白屏幕上显示 OSD 警告“信号超出频率范围”：信号频率超出范围。将设置改为支持的模式。

## 图像不稳定、模糊或图片中有波浪图案

- 信号线应完全连接到计算机。
- 使用 OSD 图像调整控件通过增加或减小细调总量，调焦和调整显示图像。  
当改变显示模式时，OSD 图像调整设置可能需要重新调整。
- 请检查显示器和显卡的兼容性以及建议的信号配时。
- 如果文字出现混乱，请将视频模式改为逐行扫描并使用 60Hz 的刷新率。

## 显示器上的 LED 不亮 (看不到蓝色或橘黄色)

- 电源开关应处于 ON (打开) 位置并且应连接电源线。
- 增加“LED 指示灯亮度”调整。

## 图片不亮

- 确保已关闭“ECO MODE (环保模式)”和“自动亮度调整”。
- 如果亮度不稳定，请确保关闭“自动亮度调整”。
- 信号线应完全连接。
- 因长时间使用或极冷条件而导致 LCD 亮度降低。
- 当使用 HDMI 输入时，请更改“视频电平”。
- 如果亮度起伏不定，请确保将 DV MODE (DV 模式) 设为 STANDARD (标准)。

### 显示图像的尺寸不正确

- 请使用 OSD 图像调整控件增加或减少时脉调整。
- 确保显卡在所使用的系统中选择了“主要支持的时序”。  
(有关支持分辨率和更改设置的信息, 请参阅系统或显卡的使用手册。)
- 当使用 HDMI 输入时, 请更改“过扫描”。
- 请勾选“TILE MATRIX”和“180° 旋转”设置。

### 无视频

- 如果屏幕上没有视频, 请关闭电源按钮然后再打开。
- 确保计算机未处于省电模式(触碰键盘或鼠标)。
- 使用 DisplayPort 时, 某些显卡在显示器关闭/打开或断开/连接 AC 电源线时, 在低分辨率模式下不输出视频信号。
- 当使用 HDMI 输入时, 请更改“过扫描”。
- 当使用 DisplayPort 输入时, 请更改 DisplayPort 设置(请参阅第 11 页的“从无图片中恢复过来”)。
- 确保“视频检测”设置为“无”。

### 无声音

- 确定扬声器电线是否正确连接。
- 检查扬声器是否已激活。
- 检查 OSD 菜单中的“音量”。
- 如果输入信号为 DisplayPort 或 HDMI 信号, 请确保 OSD 菜单中的“输入音频切换”设为 DisplayPort 或 HDMI。

### 亮度随时间变化

- 将“自动亮度调整”改为“关”并调整亮度。
- 将 DV MODE 改为“标准”并调整亮度。

注意: “自动亮度调整”设为“开”时, 显示器自动根据环境调整亮度。  
当周围环境的亮度改变时, 显示器也会改变。  
当 DV MODE 设为“动态”时, 显示器将自动调整亮度。

### USB 集线器不工作

- 确保 USB 线连接正确。请参阅 USB 设备的用户手册。
- 检查显示器上的 USB 上游端口是否连接至计算机上的 USB 下游端口。并确认计算机已打开。

### 人体传感器不工作

- 请确保人体传感器前方没有异物。
- 请确保显示器前方没有辐射红外线的设备。

### ControlSync 不工作

- 确保 ControlSync 电缆连接正确。
- 确保 ControlSync 电缆未发生“环路”连接。
- 主显示器只能通过 ControlSync OUT 接口连接。
- 请使用附带的 ControlSync 电缆。
- 可通过 ControlSync 电缆使用最多 8 台显示器。

### 显示的 OSD 菜单发生旋转

- 确认“OSD 旋转”设置。

## USB C 型设备不工作

- 有关已测试 USB C 型设备和电缆的信息，请参阅我们的网站。

### 显示“警告：请断开 USB-C 线” OSD。

- 显示器在 USB-C 端口上检测到异常电压或电流。请立即移除 USB-C 电缆。

### 无画面

- 确保将“USB 功能”设为“开”或“自动”。
- 检查所连接的 USB-C 设备是否兼容 USB C 型 DisplayPort 替代模式。
- 检查 USB C 型电缆是否符合 USB 3.1 第 1 代或第 2 代规格。

### 充电没有开始或不稳定。

- 确保将“USB 功能”设为“开”或“自动”。
- 检查所连接的 USB-C 设备是否符合 USB Power Delivery 规范。
- 检查 USB C 型电缆是否符合 USB Power Delivery 规范。

- 如果仍有问题，则在移除 USB C 型电缆后从交流电源插座拔出显示器电源线，稍后再次连接电源线和 USB C 型电缆。

## 多显示器连接时没有画面

- 检查并确保分辨率低于建议分辨率设置。
- 检查并确保显卡支持 MST（多流传输）。
- 通过 SST（单流传输）的菊花链所连显示器的数量取决于 HDCP 内容限制。
- 应使用附带的 DisplayPort 电缆连接显示器。
- 在使用 MST（多流传输）时，检查并确保“DP OUT MULTISTREAM（DP 多流输出）”为“自动”且比特率设置为“HBR2”（参见第 11 页）。

# 人体感应功能


人体感应功能可通过检测人体移动减少电力消耗。

“人体感应设置”有如下两个设置：


模式	人体感应设置	显示器前面无人
一般节能	1	亮度 0%
深度节能	2	省电模式

## 人形感应操作

- A. 当可选传感器检测到显示器前面无人时，显示器将保持一段时间，该时间通过“人体感应设置”>“开始时间”设置（请参阅第 13 页）。
- B. 一段时间过后仍未检测到有人时，显示器屏幕上将显示一个通知。  
您可在“传感器信息”中设置通知屏幕（请参阅第 18 页）。

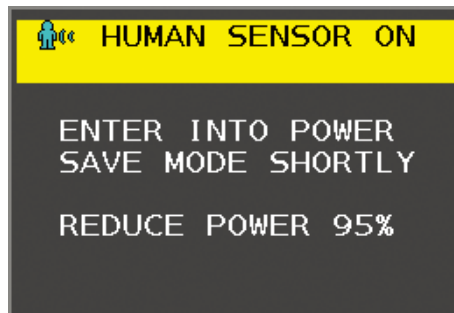


- C. 显示通知后，如果在“人体感应设置”中设置了“一般节能”，显示器屏幕将逐渐变暗，直到变为 0% 亮度。如果在“人体感应设置”中设置了“深度节能”，显示器将进入省电模式。
  - D. 当传感器检测到有人回来时，显示器会自动从省电模式恢复到正常模式。
- 注意：当“人体感应设置”设为“一般节能”时，显示器屏幕将逐渐变亮，直到恢复原先的亮度。
- E. 显示器将返回正常模式。

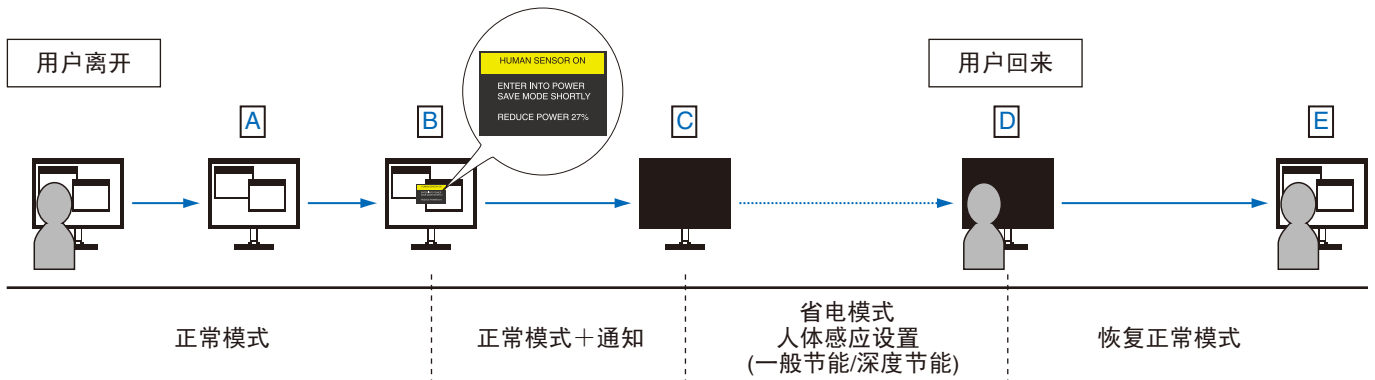

# 多画面显示设置

[水平显示器 3、垂直显示器 3 的示例（请参阅第 19 页）]



1. 触按 MENU/EXIT 键显示 OSD 菜单。
2. 触按 LEFT/RIGHT 键选择 MULTI DISPLAY（多画面显示）。
3. 触按 DOWN/UP 键选择“水平显示器”。左移或右移 LEFT/RIGHT 键设置“水平显示器 3”。

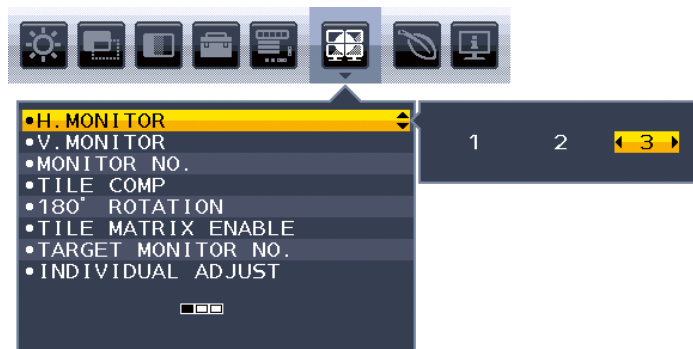

4. 触按 DOWN/UP 键选择“垂直显示器”。触按 LEFT/RIGHT 键设置“垂直显示器 3”。
5. 触按 DOWN/UP 键选择“显示器编号”，然后设置各显示器编号。

位于左下角的显示器必须为 1（主显示器）。

当您为显示器设置显示器编号时，请在与假定安装图显示的黑色位置相同的地方安装显示器。

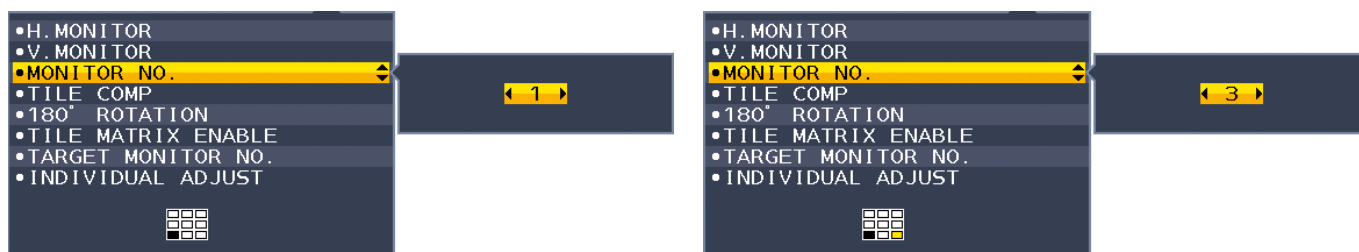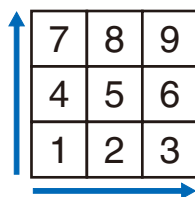

6. 触按 DOWN/UP 键选择“TILE MATRIX 启用”，然后将其设为“开”。  
通过以上步骤 1 至 6 分别设置所有连接的显示器。

## 通过多屏配置使用 ControlSync 功能


要从主显示器控制子显示器，可使用主显示器的控制键。  
请把主显示器安装在方便的地方。

### 安装多屏配置设备

当显示器长时间在多屏配置下使用时，由于温度变化，可能会出现轻微的扩张。鉴于此，建议在相邻显示器边缘之间预留至少一毫米的间隙。

#### 【 电缆连接示例 】

水平显示器 3  
垂直显示器 3

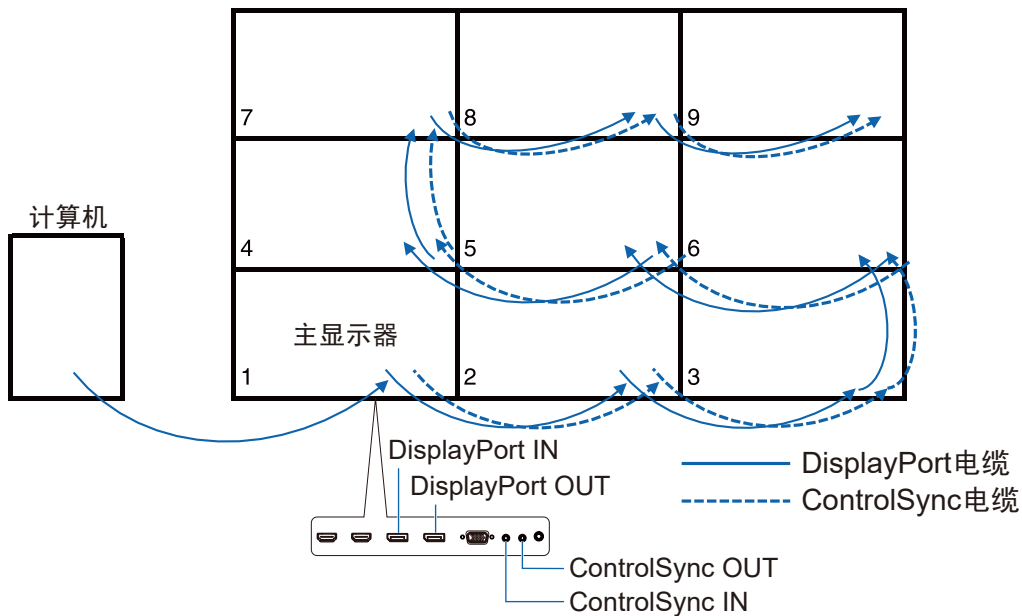

如果用 ControlSync 电缆连接各显示器，请确保连接计算机的显示器为主显示器。

如果关闭通过 DisplayPort 菊花链连接的多屏幕配置显示器中的一台，与该显示器连接的其他显示器的画面也将关闭。  
要使这些显示器显示，请将关闭的显示器打开。

当设置一个要用 TILE MATRIX ENABLE（启用画面分割）显示的图像时，请参照“显示器编号”设置显示器编号（请参阅第 19 页）。可按任意顺序将编号分配给显示器。显示器编号无需按照电缆连接的顺序进行分配。



# 使用自动亮度调整功能

LCD 屏幕的亮度可以设置成根据室内光线条件来增加或减少。如果室内明亮，显示器也随之变亮。如果室内昏暗，则显示器随之变暗。此功能的目的在于根据各种光线条件为眼睛提供更舒适的查看体验。

## 设置

按照下列步骤选择当激活“自动亮度调整”功能时，显示器使用的亮度范围。

1. 设置“亮度”级别。这是当周围光线最亮时显示器能达到的亮度级别。当室内处于最明亮状态时，请选择该设置。

选择“自动亮度调整”菜单中的“ON”(图 1)。然后使用前面的按键将光标上移至“亮度”设置。选择所需的亮度级别(图 2)。



图 1

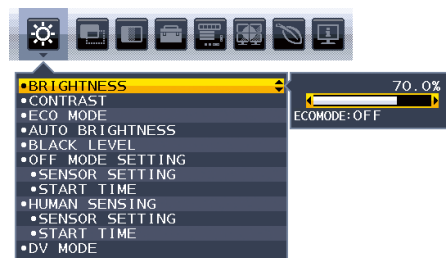


图 2

2. 设置 DARK (暗度) 级别。这是当周围光线黑暗时显示器能降到的亮度级别。

当设置此级别时，确保室内处于最黑暗状态。

然后使用前面的按键将光标上移至“亮度”设置。选择所需的亮度级别(图 3)。

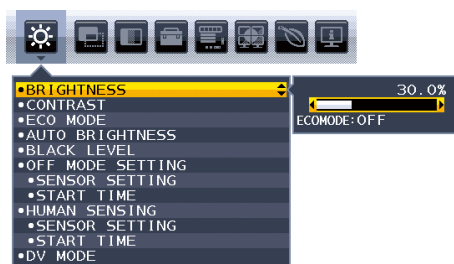


图 3

当启用“自动亮度调整”功能时，屏幕的亮度级别随着室内光线条件的变化而自动改变(图 4)。

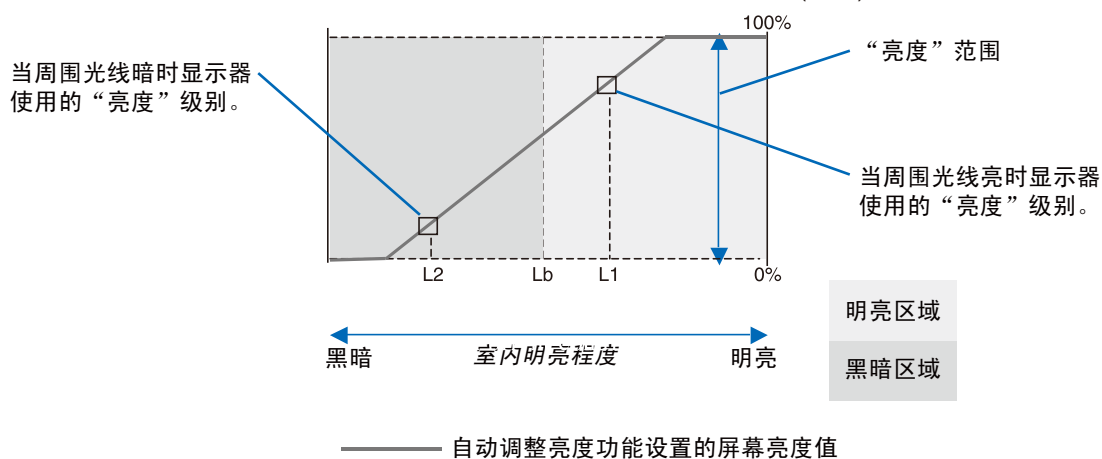


图 4

- Lb: 明亮和黑暗光线条件的分界线；在工厂设置
- L1: 当周围光线亮时显示器使用的“亮度”级别 ( $L1 > Lb$ )
- L2: 当周围光线暗时显示器使用的“亮度”级别 ( $L2 < Lb$ )

L1 和 L2 是用户为补偿周围光线条件变化而设置的亮度级别。

# 使用“多画面”功能


显示器可通过使用第 16 页所示的任意一种输入组合显示来自两个源的分开画面。

注意：请参阅“多画面”（第 16 页）和“画面分配”（第 16 页）。


两个画面的“亮度”和“声音输入”设置都设为相同设置。


## 设置


1. 触按 MENU 以显示 OSD 菜单。

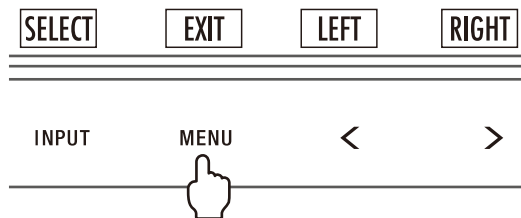

2. 选择“多画面”。

在并排显示的情况下，选择“左”作为可调整画面。

在画中画的情况下，选择“主”作为可调整画面。

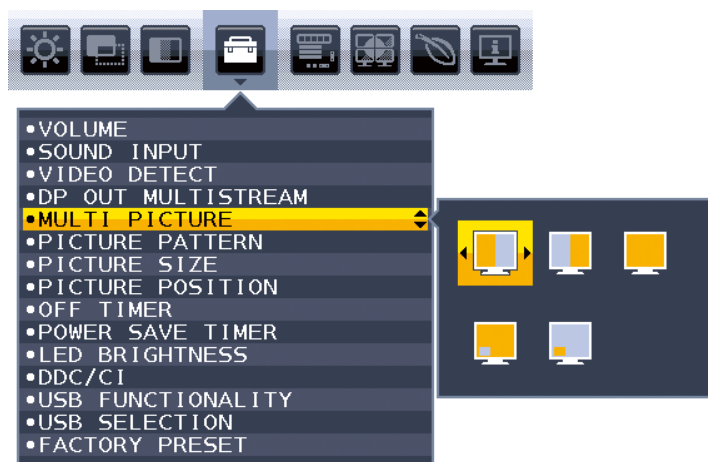


退出 OSD 菜单以更改信号输入。

3. 触按 INPUT，然后选择所选画面使用的输入信号。



4. 返回至 1 以选择其他画面的输入。

在并排显示的情况下，选择“右”，然后设置输入信号。

在画中画的情况下，选择“子”，然后设置输入信号。


# 使用缩放功能

允许您使用整个屏幕区域，显著扩大尺寸。  
允许显示在中央的图像扩展。

注意：当“多画面”设为“左”或“右”时，另一画面自动进行扩展或收缩。


## 画面设置

1. 选择“扩展模式”的“全屏”或“非全屏”以激活缩放功能（参见第 14 页）。

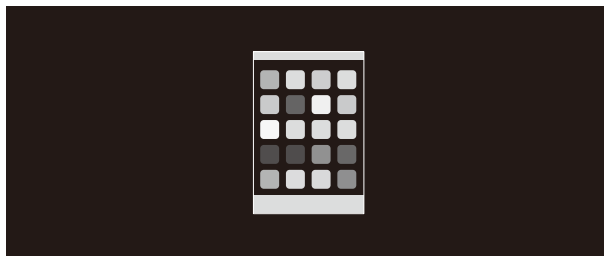


扩展模式关闭

2. 通过“水平分辨率”或“垂直分辨率”设置分辨率（参见第 14 页）。

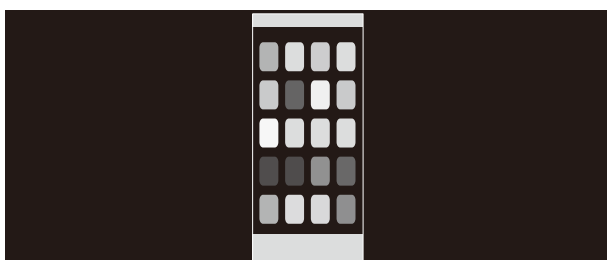

垂直扩展

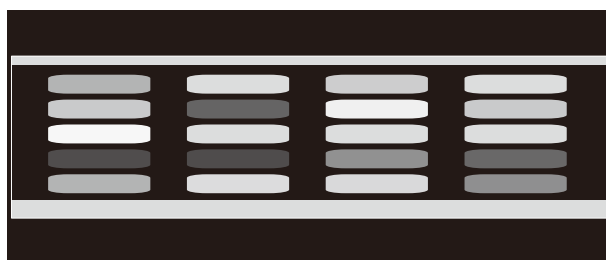

水平扩展

3. 通过选择“LEFT/RIGHT（向左 / 向右）”可将图像位置从中间向左或向右移动，而通过选择“UP/DOWN（向上 / 向下）”则可向上或向下移动。（参见第 14 页）。



向左或向右移动。




向上或向下移动。

注意：显示 2 个画面时，主（可调整）图像的输入分辨率占优。

A. 将右侧图像设为主画面。

在这种情况下，优先图像将设在显示黑色区域的右侧。左边图像的输入分辨率下降。

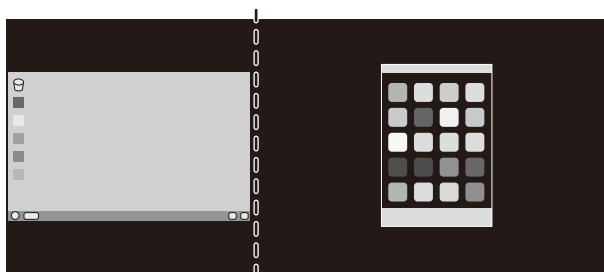


B. 将左侧图像设为主画面。

在这种情况下，优先图像将设为在左侧。  
与黑色区域的右边上的图像的尺寸被减小。




要放大分离图像：使用以下步骤以缩小黑色区域并放大分离图像。

1. 在 A 的情况下，优先图像将设在右侧。减少的黑色区域的大小可以通过调整分辨率（参见第 14 页）。

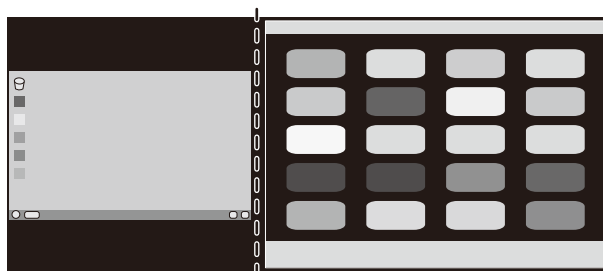

2. 将优先图像移至左侧。

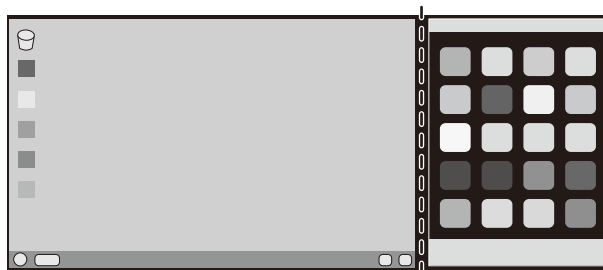

# 厂商的回收利用和能源信息

NEC DISPLAY SOLUTIONS 专心致力于环境保护并视回收利用为公司最优先考虑的事情之一，努力使对于环境的影像降至最小。我们致力于开发对环境有益的产品，一贯努力协助制定和遵守 ISO ( 国际标准化组织 ) 和 TCO ( 瑞典劳工联盟 ) 等代理机构发布的最新的独立标准。

## 废弃您的旧 NEC 产品

回收的目的是为了通过再利用、升级、翻新或改造材料等方式来保护环境。专门的回收站可确保正确处置和安全废弃对环境有害的元件。为更好地回收我们的产品，NEC DISPLAY SOLUTIONS 提供各种回收程序并建议如何以环保方式处置达到受使用寿命的产品。

下面的网站上提供了与产品废弃有关的所有必要信息以及不同国家 ( 地区 ) 的回收设施的相关信息：

<http://www.nec-display-solutions.com/greencompany/> ( 欧洲 )，

<https://www.nec-display.com> ( 日本 ) 或

<http://www.necdisplay.com> ( 美国 )。

## 节能

本显示器具有先进的节能性能。当符合 VESA Display Power Management Signalling (DPMS) ( 显示器能源管理信号 ) 的标准信号传送到显示器时，节能模式就会启动。显示器进入单一节能模式。

模式	功耗	LED 颜色
满载运行	134 W	蓝色
正常运行	31 W ( 默认设置 )	蓝色
节能模式	0.35 W*	橘黄色
关闭模式	0.29 W	熄灭

\*: 出厂设置。

更多信息，请访问：

<http://www.necdisplay.com/> ( 美国 )

<http://www.nec-display-solutions.com/> ( 欧洲 )

<https://www.nec-display.com/global/index.html> ( 全球 )

关于节能信息：[ 默认设置：USB 功能 -> 关 ]

关于 ErP 的要求：

设置：[ 默认设置：USB 功能 -> 关 ]

功耗：0.5 W 或更低。

电源管理功能的时间：约 1 分钟

关于 ErP ( 网络待机 ) 的要求：

设置：[ 默认设置：USB 功能 -> 关 ]

功耗：0.5 W 或以下 ( 1 个端口激活 ) / 3.0 W 或以下 ( 所有端口激活 )。

电源管理功能的时间：约 1 分钟

## WEEE 标志 ( 欧盟指令 2012/19/EU 和修正条款 )



废弃旧产品：在欧盟地区

根据欧盟法规的要求，各成员国必须将用过的带有左边标志的电器和电子产品与一般家庭垃圾分开处理。其中包括显示器和电气附件，如信号线和电源线。当您废弃这些产品时，请遵照当地有关部门的指令进行，或询问您所购买产品的商店，或者遵照现行的法规或协议执行 ( 若适用 )。电气和电子产品上的标志可能仅适用于目前的欧盟成员国。

欧盟以外地区

如果您希望在欧盟以外地区处理用过的电器和电子产品，请与当地有关部门联系，询问正确的处理方式。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	印刷线路板	×	○	○	○	○
	液晶板	×	○	○	○	○
	机箱 支架	×	○	○	○	○
	电源	×	○	○	○	○
	其他 ( 电缆等 )	○	○	○	○	○
附属品 ( 信号线等 )	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。