

SHARP

프로젝터

A104U-W/A104U-B
A824U-W/A824U-B

사용자 매뉴얼

HDMITM

CHDBTTM
ASE

모델 번호

XP-A104U-W/XP-A104U-B/XP-A824U-W/XP-A824U-B

목차

소개	ii
중요 정보	iii
1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.	1
1-1. 프로젝터 소개	1
1-2. 내용물	4
1-3. 프로젝터 각 부분의 명칭	5
1-4. 리모컨 각 부분의 명칭	11
2. 영상 투사하기(기본 작동)	18
2-1. 이미지 투사 흐름	18
2-2. 컴퓨터 연결/전원 코드 연결	19
2-3. 프로젝터 켜기	22
2-4. 소스 선택	25
2-5. 영상 크기 및 위치 조정	27
2-6. 영상과 소리 조정	35
2-7. 프로젝터 끄기	36
2-8. 사용 후	37
3. 부록	38
3-1. 사양	38
3-2. 문제 해결	41
3-3. 렌즈 장착(별도 판매)	47

소개

프로젝터를 구입해 주셔서 감사합니다.

이 프로젝트는 컴퓨터, 비디오 장치 등에 연결하여 이미지를 스크린에 선명하게 투사할 수 있습니다.

프로젝터를 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

작동 방법에 대해 궁금한 점이 있거나 프로젝트에 결함이 있다고 생각되는 경우 이 설명서를 읽으십시오.

설치 설명서는 설치, 조정, 유지 보수 등에 대한 자세한 지침을 제공하며 당사 웹사이트에 게시되어 있습니다.

미국 : <https://business.sharpusa.com/product-downloads>

유럽 : <https://www.sharpnecdisplays.eu>

글로벌 : https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/pj_manual/lineup.html

주

- (1) 이 설명서의 내용은 허가 없이 일부 또는 전체를 배포할 수 없습니다.
- (2) 이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- (3) 심사숙고하여 이 설명서를 제작했습니다. 그러나 의문점, 오류 또는 내용 누락이 발견된 경우 당사에 문의하십시오.
- (4) 이 설명서에 표시된 이미지는 예시용으로만 사용됩니다. 이미지와 실제 제품이 일치하지 않는 경우 실제 제품이 우선합니다.
- (5) (3) 및 (4)항에도 불구하고 당사는 이 장치를 사용하여 발생하는 이익 손실 또는 기타 사항에 대한 청구에 대해 책임을 지지 않습니다.
- (6) 이 설명서는 모든 지역에 공통적으로 배포되므로 다른 국가와 관련된 설명이 포함될 수 있습니다.

중요 정보

케이블 정보

라디오나 텔레비전 수신 방해를 방지하려면 차폐 케이블을 사용하십시오.

전자파 장애(EMI) 관련 공지

경고:

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.



이 장비 및 배터리의 폐기에 대한 정보

이 장비 또는 배터리를 폐기하려면 일반적인 쓰레기통을 사용하지 말고, 난로에 넣지 마십시오!

중고 전기 및 전자 장비 및 배터리는 항상 현지 법률에 따라 분리하여 수거하고 처리해야 합니다.

분리 수거는 환경 친화적인 처리, 재료 재활용, 폐기물의 최종 처리 최소화를 촉진합니다. 잘못된 폐기는 특정 물질로 인해 인간의 건강 및 환경에 유해할 수 있습니다! 중고 장비는 일반적으로 지방자치단체의 수거 시설로 가져가십시오 (가능한 경우).

중고 배터리는 장비에서 제거하고 배터리 수거 시설로 가져가십시오. 일반적으로 새로운 배터리를 판매하는 곳입니다.

폐기에 관해 확실하지 않은 경우 현지 당국 또는 대리점에 연락하여 올바른 폐기 방법을 문의하십시오.

유럽 연합 및 일부 기타 국가 (예: 노르웨이 및 스위스) 의 사용자만 해당: 분리 수거에 대한 참여는 법적으로 요구됩니다. 위에 표시된 기호는 사용자에게 이를 상기시키기 위해 전기 및 전자 장비 및 배터리 (또는 포장재) 에 표시됩니다. 기호 아래에 'Hg' 또는 'Pb' 가 표시되는 경우 배터리에 각각 미량의 수은 (Hg) 또는 납 (Pb) 이 포함되어 있음을 의미합니다.

개인 가정의 사용자는 중고 장비 및 배터리에 대해 기존 반환 시설을 사용해야 합니다. 배터리는 판매 지점에서 수거됩니다. 반환 비용은 무료입니다.

장비가 사업 목적으로 사용된 경우 회수에 대해 알려줄 SHARP 대리점에 문의하십시오. 회수로 발생하는 비용이 청구될 수 있습니다. 작은 장비 (및 소량) 는 현지 수거 시설에서 회수할 수 있습니다. 스페인의 경우: 중고 제품의 회수에 대해 기존 수거 시스템 또는 현지 당국에 문의하십시오.

기호 소개

제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해, 이 매뉴얼에서는 다양한 기호를 사용하여 사용자와 타인의 부상은 물론, 재산상의 손해를 방지하고 있습니다.

기호와 그 의미는 아래에 설명되어 있습니다. 이 매뉴얼을 읽기 전에 철저히 이해해야 합니다.

 경고	이 기호에 주의하지 않고 제품을 잘못 취급하면 사망 또는 중상 등의 사고가 발생할 수 있습니다.
 주의	이 기호에 주의하지 않고 제품을 잘못 취급하면 신체상의 상해 또는 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.

기호의 예

	이 기호는 감전을 조심해야 함을 나타냅니다.
	이 기호는 고온에 주의해야 함을 나타냅니다.
	이 기호는 금지된 것을 나타냅니다.
	이 기호는 쪼이지 않아야 하는 것을 나타냅니다.
	이 기호는 젖은 손으로 만지지 말아야 함을 나타냅니다.
	이 기호는 분해하지 말아야 할 것을 나타냅니다.
	이 기호는 반드시 해야 할 일을 나타냅니다.
	이 기호는 전원 케이블을 콘센트에서 뽑아야 함을 나타냅니다.

안전상 주의사항



경고


투사된 빛



금지

투사된 빛과 캐비닛에 표시된 픽토그램/라벨

- 프로젝터의 렌즈를 들여다보지 마십시오.
프로젝터가 작동 중일 때는 시력을 손상시킬 수 있는 강한 빛이 투사됩니다. 조리개 주변에서 레이저에 노출되면 화상을 입을 수 있습니다. 아이들이 주변에 있을 때는 특히 조심하십시오.
- 광학 장치(돋보기, 반사경 등)를 사용하여 투사된 빛을 보지 마십시오. 이 경우, 시각 장애가 발생할 수 있습니다.
- 프로젝터의 전원을 켜기 전에 투사 범위 내에 렌즈를 보고 있는 사람이 아무도 없는지 확인하십시오.
- 본체의 렌즈 근처에 표시된 아래와 같은 픽토그램은 프로젝터를 들여다보는 것이 금지되어 있음을 나타냅니다.

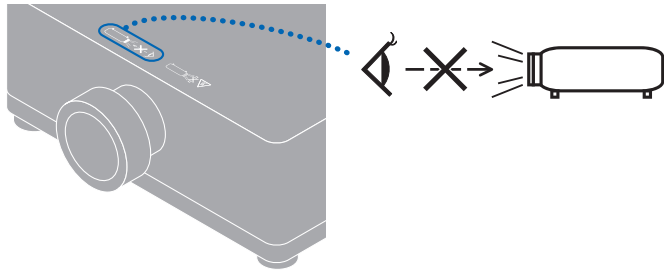

다음 페이지로 계속



경고

- 다음 라벨이 프로젝터에 붙어 있습니다.

라벨 1 레이저 설명 라벨

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASSE 1
등급 1 레이저 제품 1 类激光产品 第一级雷射产品
IEC 60825-1:2014

CONSUMER LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER GRAND PUBLIC
VERBRAUCHER-LASERPRODUKT
PRODUCTO LASER PARA EL CONSUMIDOR
EN 60825-1:2014+A11:2021 EN 50689:2021
クラス1 レーザ製品 JIS C6802:2018

이 제품은 XP-43ZL 및 NP43ZL 렌즈를 사용하는 경우를 제외하고 EN 50689:2021을 준수합니다.

라벨 2 FDA 추가 경고 라벨

WARNING
MOUNT ABOVE THE HEADS OF CHILDREN.
NO DIRECT EYE EXPOSURE FOR CLOSE EXPOSURES LESS THAN 1m IS PERMITTED.

AVERTISSEMENT
FIXER AU-DESSUS DE LA TÊTE DES ENFANTS.
AUCUNE EXPOSITION DIRECTE DES YEUX POUR DES EXPOSITIONS PROCHES MOINS DE 1 m N'EST AUTORISÉE.

ADVERTENCIA
INSTALE POR ENCIMA DE LA CABEZA DE LOS NIÑOS.
NO SE PERMITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS QUOS EN CASO DE EXPOSICIONES CERCANAS INFERIORES A 1 m.

라벨 4 렌즈 교체 주의 라벨

A104U-W/A104U-B

CAUTION-DO NOT STARE INTO THE BEAM-RG2-
THIS PROJECTOR MAY BECOME RG3 WHEN AN INTERCHANGEABLE LENS WITH THROW RATIO GREATER THAN 3.9 OR NP43ZL IS INSTALLED.

AVERTISSEMENT
-NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU-RG2-
CE PROJECTEUR PEUT DEVENIR RG3 LORSQU'UN OBJECTIF INTERCHANGEABLE AVEC UN RAPPORT DE PROJECTION SUPÉRIEUR À 3.9 OU NP43ZL EST INSTALLÉ.


WARNING
-NICHT DIREKT IN DEN STRAHL BLICKEN - RG2-
DIESER PROJEKTOR KANN ZU RG3 WERDEN, WENN EIN AUSTAUSCHBARES OBJEKTIV MIT EINEM WURFVERHÄLTNIS VON GRÖßER ALS 3.9 ODER NP43ZL INSTALLIERT IST.

PRECAUCIÓN
-NO MIRAR DIRECTAMENTE AL HAZ-RG2- ESTE PROYECTOR PUEDE CONVERTIRSE EN RG3 CUANDO SE INSTALA UNA LENTE INTERCAMBIABLE CON UNA RELACIÓN DE PROYECCIÓN MAYOR A 3.9 O NP43ZL.


注意 -請勿直視光束-RG2-當安裝投射比大於 3.9 或 NP43ZL 的可互換鏡頭時，此投影機可能會變為 RG3。

주의 -빔 응시 금-RG2-
이 프로젝터는 투사율이 3.9보다 큰 교환식 렌즈나 NP43ZL을 설치할 경우 RG3가 될 수 있습니다.

注意 このプロジェクトは、投写比が 3.9 より大きい交換レンズまたは NP43ZL を装着すると、RG3 になることがあります。

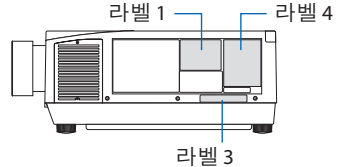

라벨 2

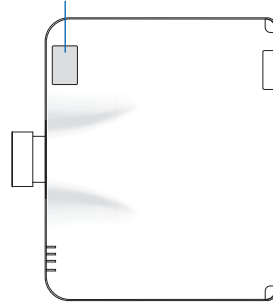

라벨 3 FDA 인증 라벨

This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2018-W-4413 effective on September 19, 2023.

A824U-W/A824U-B

CAUTION-DO NOT STARE INTO THE BEAM-RG2-
THIS PROJECTOR MAY BECOME RG3 WHEN AN INTERCHANGEABLE LENS WITH THROW RATIO GREATER THAN 5.6 OR NP43ZL IS INSTALLED.

AVERTISSEMENT
-NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU-RG2-
CE PROJECTEUR PEUT DEVENIR RG3 LORSQU'UN OBJECTIF INTERCHANGEABLE AVEC UN RAPPORT DE PROJECTION SUPÉRIEUR À 5.6 OU NP43ZL EST INSTALLÉ.

WARNING
-NICHT DIREKT IN DEN STRAHL BLICKEN - RG2-
DIESER PROJEKTOR KANN ZU RG3 WERDEN, WENN EIN AUSTAUSCHBARES OBJEKTIV MIT EINEM WURFVERHÄLTNIS VON GRÖßER ALS 5.6 ODER NP43ZL INSTALLIERT IST.

PRECAUCIÓN
-NO MIRAR DIRECTAMENTE AL HAZ-RG2- ESTE PROYECTOR PUEDE CONVERTIRSE EN RG3 CUANDO SE INSTALA UNA LENTE INTERCAMBIABLE CON UNA RELACIÓN DE PROYECCIÓN MAYOR A 5.6 O NP43ZL.

注意 -請勿直視光束-RG2-當安裝投射比大於 5.6 或 NP43ZL 的可互換鏡頭時，此投影機可能會變為 RG3。

주의 -빔 응시 금-RG2-
이 프로젝터는 투사율이 5.6보다 큰 교환식 렌즈나 NP43ZL을 설치할 경우 RG3가 될 수 있습니다.

注意 このプロジェクトは、投写比が 5.6 より大きい交換レンズまたは NP43ZL を装着すると、RG3 になることがあります。

⚠ 경고

- 이 프로젝터는 렌즈 장치에 따라 IEC/EN 62471-5:2015 위험 그룹 2 또는 위험 그룹 3으로 분류됩니다.
위험 그룹 3으로 분류된 이 프로젝터는 전문가용으로 제작되었으며 안전을 위해 전문 설치 기사가 설치해야 합니다.
위험 그룹은 [xvi](#) 페이지를 참조하십시오.
- 레이저 안전상 주의사항은 [xv](#) 페이지를 참조하십시오.

전원 공급 장치



꼭 해야 할 일

적절한 전압 전원 공급 장치를 사용하십시오.

- 이 프로젝터는 100~240 VAC, 50/60 Hz 전원 공급 장치와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 프로젝터를 사용하기 전에 프로젝터가 연결될 전원 공급 장치가 이 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
- 프로젝터의 전원 공급 장치로 전원 콘센트를 사용하십시오. 프로젝터를 전등 배선에 직접 연결하지 마십시오. 그렇게 하는 것은 위험합니다.



접지해야
합니다

전원 케이블을 접지에 연결


- 이 장비는 전원 케이블을 접지한 상태에서 사용하도록 설계되었습니다. 전원 케이블이 접지되지 않으면 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 전원 케이블이 벽면 콘센트에 직접 연결되고 올바르게 접지되어 있는지 확인하십시오.
2핀 플러그 변환기 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 프로젝터와 컴퓨터(신호 소스)를 동일한 접지 지점에 연결하십시오. 프로젝터와 컴퓨터(신호 소스)가 서로 다른 접지 지점에 연결되면 접지 전위의 변동으로 인해 화재가 발생하거나 연기가 날 수 있습니다.



꼭 해야 할 일

전원 케이블 취급

- 이 프로젝터와 함께 제공된 전원 케이블을 사용하십시오. 제공된 전원 케이블이 해당 국가의 안전 표준 및 해당 지역의 전압 및 전류 요구 사항을 충족시키지 않는 경우, 해당 규격에 맞는 전원 케이블을 사용해야 합니다.



- 사용하는 전원 케이블은 해당 국가의 안전 표준을 준수하고, 승인을 받아야 합니다. 전원 코드 사양에 대해서는 [39](#)페이지를 참조하십시오.
적절한 전원 케이블을 선택하려면 해당 지역의 정격 전압을 직접 확인하십시오.



금지

- 이 프로젝터에 포함된 전원 케이블은 이 프로젝터의 전용 케이블입니다. 안전을 위해 다른 장치와 함께 사용하지 마십시오.

다음 페이지로 계속

⚠ 경고



위험 전압



젖은 손으로
만지지 말 것

- 전원 케이블을 조심해서 다루십시오. 케이블이 손상되면 화재나 감전으로 이어질 수 있습니다.
 - 케이블 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마십시오.
 - 케이블을 프로젝터 아래에 두지 마십시오.
 - 케이블을 깔개 등으로 덮지 마십시오.
 - 케이블을 굽거나 변경하지 마십시오.
 - 케이블을 과도한 힘으로 구부리거나 비틀거나 당기지 마십시오.
 - 케이블에 열을 가하지 마십시오.
- 케이블이 손상된 경우(심선이 노출되었거나, 전선이 끊어진 경우), 대리점에 교체를 요청하십시오.
- 천둥 소리가 들리면 전원 플러그를 만지지 마십시오. 이 경우, 감전될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 케이블을 연결하거나 연결을 해제하지 마십시오. 이 경우, 감전될 수 있습니다.

설치



금지



액체류 금지



전원 케이블
뽑기

아래에 설명된 것과 같은 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 아래에 설명된 것과 같은 장소에서는 사용하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
 - 흔들리는 테이블, 경사면 또는 기타 불안정한 장소
 - 환기가 잘 되지 않는 장소.
 - 라디에이터, 기타 열원 또는 직사광선 근처.
 - 지속적으로 진동이 발생하는 장소.
 - 습하거나, 먼지가 많거나, 증기가 발생하거나 기름기가 많은 장소.
 - 부식성 기체(이산화황, 황화수소, 이산화질소, 염소, 암모니아, 오존 등)가 있는 환경.
 - 야외.
 - 고온의 장소 및 습도가 급변하고 결로가 발생하기 쉬운 환경.
 - 아래에 설명된 것과 같이 프로젝터가 물에 닿을 수 있는 장소에서는 사용하지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
 - 비 또는 눈이 내리는 곳, 해변이나 부둣가 등에서 사용하지 마십시오.
 - 욕실이나 샤워 룸에서 사용하지 마십시오.
 - 에어컨 등 물이 배출되는 장비 아래에 설치하지 마십시오.
 - 프로젝터 위에 화병이나 화분을 놓지 마십시오.
 - 프로젝터 위에 컵, 화장품 또는 의약품을 놓지 마십시오.
- 물과 같은 액체가 프로젝터에 들어간 경우, 우선 프로젝터의 전원을 끈 후, 전원 콘센트에서 전원 케이블을 뽑고, 대리점으로 연락하십시오.

⚠ 경고

 주의	천정에 매달리게 설치 • 천장에 프로젝터를 설치하려면 대리점에 문의하십시오. 천장 설치에는 특수 기술이 필요합니다. 설치 기사 이외의 사람이 설치 작업을 수행하지 마십시오. 이 경우, 프로젝터가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다. • 당사는 부적절한 설치 또는 취급, 오용, 개조 또는 자연 재해로 인한 사고 및/또는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. • 천정에 매달아 설치한 경우, 프로젝터에 매달리지 않게 합니다. 프로젝터가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다. • 천정에 매달아 설치한 경우, 전원 케이블을 쉽게 꽂거나 뺄 수 있도록 손이 닿는 전원 콘센트를 사용하십시오.
 꼭 해야 할 일  금지	틸팅 설치용 별매 옵션 커버 부착 • 프로젝터를 기울여 설치할 경우, 각도에 따라 안전을 위해 별도 판매되는 옵션 커버를 반드시 부착하십시오. (→ xxiv 페이지 참조) 옵션 커버 없이 사용하면 안전 규정에 위배됩니다. 또한 옵션 커버를 설치하지 않고 프로젝터 전원을 켜면 화재가 발생할 수 있습니다. • 옵션 커버에 번들 케이블을 넣지 마십시오. 전원 케이블이 손상되어 화재가 발생할 수 있습니다.
사용 시	
 금지  전원 케이블 뽑기	프로젝터 내부에 물건을 놓지 마십시오. • 환기구를 통해 프로젝터에 금속 물체나 가연성 물체 또는 기타 이물질을 삽입하거나 떨어뜨리지 마십시오. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. 집에 아이들이 있다면 특히 조심하십시오. 이물질이 프로젝터에 들어간 경우, 우선 프로젝터의 전원을 끈 후, 전원 콘센트에서 전원 케이블을 뽑고, 대리점으로 연락하십시오.
 전원 케이블 뽑기	프로젝터가 오작동하는 경우, 전원 케이블을 뽑으십시오. • 프로젝터에서 연기가 발생하거나 이상한 냄새 또는 소리가 나는 경우, 프로젝터를 떨어뜨렸거나 본체가 깨진 경우, 프로젝터의 전원을 끈 후, 전원 콘센트에서 전원 케이블을 뽑으십시오. 화재나 감전의 원인이 될 뿐만 아니라 시력이 심각하게 손상되거나 화상을 입을 수 있습니다. 우리는 대리점에 문의하십시오. 절대로 프로젝터를 자체 수리하지 마십시오. 그렇게 하는 것은 위험합니다.

⚠ 경고

 분해 금지	프로젝터를 분해하지 마십시오. - 프로젝터 본체를 열거나 제거하지 마십시오. - 또한, 프로젝터를 개조하지 마십시오. 프로젝트에는 고전압 영역이 있습니다. 화재, 감전 또는 레이저 광선 누출로 시력에 심각한 손상을 초래하거나 화상을 입을 수 있습니다. - 자격을 갖춘 서비스 직원에게 실내 검사, 조정 및 수리를 수행하게 하십시오.
 금지  고온 주의	프로젝터가 작동 중일 때는 렌즈 앞쪽에 물건을 놓지 마십시오. - 프로젝터가 작동 중일 때는 렌즈에 렌즈 캡이 덮인 상태로 놔두지 마십시오. 렌즈 캡이 뜨거워 뒤뜰릴 수 있습니다. - 프로젝터가 작동 중일 때 빛을 방해하는 물체를 렌즈 앞쪽에 놓지 마십시오. 물체가 뜨거워져 고장나거나 불이 붙을 수 있습니다. - 본체에 표시된 아래와 같은 픽토그램은 프로젝트 렌즈 앞에 물체를 놓지 않도록 주의하라는 뜻입니다. 
 금지	프로젝터 청소 시 가연성 가스 스프레이를 사용하여 렌즈, 본체 등의 먼지를 제거하지 마십시오. 화재로 이어질 수 있습니다.
 금지	보안이 중요한 장소에서는 사용하지 마십시오. 제품 사용 시 사망, 인명 부상, 심각한 신체적 손상 또는 핵 시설의 핵 반응 제어, 의료 생명 유지 시스템 및 무기 시스템의 미사일 발사 제어를 포함한 기타 손실로 이어질 수 있는 치명적인 위험이나 위험이 동반되어서는 안 됩니다.



주의

전원 코드



꼭 해야 할 일

전원 케이블 취급

- 프로젝터는 쉽게 접근할 수 있는 전원 콘센트 가까이 설치해야 합니다.
- 전원 케이블을 프로젝터의 AC IN 단자에 연결할 때는 커넥터가 완전하게 단단히 꽂혀 있는지 확인하십시오. 전원 케이블 스톱퍼를 사용하여 전원 케이블을 고정하십시오. 전원 케이블을 느슨하게 연결하면 화재나 감전을 초래할 수 있습니다.



꼭 해야 할 일



전원 케이블 뽑기

화재나 감전이 발생하지 않도록 전원 코드를 다음과 같이 다루십시오.

- 전원 코드를 연결하거나 분리할 때 플러그를 잡고 전원 코드를 당겨서 빼십시오.
- 제품을 청소하거나 제품을 장시간 사용하지 않는 경우에는 전원 콘센트에서 전원 코드를 분리하십시오.
- 전원 코드나 플러그가 뜨거워지거나 손상된 경우, 전원 코드를 콘센트에서 뽑고 대리점에 문의하십시오.



꼭 해야 할 일

전원 플러그의 먼지 및 이물질을 주기적으로 청소하십시오.

- 그렇게 하지 않으면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.



꼭 해야 할 일

프로젝터를 이동하기 전에 전원 코드 및 기타 케이블을 분리하십시오.

- 제품을 옮기기 전에 제품 전원이 꺼져 있는지 확인한 다음, 전원 콘센트에서 전원 코드를 분리하고 제품과 다른 장치를 연결하는 모든 케이블이 분리되어 있는지 확인하십시오.



금지

전원 탭으로 전원 코드를 사용하지 마십시오.

- 연장 코드를 추가하면 과열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

 주의

설치	
 꼭 해야 할 일	낙하 방지 와이어로 렌즈 장치 고정 프로젝터를 천장이나 다른 높은 장소에 매달게 될 경우 낙하 방지 와이어(별매)를 사용하여 렌즈 장치를 고정합니다. 렌즈 장치가 고정되어 있지 않으면 분리 시 떨어질 수 있습니다.
사용 시	
 금지	과전압을 사용하는 네트워크에 사용하지 마십시오. 프로젝터의 HDBaseT 포트와 LAN 포트를 과전압이 걸릴 위험이 없는 네트워크에 연결하십시오. HDBaseT 또는 LAN 포트에 과전압이 가해지면 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
 꼭 해야 할 일	렌즈 이동, 초점 및 확대/축소 조작 - 렌즈를 이동하거나 초점 또는 확대/축소를 조정할 때는 프로젝트의 뒤쪽이나 측면에서 하십시오. 조정을 프로젝트 앞쪽에서 수행할 경우, 눈이 강한 빛에 노출되어 부상을 입을 수 있습니다. - 렌즈 이동 작업을 수행할 때는 렌즈 영역에서 손을 멀리하십시오. 그렇지 않으면 손가락이 본체와 렌즈 사이의 틈에 끼일 수 있습니다.

 주의

 금지	배터리 취급 배터리를 잘못 사용하면 누전이 발생하거나 폭발할 수 있습니다. • 지정된 배터리만 사용하십시오. • 배터리의 (+) 및 (-) 극이 배터리 칸의 (+) 및 (-) 극과 일치하도록 넣으십시오. • 서로 다른 상표의 배터리를 함께 사용하지 마십시오. • 오래된 배터리와 새로운 배터리를 혼용하지 마십시오. 이 경우, 배터리 수명이 단축되거나 누전이 발생할 수 있습니다. • 방전된 배터리는 즉시 제거하여 배터리 칸에 배터리액이 새지 않도록 하십시오. 누출된 배터리액이 피부나 옷에 묻은 경우 즉시 철저히 행구십시오. 눈에 들어간 경우 눈을 비비지 말고 충분히 씻은 후 즉시 의사의 진료를 받으십시오. 누출된 배터리액이 눈이나 옷에 들어가면 피부 자극이 발생하거나 눈을 손상시킬 수 있습니다. • 리모컨을 장기간 사용하지 않는 경우에는 배터리를 제거하십시오. • 배터리를 주변 온도가 매우 높은 환경에 두거나 기압이 매우 낮은 곳에 방치하면 폭발의 원인이 되거나, 가연성 액체 또는 가스 누출이 발생할 수 있습니다. • 방전된 배터리는 올바르게 폐기하십시오. 배터리를 물, 불 또는 고열의 오븐에서 폐기하거나 배터리를 기계로 분쇄, 절단 또는 개조하면 배터리가 폭발할 수 있습니다. • 배터리를 단락시키지 마십시오. • 배터리를 충전하지 마십시오. 제공된 배터리는 충전식이 아닙니다. • 배터리를 폐기할 때는 대리점이나 지방 당국에 문의하십시오.
 금지  고온 주의	환기구 관련 • 프로젝터의 환기구를 막지 마십시오. 또한 프로젝터 아래에 종이나 천과 같이 부드러운 물체를 놓지 마십시오. 화재로 이어질 수 있습니다. 프로젝터가 설치된 장소와 그 주변 사이에 충분한 공간을 두십시오. (→ xxvii 페이지 참조) • 투사 중 또는 이미지 영사 직후 배기구를 만지지 마십시오. 이때 배기구 부분이 뜨거울 수 있으며, 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
 금지	프로젝터 이동 • 프로젝터를 운반할 때는 렌즈 장치를 분리하고 최소 2명이 함께 운반하십시오. 프로젝터를 혼자 옮기려 하면 허리 통증이나 다른 부상이 발생할 수 있습니다. • 렌즈 장치를 분리한 상태로 프로젝터를 운반할 때 손으로 렌즈 장착부를 만지지 마십시오. 또한 연결 단자의 홈에 손을 넣지 마십시오. 프로젝터가 손상되거나 떨어져 부상을 입을 수 있습니다. • 옵션 커버가 부착된 상태에서 프로젝터를 옮길 때 옵션 커버를 잡지 마십시오. 옵션 커버가 빠지고 본체가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다.

 주의	
 꼭 해야 할 일	렌즈 부착/분리 • 렌즈 장치를 부착하거나 분리하기 전에 프로젝터를 끄고 전원 케이블을 뽑으십시오. 그렇게 하지 않으면 시각 장애가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다. • 프로젝터를 높은 위치에 설치한 상태에서 렌즈 장치를 부착하거나 분리하지 마십시오. • 렌즈 장치가 떨어져 손상이나 부상을 입을 수 있습니다.
 금지	제품을 밀거나 제품 위에 올라가지 마십시오. 제품을 잡거나 제품에 매달리지 마십시오. • 제품이 떨어져 손상되거나 인체에 상해를 입을 수 있습니다.
 꼭 해야 할 일  금지	옵션 커버 정보(별매) • 옵션 커버를 부착한 후에는 나사를 조여 주십시오. 그렇지 않으면 옵션 커버가 떨어져서 부상을 입거나 옵션 커버가 손상될 수 있습니다. • 프로젝터를 이동할 때 옵션 커버를 잡거나 옵션 커버에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 옵션 커버가 손상되어 부상을 입을 수 있습니다.
 꼭 해야 할 일	극한의 온도와 습도가 있는 장소는 피하십시오. • 그렇게 하지 않으면 화재나 감전 또는 프로젝터 손상이 발생할 수 있습니다. 이 프로젝터의 사용 환경은 다음과 같습니다. - 작동 온도: 0°C~40°C/32°F~104°F/습도: 20~80%(응결 없음) - 보관 온도: -10°C~50°C/14°F~122°F/습도: 20~80%(응결 없음)
검사 및 청소	
 꼭 해야 할 일	프로젝터 검사 및 내부 청소 • 연 1회 실시하는 프로젝터 내부 청소에 대해서는 대리점에 문의하십시오. 장시간 청소하지 않으면 프로젝터 내부에 먼지가 쌓여 화재나 오작동이 발생할 수 있습니다.

레이저 관련 안전상 주의사항

경고

클래스 1 레이저 제품 [IEC 60825-1:2014]

EN 60825-1:2014+A11:2021의 클래스 1 소비자 레이저 제품(EU 및 영국의 경우)

- 이 프로젝터에는 레이저 모듈이 장착되어 있습니다. 여기에 명시되어 있지 않은 방법으로 절차를 제어 또는 조절할 경우, 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.
조리개 주변에서 레이저에 노출되면 화상을 입을 수 있습니다.

- 이 제품은 IEC 60825-1:2014의 클래스 1로 분류됩니다.
- 유럽 및 영국의 경우
이 제품은 EN 60825-1:2014+A11:2021를 준수합니다.
이 제품은 XP-43ZL 및 NP43ZL 렌즈를 사용하는 경우를 제외하고 EN 50689:2021 을 준수합니다.
- 제품 설치 및 관리와 관련하여 사용 국가의 법률 및 규정을 따릅니다.
- 내장형 조명 모듈에서 방출되는 레이저 개요:
 - 파장: 455nm
 - 최대 전력: 257 W (A104U-W/A104U-B), 229 W (A824U-W/A824U-B)

조명 모듈

- 이 프로젝터의 광원은 멀티 레이저 다이오드가 포함된 조명 모듈입니다.
- 이들 레이저 다이오드는 조명 모듈에 봉인되어 있습니다. 조명 모듈 성능에는 유지 보수 또는 서비스가 필요하지 않습니다.
- 최종 사용자가 조명 모듈을 교체해서는 안 됩니다.
- 조명 모듈 교체 및 세부 정보에 대해서는 자격을 갖춘 유통업자에게 연락하시기 바랍니다.

위험 그룹

이 프로젝터는 렌즈 장치에 따라 IEC/EN 62471-5:2015 위험 그룹 2 또는 위험 그룹 3으로 분류됩니다.

위험 그룹 2 (RG2)



경고

그 어떤 밝은 광원과 마찬가지로, 광선을 응시하지 마십시오(RG2 IEC/EN 62471-5:2015).

위험 그룹 3 (RG3)



경고



IEC/EN 62471-5:2015의 RG3 제품

- RG3로 분류된 경우 이 프로젝터는 전문가용이며 안전이 보장되는 위치에 설치해야 합니다. 이러한 이유로 설치하는 전문 설치 기사가 수행해야 하므로 반드시 대리점에 문의하십시오. 프로젝터를 절대 직접 설치하지 마십시오. 시각 장애 등의 원인이 됩니다.
- 빔에 대한 직접적인 노출은 허용되지 않습니다(RG3 IEC/EN 62471-5:2015).
- 프로젝터의 렌즈를 들여다보지 마십시오. 눈에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
- 작업자는 위험 거리 내에서 빔에 대한 접근을 통제하거나 위험 거리 내에서 눈에 노출되지 않는 높이에 제품을 설치해야 합니다.
- 전원을 켤 때 프로젝터의 측면 또는 후면(위험 구역 외부)에서 작동하십시오. 또한 전원을 켤 때 투사 범위 내에서 렌즈를 보고 있는 사람이 없는지 확인하십시오.

• 프로젝터를 설치하기 전에 확인

① 렌즈 모델 이름 또는 투사율

렌즈 모델명이나 투사비는 아래 이미지에 있는  의 장소 중 하나에 나열되어 있습니다.

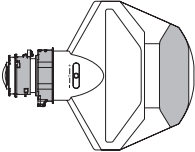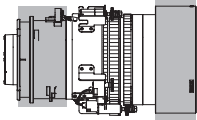
XP-44ML/NP44ML 다이어그램	XP-44ML/NP44ML이 아닌 모델의 다이어그램
	

② 렌즈 장치와 위험 그룹의 결합

렌즈 모델 이름	투사율	A104U-W/A104U-B	A824U-W/A824U-B
XP-40ZL/NP40ZL	0.79 - 1.11	RG2	RG2
XP-41ZL/NP41ZL	1.30 - 3.02		
XP-50ZL/NP50ZL	0.60 - 0.75		
XP-44ML/NP44ML	0.32		
XP-43ZL/NP43ZL	2.99 - 5.93	RG3	RG3

• 위험 구역

아래 그림은 IEC/EN 62471-5:2015의 위험 그룹 3(RG3)으로 분류된 프로젝터에서 방출되는 빛의 방사 영역(위험 구역)을 설명합니다.

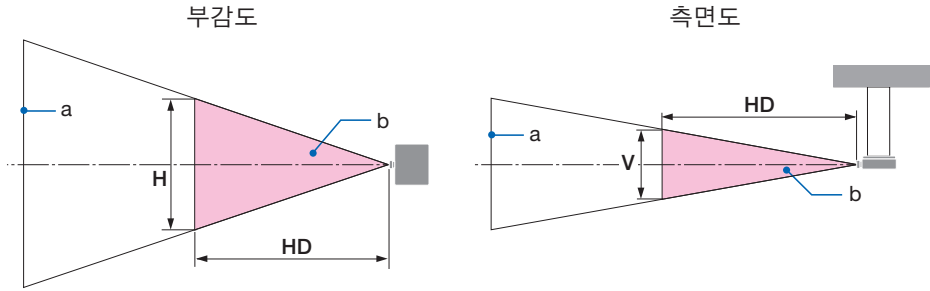


a: 스크린 / b: 위험 구역

A104U-W/A104U-B

렌즈	투사율	위험 구역 (m)		
		HD	H	V
XP-43ZL/ NP43ZL	2.99 (와이드)	-	-	-
	3.90 (중간)	1.00	0.31	0.19
	5.93 (텔레)	1.32	0.19	0.12

A824U-W/A824U-B

렌즈	투사율	위험 구역 (m)		
		HD	H	V
XP-43ZL/ NP43ZL	2.99 (와이드)	-	-	-
	5.60 (중간)	1.00	0.25	0.17
	5.93 (텔레)	1.32	0.23	1.15

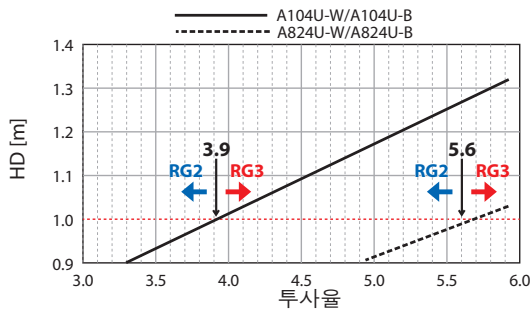

투사율 계산

투사율 = L: 투사 거리(m) / W: 스크린 폭(m)

투사 거리 및 스크린 너비는 설치 설명서의 “렌즈 유형 및 투사 거리”를 참조하십시오.

• 예방 구역 정보

예방 구역을 설정하거나 물리적 장벽을 설치하여 사람의 눈이 위험 구역 안에 있는 것을 방지할 수 있습니다.


프로젝터의 관리자(작업자)가 공공 시설 등의 위험 구역 진입을 막을 수 없는 경우, 사람들의 안전을 위해 위험 구역으로부터 1m 이상의 공간을 “예방 구역”으로 확보하는 것이 좋습니다. 프로젝터를 머리 위에 설치할 때 바닥에서 위험 구역까지 3m의 수직 거리를 두십시오.

미국에서는 위험 구역에서 2.5m의 수평 거리를 제공합니다.


프로젝터를 머리 위에 설치할 때 바닥과 위험 구역 사이의 거리는 수직 방향으로 최소 3m를 권장합니다.

• 예방 구역을 고려한 설치의 예

① 바닥 또는 책상 위 설치 예

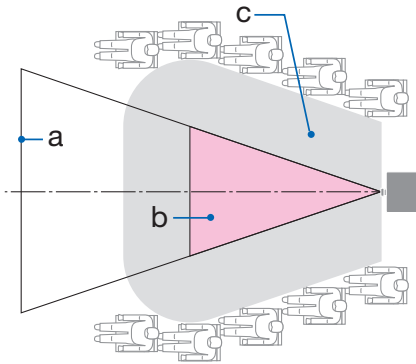

② 천장 설치 예

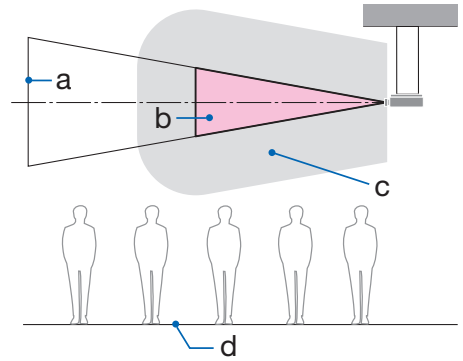


a: 스크린 / b: 위험 구역 / c: 예방 구역 / d: 바닥



주의

천정에 설치 시 위험 구역에 사람이 들어올 것으로 예상되는 경우, 해당 구역으로 사람들이 들어오지 못하도록 차단할 필요가 있습니다.

③ 천정의 하향 돌출부에 설치한 예

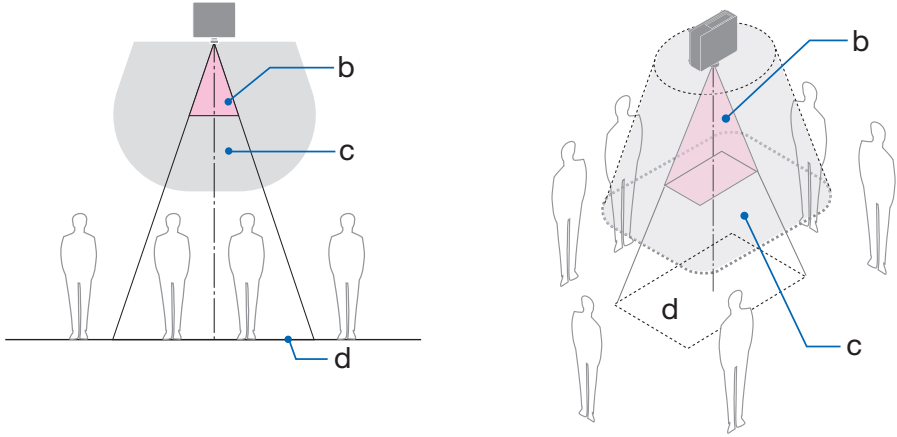

a: 스크린 / b: 위험 구역 / c: 예방 구역 / d: 바닥



주의

바닥과 위험 구역 사이에 예방 구역을 확보할 수 없는 경우, 오른쪽 그림과 같이 스크린 주변으로 사람들이 들어오는 것을 차단할 필요가 있습니다.

* 렌즈 시프트를 사용하는 경우, 렌즈 시프트 볼륨에 따른 투사된 이미지의 시프트를 고려하십시오. 예방 구역을 고려한 설치의 예



주의

모든 안전 예방 조치를 따르십시오.

프로젝터 설치

- 프로젝터 배치를 계획할 때 설치 설명서에 나와 있는 안전 조치를 따르십시오.
- 위험을 방지하려면 벽면 콘센트에 쉽게 접근할 수 있는 곳에 장치를 설치하거나 비상시 프로젝터의 전원을 차단할 수 있는 차단기와 같은 장치를 준비하십시오.
- 사람의 눈이 위험 구역에 있지 않도록 안전 조치를 취하십시오.
- 설치 위치에 적합한 렌즈를 선택하고 각 렌즈에 설정된 안전 구역을 확보하십시오. 프로젝터 작동, 조명 조정 등을 할 때 적절한 안전 조치를 취했는지 확인하십시오.
- 설치된 렌즈에 대한 적절한 안전 구역이 확보되었는지 확인하십시오. 구역을 주기적으로 확인하고 검증 기록을 보존하십시오.

설치자 또는 딜러는 프로젝터의 관리자(작동자)에게 다음 사항을 지시해야 합니다.

- 프로젝터를 작동하기 전에 프로젝터의 관리자(작업자)에게 안전에 대해 교육하십시오.
- 프로젝터의 전원을 켜기 전에 프로젝터 관리자(작업자)에게 점검(프로젝터에서 방출되는 빛에 대한 안전 점검 포함)을 수행하도록 지시하십시오.
- 비상시 프로젝터의 전원을 켤 때마다 프로젝터를 제어할 수 있도록 프로젝터 관리자(작업자)에게 지시하십시오.
- 프로젝터의 관리자(작업자)에게 설치 설명서, 사용 설명서 및 점검 기록을 손이 닿기 쉬운 장소에 보관하도록 지시하십시오.
- 프로젝터가 각 국가 및 지역의 표준을 준수하는지 확인하도록 지시합니다.

설치 및 유지 보수에 대한 참고 사항

아래에 설명된 것과 같은 장소에 설치 또는 보관하지 마십시오

(RG3용: 대리점 및 설치자에게)

- 진동과 충격을 증폭시키는 위치
전원 등으로부터 진동이 전해지거나 차량 또는 선박 등과 같은 곳에 설치할 경우, 프로젝터가 진동 또는 충격의 영향을 받아 내부 부품이 손상을 입어 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 고전압 송전선 및 전력원에 인접
장치를 방해할 수 있습니다.
- 강한 자기장이 발생하는 장소
이 경우 고장으로 이어질 수 있습니다.
- 야외 및 습기 또는 먼지가 있는 장소
기름 연기 또는 증기에 노출된 장소
부식성 가스가 발생하는 장소
석유, 화학 물질 및 습기 등이 스며들면 변형 또는 캐비닛 균열, 금속 부분 부식, 고장이 발생할 수 있습니다.

천장 설치 시 주의사항(대리점 및 설치자에게)

프로젝터를 설치할 때 당사 웹사이트에 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.

1. 프로젝터가 떨어지지 않도록 하려면 프로젝터와 천장 장착 장치의 무게를 합친 무게를 장기간 견딜 수 있는 충분한 강도로 천장에 설치해야 합니다.
2. 천정에 프로젝터를 설치할 경우, 천정 설치 설명서에 따라 올바르게 설치하십시오. 고정된 금속 피팅을 사용하고 나사를 단단히 조이십시오.
3. 프로젝터가 떨어지지 않도록 하려면 낙하 방지 와이어를 사용하십시오.
 - 건물이나 건축물의 견고한 부분과 프로젝터의 보안 막대를 낙하 방지 와이어로 연결하려면 시중에서 판매하는 금속 피팅을 사용하십시오.
 - 프로젝터와 천장 장착 장치의 무게를 합친 무게를 견딜 수 있는 충분한 강도를 가진 시중에서 판매되는 금속 피팅과 낙하 방지 와이어를 사용하십시오.
 - 프로젝터에 부하가 걸리지 않도록 낙하 방지 와이어를 약간 느슨하게 하십시오.
 - 보안 막대 위치는 “프로젝터 부품 이름”을 참조하십시오. (→ 6페이지 참조)

개인 정보 보안

IP 주소와 같은 개인 식별 정보가 프로젝터에 저장될 수 있습니다.

프로젝터를 양도하거나 폐기하기 전에 화면 메뉴에서 [프로젝터 초기화]를 수행하여 이 데이터를 지우십시오.

프로젝터의 성능을 보장하기 위한 주의 사항

- 렌즈를 통해 레이저 광선과 같은 강렬한 빛이 들어오면 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 담배 연기나 먼지가 많은 곳에서 사용하기 전에 대리점과 상의하십시오.
- 컴퓨터 등으로 같은 정지 화상이 장기간 투사되는 경우, 투사가 끝난 후에도 한동안 스크린에 이미지 패턴이 남아 있을 수 있지만, 일정 시간이 지난 후에는 사라집니다. 이는 액정 패널의 특성으로 인해 발생하며 오작동이 아닙니다. 컴퓨터 측에서 스크린 세이버를 사용하는 것이 좋습니다.
- 프로젝터를 고고도(대기압이 낮은 장소)에서 사용하는 경우 광학 부품을 평소보다 빨리 교체해야 할 수 있습니다.
- 프로젝터 이동 시
 - 렌즈 장치를 한 번 분리하고 렌즈에 흠집이 나지 않도록 렌즈 캡을 부착하십시오. 또한 프로젝터에 먼지 보호 캡을 부착하십시오.
 - 프로젝터에 진동이나 강한 충격을 가하지 마십시오.
 그렇지 않으면 프로젝터가 손상될 수 있습니다.
- 프로젝터의 기울기를 조정하는 것 외의 다른 목적으로는 기울기 받침 레버를 사용하지 마십시오.

기울기 받침으로 프로젝터를 운반하거나 벽에 기대어 사용하는 등의 부적절한 취급은 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 프로젝터는 스택 설치를 지원하지 않습니다. 프로젝터를 서로 바로 위에 쌓지 마십시오. 파손 또는 고장의 원인이 됩니다.
- 맨손으로 영사 렌즈의 표면을 만지지 마십시오.

영사 렌즈 표면의 지문이나 먼지가 스크린에 확대되어 투사됩니다. 영사 렌즈의 표면을 만지지 마십시오.
- 투사 중에는 프로젝터 또는 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑지 마십시오. 프로젝터의 AC IN 단자 또는 전원 플러그 접촉부가 손상될 수 있습니다. 이미지가 투사되는 동안 AC 전원 공급을 차단하려면 차단기 등을 사용하십시오.
- 리모컨 취급 정보
 - 프로젝터의 원격 신호 센서 또는 리모컨의 신호 송신기가 강한 빛에 노출되어 있거나 신호를 방해하는 장애물이 있는 경우, 리모컨이 작동하지 않습니다.
 - 리모컨은 프로젝터와 20미터 거리 이내에서 작동하고, 원격 신호 센서를 향하게 하십시오.
 - 리모컨을 떨어뜨리거나 잘못 조작하지 마십시오.
 - 물이나 기타 액체가 리모컨에 들어가지 않도록 하십시오. 리모컨에 물이 묻었을 경우 즉시 털어내십시오.
 - 덥고 습한 곳에서는 가능한 한 사용하지 마십시오.
- 스크린에 외부 광이 비치지 않도록 조치를 취하십시오.

스크린에는 프로젝터에서 나온 빛만 비추도록 하십시오. 스크린에 외부 광이 적을수록, 명암비가 높아지고, 이미지가 더욱 아름답게 보입니다.
- 스크린 정보

스크린에 먼지, 긁힘, 변색 등이 있는 경우에는 이미지가 선명하지 않습니다. 스크린을 조심해서 취급하고, 휘발성 물질, 긁힘, 먼지로부터 보호하십시오.
- 모든 유지 보수 작업에 대해서는 설치 설명서를 참조하여 모든 지침을 정확하게 따르십시오.

프로젝터를 비스듬히 설치할 때의 주의 사항 (RG3용: 대리점 및 설치자에게)

이 프로젝터는 모든 각도에서 보편적으로 설치할 수 있습니다. 아래와 같은 각도로 프로젝터를 설치할 경우, 별도 판매되는 옵션 커버를 프로젝터에 부착해야 합니다.


프로젝터를 기울여 설치할 때는 프로젝터가 떨어지지 않도록 강도가 충분한 금속 부품을 사용하십시오.

옵션 커버 모델 이름

A104U-W/A824U-W용 XP-13CV-W

A104U-B/A824U-B용 XP-13CV-B

2개의 커버가 옵션 커버 XP-13CV-W 및 XP-13CV-B와 함께 포장됩니다.

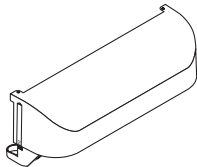옵션 커버 A: 연결 단자 영역 부착용	
옵션 커버 B: 배기구 부착용	


⚠ 경고

- 옵션 커버 없이 사용하면 안전 규정에 위배됩니다. 또한 옵션 커버를 설치하지 않고 프로젝터 전원을 켜면 화재가 발생할 수 있습니다.


아래 그림은 각각 옵션 커버 A와 B를 부착하는 데 필요한 설치 각도를 보여줍니다.

- 프로젝터의 설치 위치에 따라 옵션 커버 A와 B를 모두 부착해야 할 수도 있습니다.
- 현재 설치 위치에 옵션 커버를 부착해야 하는지의 여부는 화면 메뉴의 [정보] 화면에서 확인할 수 있습니다.


옵션 커버 A 부착에 필요한 설치 각도

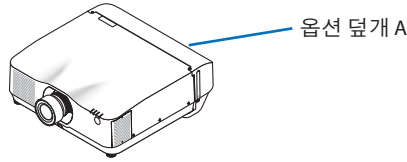

앞뒤 방향으로

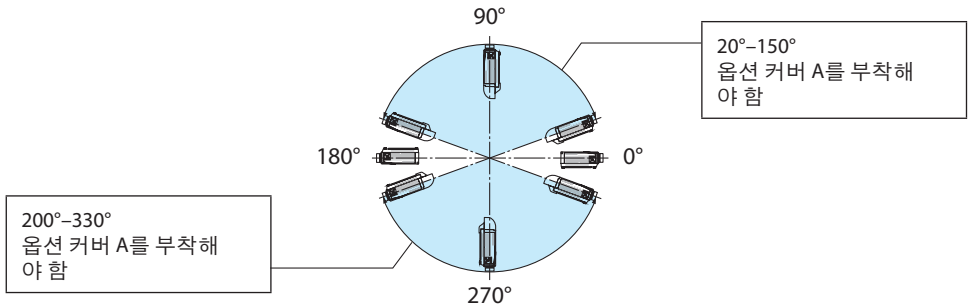


좌우 방향으로

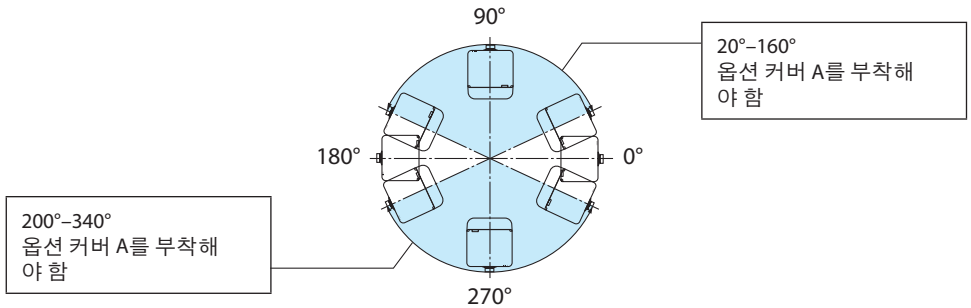

주:

- 그림은 설치 각도 이미지를 참조로 보여줍니다. 실제와 약간 다릅니다.

옵션 커버 B 부착에 필요한 설치 각도

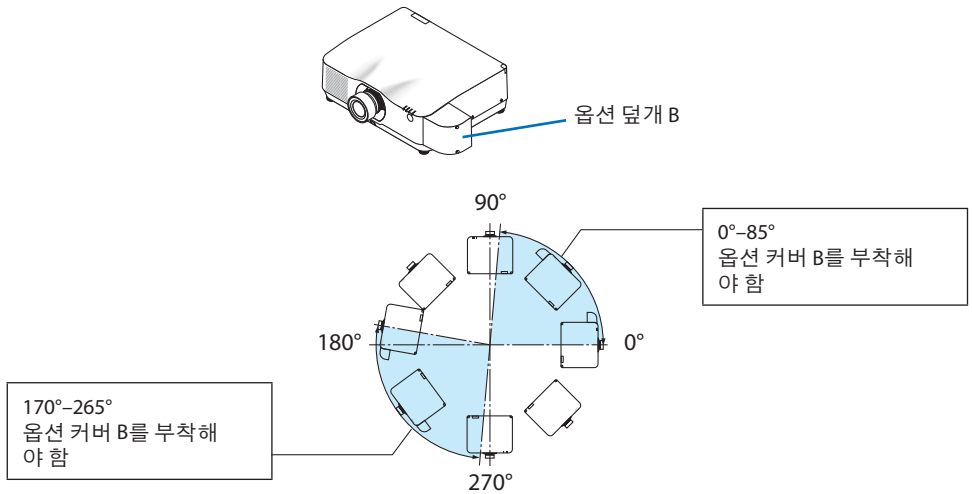


주:

- 그림은 설치 각도 이미지를 참조로 보여줍니다. 실제와 약간 다릅니다.

프로젝터 설치 간격 (RG3용: 대리점 및 설치자에게)


- 프로젝터를 설치할 때 아래 설명과 같이 충분한 공간을 확보하십시오. 그렇지 않은 경우 프로젝터에서 방출되는 뜨거운 공기가 다시 흡입될 수 있습니다.
또한, 에어컨 바람이 프로젝터에 닿지 않도록 하십시오.
프로젝터의 열 제어 시스템이 비정상(온도 오류)임을 감지하고 자동으로 전원을 차단할 수 있습니다.

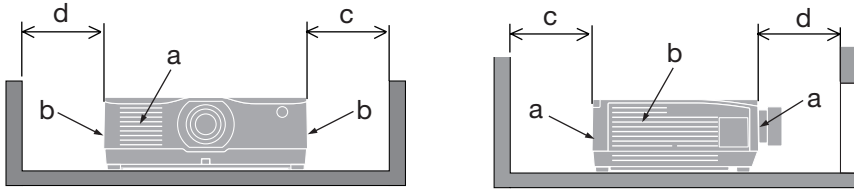

a: 흡기구 / b: 배기구 / c: 20cm / 8" 이상 / d: 30cm / 12" 이상

주:

- 위 그림에서 프로젝터 위에 충분한 공간이 있다고 가정합니다.
 - 웍션 커버가 설치된 경우 프로젝터와 웍션 커버 사이에 20cm/8"의 공간을 두십시오.
- 멀티 스크린 투사를 위해 여러 대의 프로젝터를 함께 사용하는 경우, 프로젝터 주변에 공기 흡입 및 배출을 위한 충분한 공간을 확보하십시오. 흡기구와 배기구가 막히면 프로젝터 내부의 온도가 올라가 고장의 원인이 됩니다.



투사된 원본 영상의 저작권 정보:

상업적 이익 또는 커피숍이나 호텔 같은 공공 장소에서 대중의 관심을 끌기 위한 목적으로 이 프로젝터를 사용하고 다음과 같은 기능을 사용하여 화면을 압축하거나 확대할 경우 저작권법에 의해 보호되는 저작권 침해 관련 소송이 발생할 수 있습니다.

이에 해당하는 기능으로는 [종횡비], [키스톤], 확대 기능 및 기타 유사한 기능을 들 수 있습니다.

[자동 전원 끄기] 기능

[자동 전원 끄기]의 공장 기본 설정은 15분입니다. 입력 신호가 수신되지 않고 15분 동안 프로젝터에서 작업을 수행하지 않으면 전력 소비를 절약하기 위해 프로젝터가 자동으로 꺼집니다. 외부 장치로 프로젝터를 제어하려면 [자동 전원 끄기]를 [해제]로 설정하십시오.

등록 정보 및 소프트웨어 라이선스

- ProAssist 및 Virtual Remote는 일본, 미국 및 기타 국가에서 Sharp NEC Display Solutions, Ltd.의 상표 또는 등록 상표입니다.
- HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface(고화질 멀티미디어 인터페이스), HDMI 트레이드 드레스 및 HDMI 로고라는 용어는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.
- HDBaseT™ 및 HDBaseT Alliance 로고는 HDBaseT Alliance의 상표입니다.
- PJLink 상표는 일본, 미국 및 기타 국가 및 지역에서 상표권을 신청한 상표입니다.
- Blu-ray는 Blu-ray Disc Association의 상표입니다.
- CRESTRON 및 CRESTRON ROOMVIEW는 미국 및 기타 국가에서 Crestron Electronics, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.
- Extron 및 XTP는 미국 RGB Systems, Inc.의 등록 상표입니다.
- Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.
- 이 사용 설명서에 언급된 기타 제품 및 회사 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다.
- Virtual Remote Tool은 WinI2C/DDC 라이브러리를 사용합니다. © Nicomsoft Ltd.

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

1-1. 프로젝터 소개

이 장에서는 새 프로젝터의 주요 기능 및 작동 방법을 소개합니다.

- **액정형 고휘도/고해상도 프로젝터**

이 프로젝터의 디스플레이 해상도는 1,920도트 × 1,200라인(WUXGA)이고 화면비는 16:10입니다.

모델	밝기
A104U-W/A104U-B	10000 lm (중심 10500 lm)
A824U-W/A824U-B	8200 lm (중심 8600 lm)

- **광원 모듈에 긴 수명 레이저 다이오드가 장착되어 있습니다.**

레이저 광원은 수명이 길기 때문에 장기간 교체, 조정 및 기타 유지 보수가 필요하지 않습니다.

- **방진 성능을 향상시키는 독자적인 밀폐 구조**

탁월한 방진 성능으로 인해 프로젝터에는 필터가 장착되어 있지 않습니다. 따라서 필터 교체가 필요하지 않습니다.

- **설치 장소에 따라 다양한 옵션 렌즈 선택 가능**

이 프로젝터는 5종류의 옵션 렌즈를 지원하여, 다양한 설치 장소와 투사 방법에 맞게 렌즈를 선택할 수 있습니다.

공장 출하 시 렌즈가 장착되어 있지 않습니다. 옵션 렌즈는 별도로 구입하십시오.

- **360도 자유로운 투사**

이 프로젝터에는 수직으로 360° 투사할 수 있는 “틸트 프리” 기능과 수평으로 360° 투사할 수 있는 “롤 프리” 기능이 있습니다.

참고로 프로젝터의 설치 각도에 따라 별도로 판매되는 옵션 커버가 필요할 수 있습니다.

- **Cinema Quality Picture 기술을 사용한 고품질 영상**

이 프로젝터는 디지털 시네마 프로젝터 개발에 사용된 기술과 수년간 프로젝터 개발을 통해 축적한 이미지 처리 기술을 결합하여 상당한 고품질의 영상을 표시합니다.

- **여러 대의 프로젝터를 사용한 멀티 스크린 투사**

이 프로젝트에는 HDBaseT IN 및 HDBaseT OUT 포트가 장착되어 있습니다. LAN 케이블을 사용하여 오디오/비디오 신호 외에도 제어 신호를 전송할 수 있습니다(최대 4개의 장치 연결 가능).

엣지 블렌딩 기능은 여러 장치를 사용하여 단일 이미지를 투사할 때 매끄러운 경계를 만듭니다.

- **2개 이미지 동시 표시(PIP/화면 속 화면)**

프로젝터 1대로 두 개 이미지를 동시에 투사할 수 있습니다.

두 개 이미지를 표시하는 두 가지 유형의 레이아웃이 있습니다. 주 이미지 위에 하위 이미지가 표시되는 [PIP]와, 주 이미지와 하위 이미지가 옆으로 나란히 표시되는 [화면 속 화면]입니다.

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

- **신호를 전환할 때 더욱 부드러운 화면 변경을 위한 원활한 전환 기능**

입력 커넥터를 전환할 때, 전환 전에 표시된 이미지가 유지되어, 신호 없음으로 인한 끊김 없이 새 이미지를 전환할 수 있습니다.

- **유선 LAN 지원**

LAN 및 HDBaseT 포트 장착. 이러한 포트에 연결된 유선 LAN을 사용하면 컴퓨터로 프로젝터를 제어할 수 있습니다.

- **편리한 소프트웨어 응용 프로그램**

당사 소프트웨어 응용 프로그램과 호환 가능(NaViSet Administrator 2, ProAssist, Virtual Remote Tool 등). 유선 LAN을 통해 연결된 컴퓨터에서 프로젝터를 제어할 수 있습니다.

- NaViSet Administrator 2

프로젝터의 상태를 모니터링하고 다양한 기능을 제어할 수 있습니다.

- ProAssist

멀티 스크린 투사에 필요한 조정을 원활하게 수행할 수 있습니다.

- Virtual Remote Tool

컴퓨터 화면에 가상 리모컨이 표시되어 프로젝터 켜기/끄기, 신호 전환 등과 같은 간단한 제어가 가능합니다.

각 소프트웨어는 당사 웹사이트를 방문하여 다운로드하십시오.

URL: <https://www.sharp-nec-displays.com/dl/en/index.html>

- **CRESTRON ROOMVIEW 및 Extron XTP 호환**

이 프로젝터는 CRESTRON ROOMVIEW 및 Extron XTP를 지원하기 때문에 네트워크에 여러 대의 기기를 연결하여 컴퓨터에서 관리하고 제어할 수 있습니다. 또한, 프로젝터에 연결된 Extron XTP 송신기를 통해 이미지를 출력하고 제어할 수 있습니다.

- **대기 소비 전력이 0.20W(100-130V AC)/0.26W(200-240V AC)인 에너지 절약형 설계**

[절전]에서 [설정]을 선택하여 프로젝터를 절전 모드로 전환할 수 있습니다.

네트워크가 활성화되었을 때: 0.7 W (100-130 V AC)/0.8 W (200-240 V AC)

네트워크가 비활성화되었을 때: 0.20W(100-130V AC)/0.26W(200-240V AC)

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

- **[광원 모드] 및 “탄소 미터” 표시**

사용 목적에 따라 3가지 [광원 모드] 옵션을 선택할 수 있습니다. [라이트 조절]은 출력 전력을 줄이고 에너지 소비를 제어하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이때의 에너지 절약 효과는 CO₂ 배출량 감소량에 반영되어 전원을 끌 때 확인 메시지와 화면 메뉴(탄소 미터)의 [정보] 영역에 표시됩니다.


1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

1-2. 내용물

상자에 나열된 모든 것이 포함되어 있는지 확인하십시오. 누락된 부품이 있으면 대리점에 문의하십시오.


프로젝터를 배송해야 하는 경우, 기존 상자와 포장재를 보관하십시오.

프로젝터

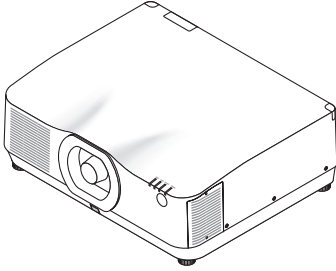

렌즈용 더스트 캡


* 프로젝트는 렌즈 없이 배송됩니다.




렌즈 마스크




렌즈 도난 방지 나사

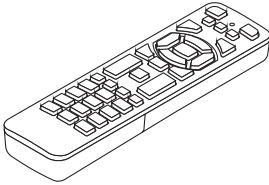


리모컨



AAA 알카라인 배터리(x2)




전원 코드 스토퍼



전원 코드

vii 페이지를 참조하십시오.

플러그 유형	
북미 지역	유럽 / 아시아

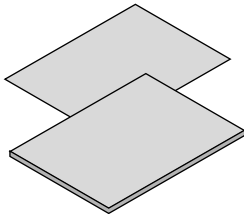

- 중요 정보
- 안전상 주의사항 (유럽)
- 빠른 설정 가이드
- 보안 스티커
(보안 비밀번호 설정 시 사용하십시오.)

미국에만 해당

제한 보증

유럽 고객의 경우


웹사이트에서 현재 유효한 보증 정책을 찾을 수 있습니다.

<https://www.sharpnecdDisplays.eu>

1-3. 프로젝터 각 부분의 명칭

앞쪽

렌즈는 별도로 판매됩니다. 아래 설명은 XP-41ZL 렌즈가 장착된 경우입니다.

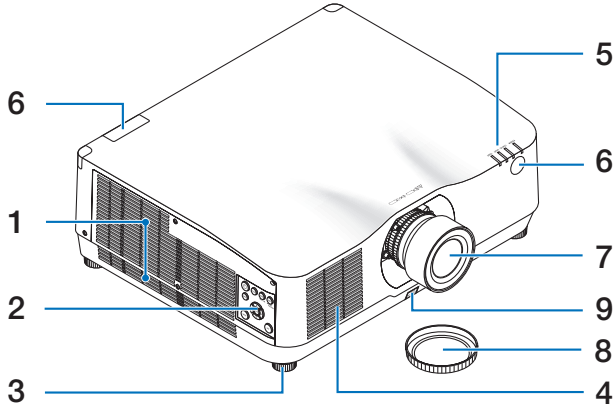

1. 배기구

프로젝터 내부의 뜨거운 공기 배출

2. 제어판

프로젝터의 전원을 켜고 끌 수 있으며 투사된 이미지의 신호를 여기에서 전환할 수 있습니다.

3. 조절식 기울기 받침

기울기 받침을 돌려 왼쪽/오른쪽 방향을 조정합니다.

4. 흡기구

장치를 식히기 위해 외부 공기를 흡입합니다.

5. 표시등 섹션

표시등이 켜지거나 깜박여 프로젝터의 상태(전원 켜짐/대기/등)를 알려줍니다.

6. 원격 센서

이 부분은 리모컨에서 신호를 수신합니다. 프로젝터의 전면과 후면에 두 위치가 있습니다.

7. 렌즈

여기에서 이미지가 투사됩니다. (렌즈 장치는 별도로 판매됩니다.)


8. 렌즈 캡

(옵션 렌즈는 렌즈 캡이 씌워져서 배송됩니다.)

9. 렌즈 분리 버튼

이 버튼을 사용하여 렌즈 장치를 제거합니다.

뒤쪽

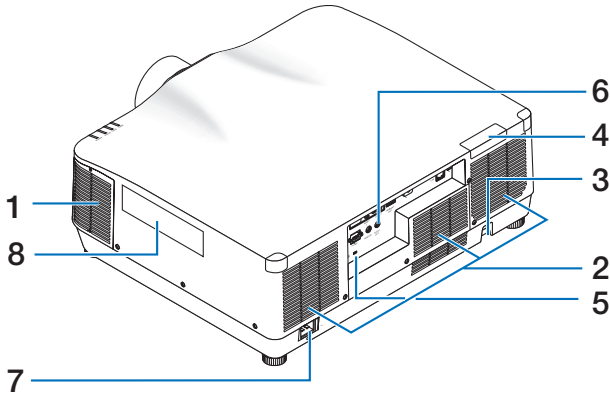

1. 배기구

프로젝터 내부의 뜨거운 공기 배출

2. 흡기구

장치를 식히기 위해 외부 공기를 흡입합니다.

3. 안전대

도난 방지 장치를 장착합니다. 안전대에 최대 0.18인치/4.6mm 직경의 도난 방지용 철사 또는 체인을 연결할 수 있습니다.

4. 원격 센서

이 부분은 리모컨에서 신호를 수신합니다. 프로젝터의 전면과 후면에 두 위치가 있습니다.

5. 보안 슬롯(🔒)*

도난 방지 케이블을 부착할 때 사용합니다.

6. 단자

다양한 오디오 및 비디오 신호용 케이블을 연결합니다.


7. AC IN 단자

동봉된 전원 코드의 3핀 플러그를 여기에 연결하고, 전원 코드의 다른 쪽을 활성 벽면 콘센트에 연결합니다.

8. 라벨

* 보안 및 도난 방지용 잠금 장치는 Kensington 보안 케이블/장비와 호환됩니다. 제품에 대해서는 Kensington 웹사이트를 방문하십시오.

제어판/표시등

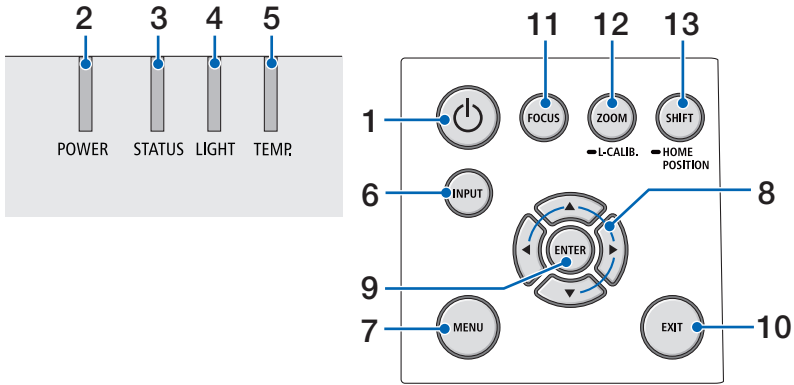

1. ⏻ (POWER) 버튼

프로젝터의 전원 켜기와 대기 상태 사이를 전환합니다.

전원을 끌 때(대기) 버튼을 한 번 누르면 화면에 확인 메시지가 나오므로 버튼을 한 번 더 누릅니다.

2. POWER 표시등

프로젝터의 전원 상태를 나타냅니다. 전원이 켜지면 표시등이 파란색으로 켜집니다. 전원 상태에 따라 전원이 꺼지면 녹색 또는 주황색으로 켜지거나 깜박입니다. 자세한 내용은 “표시등 메시지” 섹션을 참조하십시오.

(→ 41페이지 참조)

3. STATUS 표시등

본체가 키 잠금 모드일 때나 렌즈 보정 중일 때 조작 버튼을 누르면 켜지거나 깜박입니다. 자세한 내용은 “표시등 메시지” 섹션을 참조하십시오.

(→ 41페이지 참조)

4. LIGHT 표시등

광원 상태를 나타냅니다.

5. TEMP. 표시등

프로젝터 주변의 고온을 나타냅니다.

6. INPUT 버튼

입력 신호를 선택합니다. 빠르게 누르면 입력 선택 화면이 표시됩니다. 1초 이상 누르면 HDMI1 → HDMI2 → HDBaseT 순서로 일련의 자동 확인이 시작되고 입력 신호가 감지되면 해당 신호가 투사됩니다.

7. MENU 버튼

다양한 설정 및 조정을 위한 화면 메뉴를 표시합니다.


8. ▲▼◀▶ / 음량 버튼 ◀▶

- 화면 메뉴가 표시되면 ▼▲▶ 버튼 사용하여 설정하거나 조정하려는 항목을 선택합니다.
- 테스트 패턴이 표시될 때 패턴을 변경합니다.
- 화면 메뉴가 표시되지 않으면 ◀/▶ 버튼을 사용하여 프로젝터의 사운드 출력을 조정합니다.

9. ENTER 버튼

화면 메뉴가 표시되면 다음 메뉴로 이동합니다. 확인 메시지가 표시되면 항목을 확인합니다.

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

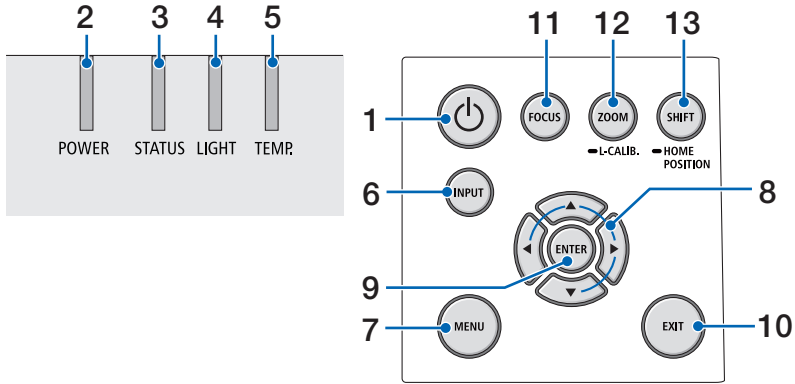

10. EXIT 버튼

화면 메뉴가 표시되면 이전 수준의 메뉴로 돌아갑니다. 주 메뉴에 커서가 나타나면 메뉴를 닫습니다. 확인 메시지가 표시되면 작업을 취소합니다.

11. FOCUS 버튼

초점 조정 화면을 열고 투사된 이미지의 초점을 맞춥니다.


12. ZOOM/L-CALIB. 버튼

- 짧게 누르면 줌 조정 화면이 열립니다. 투사된 이미지의 크기를 미세 조정합니다.
- 부착된 렌즈 장치의 조정 범위를 수정하려면(2초 이상) 길게 누릅니다(보정).

13. SHIFT/HOME POSITION 버튼

- 짧게 누르면 렌즈 이동 화면이 표시됩니다. ▼▲◀▶ 버튼을 사용하여 조정합니다.
- 렌즈 이동 조정을 초기 위치로 되돌리려면 길게 누릅니다(2초 이상).

단자 패널 기능

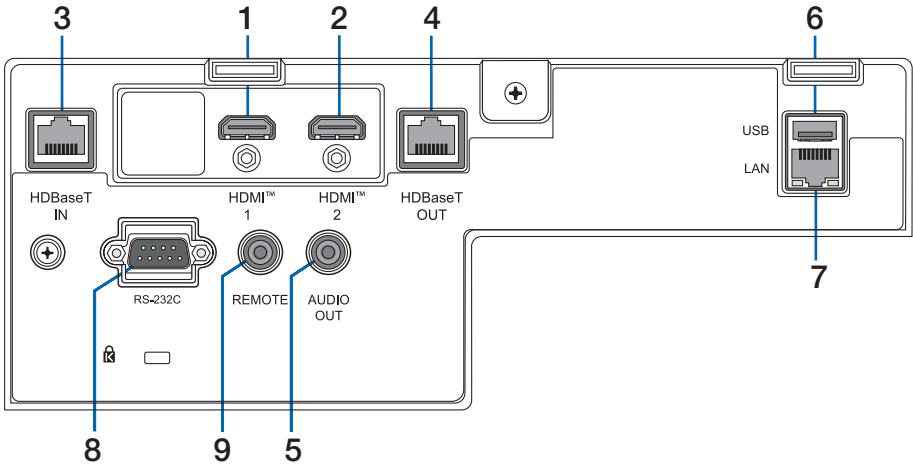

1. HDMI 1 단자(A형)

컴퓨터, Blu-ray 플레이어 등의 출력 단자에 연결합니다.

2. HDMI 2 단자(A형)

컴퓨터, Blu-ray 플레이어 등의 출력 단자에 연결합니다.

3. HDBaseT IN 포트(RJ-45)

시중에서 판매되는 HDBaseT 호환 전송 장치에 연결합니다.

직렬 연결 방식으로 여러 대의 프로젝터를 연결할 때도 사용됩니다.

4. HDBaseT OUT 포트(RJ-45)

HDMI 1 단자, HDMI 2 단자 및 HDBaseT IN 포트에서 들어오는 신호를 출력합니다.

5. AUDIO OUT 미니 잭(스테레오 미니)

프로젝터에서 투사된 이미지에 해당하는 오디오 신호를 출력합니다. 출력 볼륨은 ◀/▶ 버튼을 사용하여 조정할 수 있습니다.

6. USB 포트(A형)

시중에서 판매되는 USB 마우스를 연결하여 메뉴를 탐색할 때 사용합니다.

주:

- 시중에서 구할 수 있는 USB 마우스 중 일부는 성능을 보장할 수 없습니다.

7. LAN 포트(RJ-45)


장치를 유선 LAN에 연결합니다.

8. RS-232C 포트(D-Sub 9핀)

PC 또는 제어 시스템을 연결할 때 이 포트를 사용합니다. PC와 직렬 통신 프로토콜을 사용하여 프로젝터를 제어할 수 있습니다.

RS-232C 제어에는 역방향 케이블(널 모뎀 케이블)(제공되지 않음)을 사용해야 합니다.

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

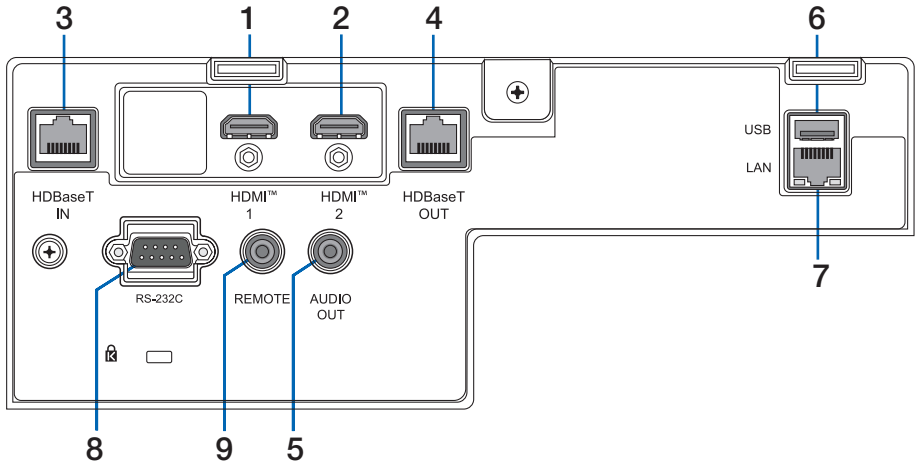

9. REMOTE 단자(스테레오 미니)


프로젝터의 유선 리모컨에 이 단자를 사용합니다.

주:

- 리모컨 케이블이 REMOTE 단자에 연결되어 있을 때에는 적외선 리모컨으로 조작할 수 없습니다.
- [원격 센서]에서 [HDBaseT]를 선택하고 프로젝터가 HDBaseT를 지원하는 일반 전송 장치에 연결된 경우, 전송 장치에서 리모컨 신호를 전송하도록 설정하면 적외선 리모컨이 작동되지 않습니다. 하지만, 전송 장치 전원을 끄면 적외선 방식 리모컨을 사용할 수 있습니다.

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

1-4. 리모컨 각 부분의 명칭

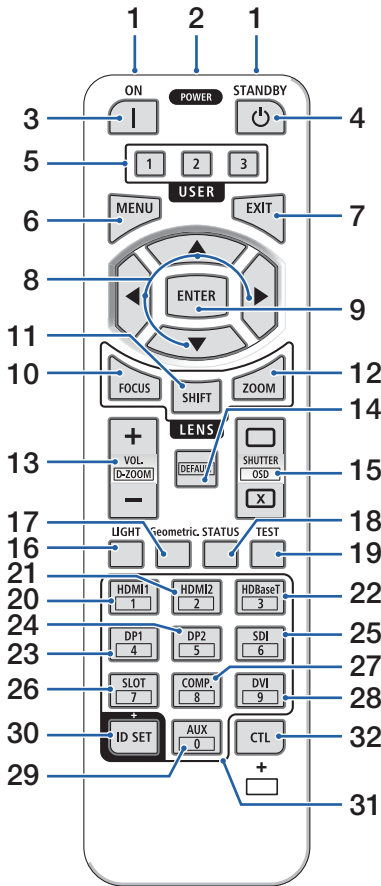

1. 적외선 송신기

원격 제어 신호는 적외선 신호를 통해 전송됩니다. 리모컨을 프로젝터의 리모컨 수신부로 향하게 합니다.

2. 원격 잭

유선으로 작동하려면 시중에서 판매하는 원격 케이블을 여기에 연결하십시오.

3. POWER ON 버튼(|)

슬립 또는 대기 모드일 때 전원을 켭니다.

4. POWER STANDBY 버튼(⏻)

버튼을 한 번 누르면 종료 확인 메시지가 표시됩니다. POWER STANDBY(또는 ENTER) 버튼을 한 번 더 눌러 프로젝터의 전원을 끕니다.

5. USER 1/2/3 버튼

다음 14가지 기능을 선택하여 설정할 수 있습니다.

문자 입력 화면이 표시되면 이를 사용하여 문자 키보드 전환, 공백 삽입, 문자 지우기 작업을 할 수 있습니다.

6. MENU 버튼

다양한 설정 및 조정을 위한 화면 메뉴를 표시합니다.

7. EXIT 버튼

화면 메뉴가 표시되면 이전 수준의 메뉴로 돌아갑니다. 주 메뉴에 커서가 나타나면 메뉴를 닫습니다. 확인 메시지가 표시되면 작업을 취소합니다.


8. ▲▼◀▶ 버튼

- 화면 메뉴가 표시되면 ▼▲◀▶ 버튼을 사용하여 설정하거나 조정하려는 항목을 선택합니다.
- 테스트 패턴이 표시될 때 패턴을 변경합니다.

9. ENTER 버튼

화면 메뉴가 표시되면 다음 메뉴로 이동합니다. 확인 메시지가 표시되면 항목을 확인합니다.

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

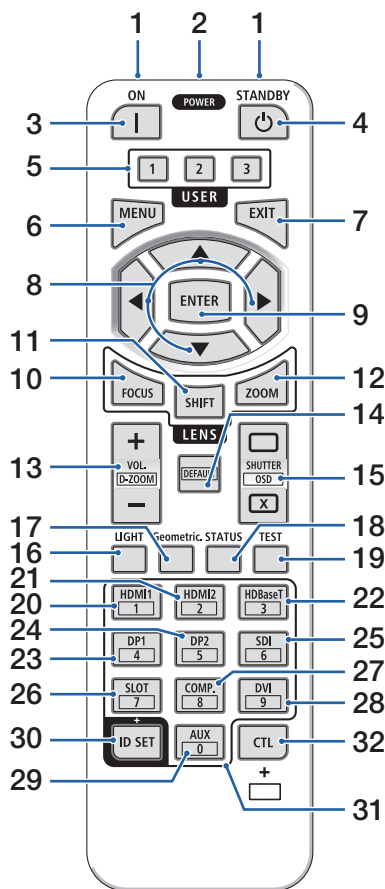

10. FOCUS 버튼

초점 조정 화면을 엽니다. ◀/▶ 버튼으로 (렌즈의) 초점을 조정합니다.

11. SHIFT 버튼

렌즈 이동 조정 화면이 표시됩니다. ▼▲◀▶ 버튼을 사용하여 렌즈 위치를 조정합니다.

12. ZOOM 버튼

줌 조정 화면을 엽니다. ◀/▶ 버튼으로 줌을 조정합니다.

13. VOL./D-ZOOM (+)(-) 버튼

오디오 출력 단자의 볼륨 레벨을 조정합니다. CTL 버튼을 동시에 누르면 이미지가 확대되거나 축소됩니다(원래 상태로 돌아감).

14. DEFAULT 버튼

화면 메뉴가 표시된 상태에서 CTL 버튼을 동시에 누르면 조정 값이 초기화됩니다.

이것은 작동 안내서에 DEFAULT이 표시된 항목에 대해서만 작동합니다.

15. SHUTTER/OSD OPEN (□)/CLOSE (X) 버튼

CLOSE 버튼을 눌러 광원을 끄고 투사를 일시적으로 중지합니다. OPEN 버튼을 눌러 재개합니다. CTL 및 CLOSE 버튼을 동시에 눌러 화면 표시를 닫습니다(화면 소거). CTL 및 OPEN 버튼을 동시에 눌러 뒤로 이동합니다.

16. LIGHT 버튼

광원 모드 화면을 표시합니다.

주:

- [조정] → [화상] → [모드]의 설정은 표시되는 화면을 변경합니다.


17. Geometric. 버튼

화면 메뉴에서 [기하 보정]을 표시합니다. 투사된 이미지의 왜곡을 조정하는 데 사용됩니다.

18. STATUS 버튼

화면 메뉴에서 [정보]의 [사용 시간]을 표시합니다.

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

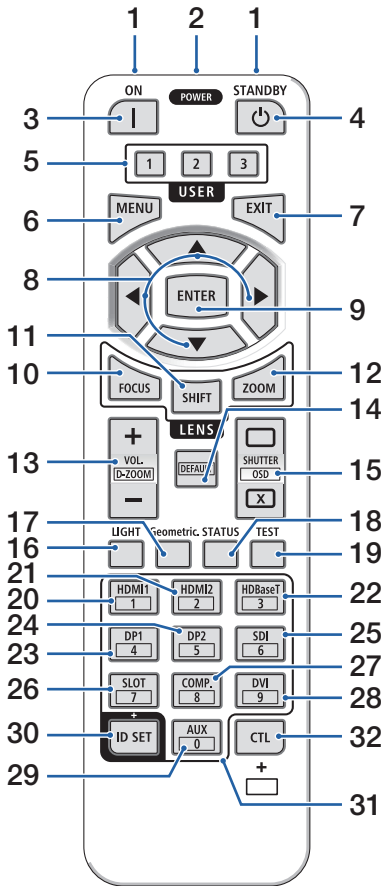

19. TEST 버튼

테스트 패턴을 투사합니다.

20. HDMI1 버튼

HDMI1 입력을 선택합니다.

21. HDMI2 버튼

HDMI2 입력을 선택합니다.

22. HDBaseT 버튼

HDBaseT 입력을 선택합니다.

23. DP1 버튼

(이 프로젝터 시리즈에서는 사용할 수 없습니다.)

24. DP2 버튼

(이 프로젝터 시리즈에서는 사용할 수 없습니다.)

25. SDI 버튼

(이 프로젝터 시리즈에서는 사용할 수 없습니다.)

26. SLOT 버튼

(이 프로젝터 시리즈에서는 사용할 수 없습니다.)

27. COMP. 버튼

(이 프로젝터 시리즈에서는 사용할 수 없습니다.)

28. DVI 버튼

(이 프로젝터 시리즈에서는 사용할 수 없습니다.)

29. AUX 버튼

(이 프로젝터 시리즈에서는 사용할 수 없습니다. 향후 확장용입니다.)


30. ID SET 버튼

리모컨을 사용하여 여러 대의 프로젝터에서 개별 작업을 수행할 때 제어 ID를 설정하는 데 사용됩니다. 문자 입력 화면이 표시될 때 문자 키보드를 전환할 때도 사용됩니다.

31. 숫자 키패드 버튼

리모컨을 사용하여 여러 대의 프로젝터에서 개별 작업을 수행할 때 제어 ID를 입력하는 데 사용됩니다(제어 ID 설정). ID SET 버튼을 누른 상태에서 0 버튼을 누르면 제어 ID 설정이 제거됩니다. 문자 입력 화면이 표시될 때 영숫자를 직접 입력하는 데 사용됩니다.

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

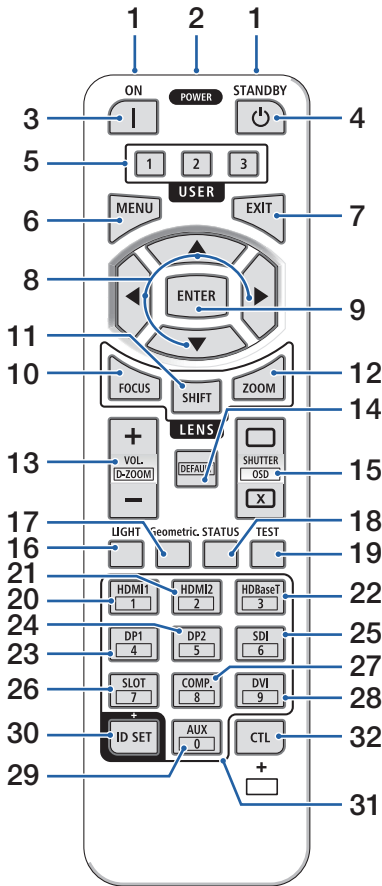


32. CTL 버튼


다른 버튼과 함께 사용할 수 있는 다목적 버튼입니다.

배터리 설치

1. 분리 버튼을 누르고 배터리 커버를 떼어 냅니다.

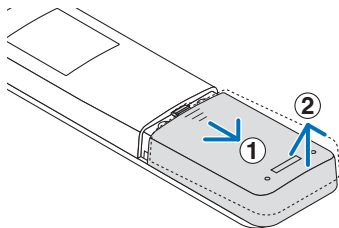


2. AAA 알카라인 배터리를 설치하세요. 배터리의 극성 (+/-) 방향이 올바른지 확인하십시오.

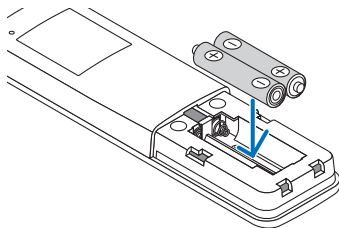

3. 찰칵 소리가 날 때까지 배터리 커버를 밀어 덮습니다.

주:

- 다른 종류의 배터리, 수명이 다한 배터리와 새 배터리를 섞어 사용하지 마십시오.
- AAA 알카라인 배터리를 설치하십시오. 배터리의 극성(+/-) 방향이 올바른지 확인하십시오.

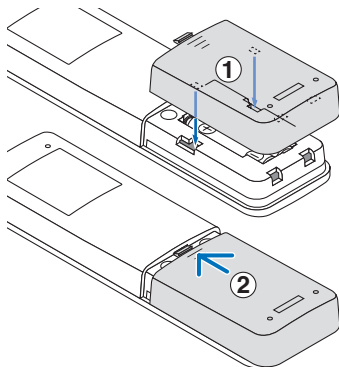


리모컨 관련 주의사항

- 리모컨을 조심해서 다루십시오.
- 리모컨에 물이 묻었을 경우 즉시 털어내고 건조시키십시오.
- 고온 다습한 장소에 두지 않도록 합니다.
- 배터리를 단락, 가열 또는 분해하지 마십시오.
- 배터리를 불 속에 던지지 마십시오.
- 장시간 리모컨을 사용하지 않을 경우 리모컨에서 배터리를 빼낸 후에 보관하십시오.
- 배터리의 극성(+/-) 방향이 올바른지 확인하십시오.
- 새 배터리와 오래된 배터리를 혼용하거나, 다른 종류의 배터리를 함께 사용하지 않도록 하십시오.
- 다 사용한 배터리는 해당 국가의 법규에 따라 폐기하도록 합니다.
- 근처에 여러 대의 프로젝터가 설치되어 있는 경우 리모컨을 사용하여 전원을 켤 때 다른 프로젝터가 의도치 않게 켜질 수 있습니다.

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

리모컨의 작동 범위

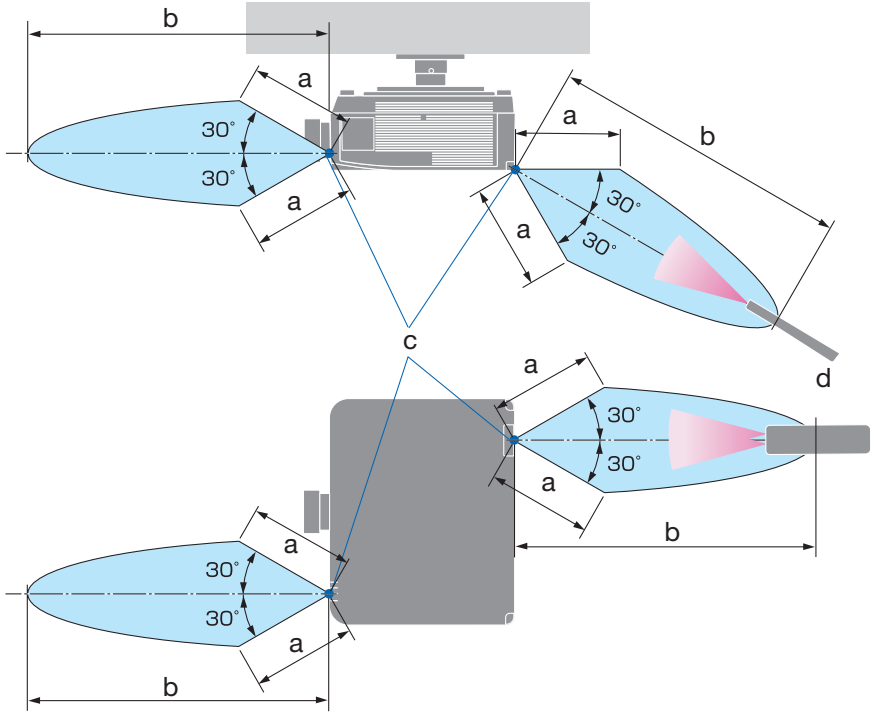


a: 7m/276" / b: 20m/787" / c: 프로젝터 본체의 원격 센서 / d: 리모컨

- 리모컨과 원격 센서 사이에 장애물이 있거나 프로젝터의 원격 센서 부분이 강한 빛을 받으면 리모컨은 작동하지 않습니다. 수명이 다 된 배터리도 리모컨 동작 불능의 원인이 됩니다.

1. 제품 개요, 제공된 품목 및 부품 이름을 확인하십시오.

유선 작동에서 리모컨 사용하기

원격 케이블의 한쪽 끝을 REMOTE 단자에 연결하고 다른 쪽 끝을 리모컨의 원격 잭에 연결합니다.

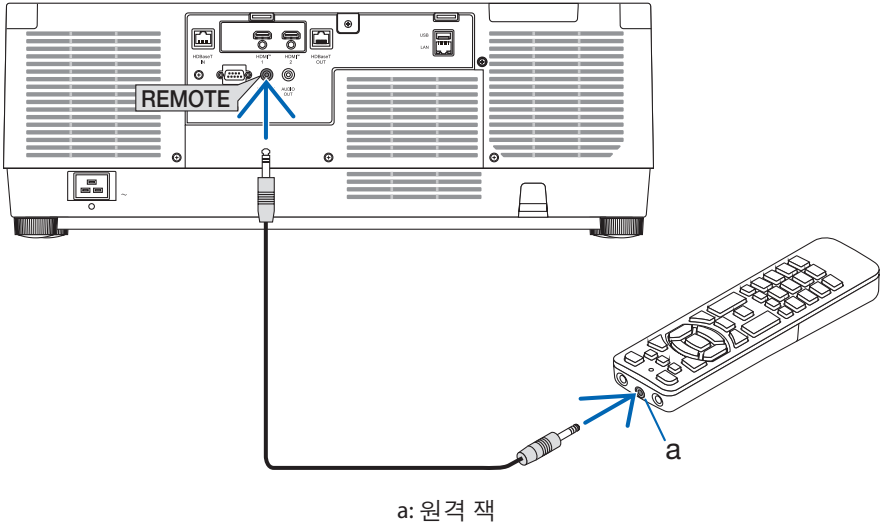

주:

- 원격 케이블이 REMOTE 단자에 삽입되면 리모컨이 적외선 무선 통신에서 작동하지 않습니다.
- 프로젝트는 REMOTE 잭을 통해 리모컨에 전원을 공급하지 않습니다. 유선 작동에 리모컨을 사용하는 경우 배터리가 필요합니다.

2. 영상 투사하기(기본 작동)

이 장에서는 프로젝터를 켜고 화면에 영상을 투사하는 방법을 설명합니다.

2-1. 이미지 투사 흐름

1단계

- 컴퓨터 연결/전원 코드 연결(→ [19페이지 참조](#))



2단계

- 프로젝터 켜기(→ [22페이지 참조](#))



3단계

- 소스 선택(→ [25페이지 참조](#))



4단계

- 영상 크기 및 위치 조정(→ [27페이지 참조](#))



5단계

- 영상 및 소리 조정(→ [35페이지 참조](#))



6단계

- 프레젠테이션 하기



7단계

- 프로젝터 끄기(→ [36페이지 참조](#))



8단계

- 사용 후(→ [37페이지 참조](#))

2-2. 컴퓨터 연결/전원 코드 연결

1. 컴퓨터를 프로젝터에 연결합니다.

이 장에서는 컴퓨터에 대한 기본 연결을 보여줍니다.

시중에서 판매되는 HDMI 케이블로 컴퓨터의 HDMI 출력 커넥터와 프로젝터의 HDMI 1 IN 또는 HDMI 2 IN 커넥터를 연결합니다.


2. 제공된 전원 코드를 프로젝터에 연결합니다.

먼저 제공된 전원 코드의 3핀 플러그를 프로젝터의 AC IN 단자에 연결한 후 제공된 전원 코드의 다른 쪽 플러그를 벽면 콘센트에 연결합니다. 플러그 컨버터를 사용하지 마십시오.

주의:

- 이 장비는 전원 케이블을 접지한 상태에서 사용하도록 설계되었습니다. 전원 케이블이 접지되지 않으면 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 전원 케이블이 벽면 콘센트에 직접 연결되고 올바르게 접지되어 있는지 확인하십시오.
2코어 플러그 변환기 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 프로젝터와 컴퓨터(신호 소스)를 동일한 접지 지점에 연결하십시오.
프로젝터와 컴퓨터(신호 소스)가 서로 다른 접지 지점에 연결되면 접지 전위의 변동으로 인해 화재가 발생하거나 연기가 날 수 있습니다.
- 전원 코드가 느슨해지지 않도록 하려면 전원 코드 스톱퍼를 사용하기 전에 전원 코드 플러그의 모든 핀이 프로젝터의 AC IN 단자에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. 전원 코드의 접촉이 불량하면 화재나 감전 사고가 발생할 수 있습니다.

전원 코드를 연결하면 프로젝터의 POWER 표시등이 켜집니다.

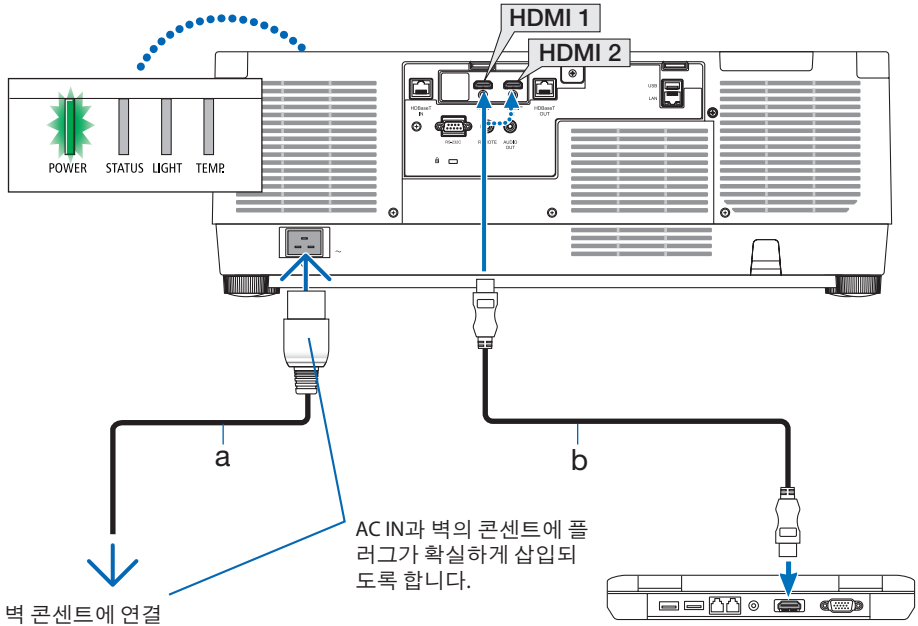

a: 전원 코드(제공됨) / b: HDMI 케이블(제공되지 않음)

- 프리미엄 고속 HDMI 케이블을 사용하십시오.

주의:

POWER 버튼으로 프로젝터의 전원을 끄거나 프로젝터가 정상 작동 중일 때 AC 전원을 분리하면 프로젝터의 부품에 일시적으로 열이 발생할 수 있습니다. 프로젝터를 들 때 주의를 기울이십시오.


전원 코드 스톱퍼 사용

실수로 전원 코드가 프로젝터의 AC IN에서 빠지지 않도록 하려면 전원 코드 스톱퍼를 사용합니다.

주:

- 커넥터가 고정되어 있는 동안 전원 코드를 당기면 본체가 떨어져 손상될 수 있습니다.

- ① 클램퍼가 전원 코드를 향한 상태에서 전원 코드 스톱퍼의 끝을 AC IN 단자 아래의 구멍에 맞추고 밀어 넣으십시오.
- ② 전원 코드를 클램퍼에 통과시키고 클램퍼를 눌러 고정시킵니다.
- ③ 전원 플러그의 베이스까지 클램퍼를 밀니다.

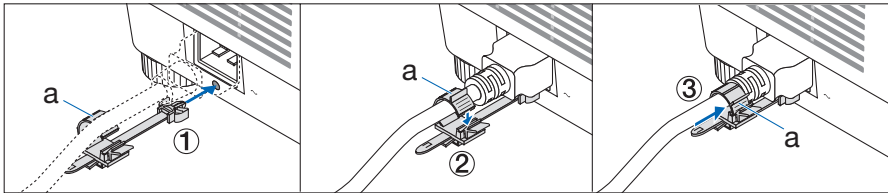


a: 클램퍼

2-3. 프로젝터 켜기

**경고**

프로젝터에서 강한 빛이 나옵니다. 전원을 켤 때 프로젝터의 측면 또는 후면(위험 구역 외부)에서 작동하십시오. 또한 전원을 켤 때 투사 범위 내에서 렌즈를 보고 있는 사람이 없는지 확인하십시오.

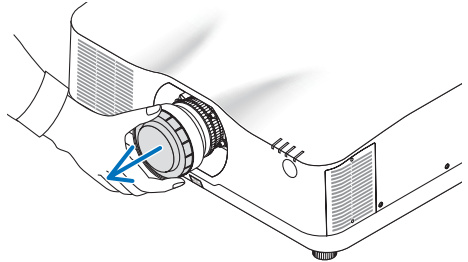
1. 렌즈 캡을 벗기십시오.**2. 프로젝터 본체의 (POWER) 버튼 또는 리모컨의 POWER ON 버튼을 누르십시오.**

녹색 불이 들어온 POWER 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다. 그 후에 이미지가 화면에 투사됩니다.

정보:

- “프로젝터가 잠금 상태입니다! 암호를 입력하십시오.” 메시지가 표시되면 [시동 잠금] 기능이 켜져 있음을 의미합니다.

프로젝터를 켜 후, 컴퓨터나 비디오 소스가 켜졌는지 확인합니다.

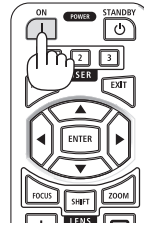
**주:**

- 입력 신호가 없으면 파란색 화면(파란색 배경)이 표시됩니다(출하시 기본 메뉴 설정).

렌즈 보정 실시

별매 렌즈 장치를 설치하거나 렌즈 장치를 교환한 후에는 본체의 ZOOM/L-CALIB. 버튼을 2초 이상 눌러 [렌즈 보정]을 실시합니다.

보정을 실시하면 줌, 시프트, 초점의 조정 가능 범위가 교정됩니다. 보정을 실시하지 않으면 렌즈의 초점과 줌을 조정해도 최적의 초점과 줌에 맞추지 못할 수 있습니다.


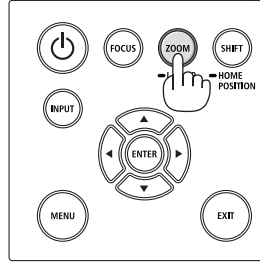


시작 화면 관련 주의사항

맨 처음 프로젝터를 켜면 시작 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴에서는 30개 언어 중 하나를 선택할 수 있습니다.

메뉴 언어를 선택하려면, 다음 단계를 따릅니다.

1. ▲, ▼, ◀, ▶ 버튼을 눌러 메뉴에 적용할 언어를 30개 중 하나 선택하십시오.

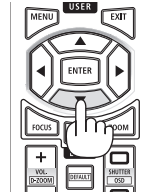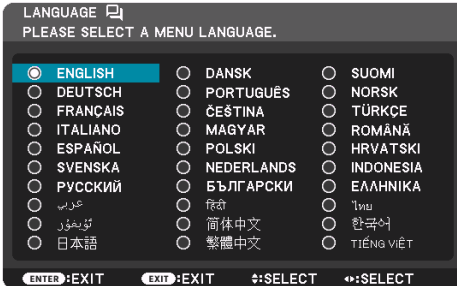

2. ENTER 버튼을 눌러 선택을 실행합니다.


메뉴가 실행되면 메뉴 작동법으로 넘어갑니다.

원한다면 나중에 메뉴 언어를 선택해도 됩니다.

- 언어가 설정되면 관리자 패스워드 설정 화면이 나타납니다.

필요에 따라 이 설정을 지정하십시오.

(→ 설치 설명서)

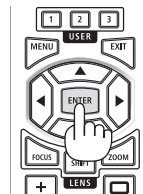

주:

- [“날짜와 시간” 을 설정하십시오.] 메시지가 표시되면 현재 날짜와 시간을 설정하십시오. 이 메시지가 표시되지 않은 경우에는 [날짜와 시간 설정]을 완료하는 것이 좋습니다.
- 프로젝터의 전원이 켜져 있는 동안 렌즈의 렌즈 캡을 벗겨 둡니다. 렌즈 캡이 씌워져 있으면 과열로 인해 렌즈 캡이 뒤틀릴 수 있습니다.
- 전원 버튼을 누를 때 STATUS 표시등에 주황색 불이 들어오면, [제어판 잠금]이 [설정]되었기 때문에 프로젝터가 켜지지 않습니다. 잠금을 해제하여 취소하십시오.
- POWER 표시등이 짧은 주기로 파란색으로 깜박이는 동안에는 전원 버튼을 사용하여 전원을 끌 수 없습니다.
- 프로젝터가 슬립 모드 또는 기타 유사한 상태로 유지되면 프로젝터를 정상 작동 온도 내에서 사용하더라도 내부 컴포넌트의 온도가 상승할 수 있습니다. 그 상태에서 전원을 켜면 냉각 팬이 돌아가고 잠시 후 영상이 투사됩니다.

2-4. 소스 선택

컴퓨터 또는 비디오 소스 선택

주:


- 프로젝터에 연결된 컴퓨터나 비디오 소스 장비를 켜십시오.

신호 자동 검출

INPUT 버튼을 1초 이상 누릅니다. 프로젝터가 사용 가능한 입력 소스를 검색하여 표시합니다. 입력 소스는 다음과 같이 변경됩니다.

HDMI1 → HDMI2 → HDBaseT → HDMI1 → ...

- 짧게 눌러 [입력] 화면을 표시합니다.

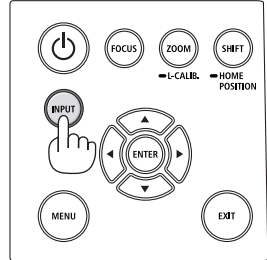


- ▼/▲ 버튼을 눌러 원하는 입력 단자를 선택한 후 ENTER 버튼을 눌러 입력을 전환합니다. [입력] 화면에서 메뉴 표시를 삭제하려면 MENU 또는 EXIT 버튼을 누릅니다.

정보:

- 입력된 신호가 없는 경우 해당 신호는 건너뛰니다.

리모컨으로 선택하기

HDMI1, HDMI2, HDBaseT 버튼 중 하나를 누릅니다.

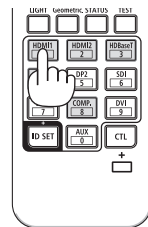

기본 소스 선택

프로젝터를 켤 때마다 표시되도록 기본 소스를 설정할 수 있습니다.


1. MENU 버튼을 누릅니다.

메뉴가 표시됩니다.


2. ► 버튼을 눌러 [설정]을 선택하고 ▼ 버튼 또는 ENTER 버튼을 눌러 [메뉴(1)]를 선택합니다.

3. ► 버튼을 눌러 [소스 옵션]을 선택하고 ▼ 버튼 또는 ENTER 버튼을 누릅니다.

4. [표준설정 입력 선택]을 선택하고 ENTER 버튼을 누릅니다.

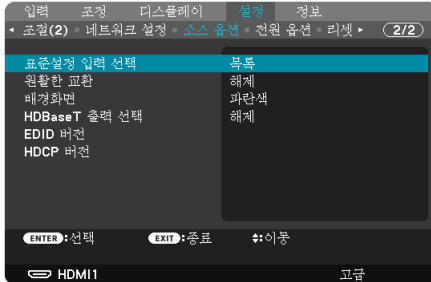

[표준설정 입력 선택] 화면이 표시됩니다.

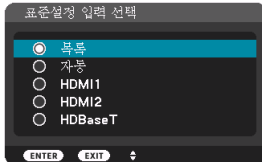

5. 기본 소스로 사용할 소스를 선택하고 ENTER 버튼을 누릅니다.





6. EXIT 버튼을 몇 번 눌러 메뉴를 닫습니다.

7. 프로젝터를 다시 시작합니다.

5단계에서 선택한 소스가 투사됩니다.

2-5. 영상 크기 및 위치 조정

렌즈 이동, 조정 가능 받침, 줌, 초점을 사용하여 화상의 크기와 위치를 조절하십시오.
최적의 투사 조건을 달성할 때까지 이러한 조정을 반복하십시오.
이 장에서는 혼동을 피하기 위해 그림 및 케이블을 생략합니다.

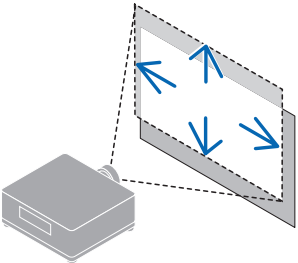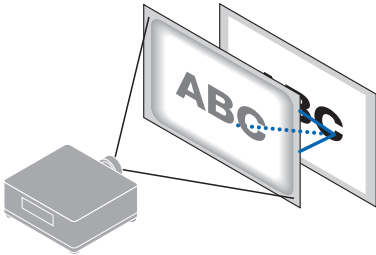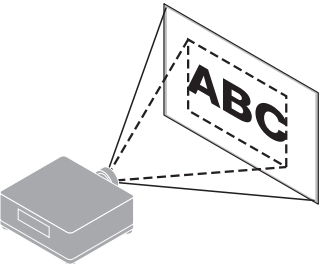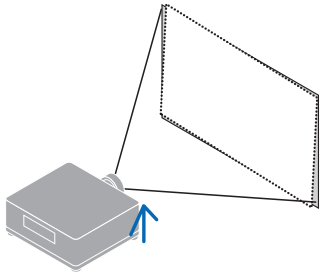투사된 이미지의 수직/수평 위치 조정 “렌즈 이동” (→ 28페이지 참조) 	초점 조정하기 “초점” (→ 30페이지 참조) 
이미지 크기를 미세하게 조정합니다. “줌” (→ 33페이지 참조) 	투사된 이미지의 기울기 “받침” 조정(→ 34페이지 참조) 

투사된 이미지의 수직 위치 조절(렌즈 이동)

⚠ 주의


- 프로젝터의 뒤 또는 측면에서 조절을 수행하십시오. 조절을 프로젝터 앞쪽에서 수행할 경우, 눈이 강한 빛에 노출되어 부상을 입을 수 있습니다.
- 렌즈 이동을 작동 중일 때는 렌즈 장착 부분에 손을 대지 마십시오. 그렇지 않으면 손가락이 움직이는 렌즈에 끼일 수 있습니다.

- 본체에서 **SHIFT/HOME POSITION** 버튼을 누르거나 리모컨에서 **SHIFT** 버튼을 누릅니다.

[렌즈 이동] 화면이 표시됩니다.



- ▼▲◀▶ 버튼을 눌러 투사된 이미지를 이동시킵니다.

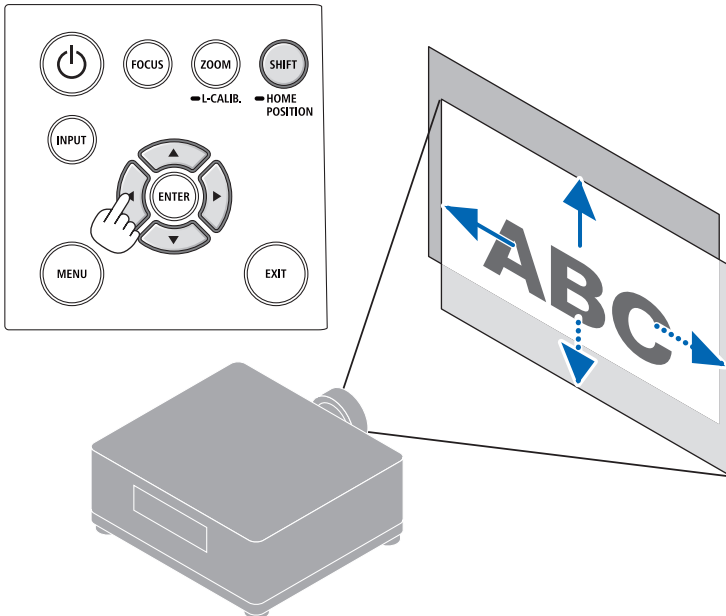

렌즈를 홈 위치로 이동시키려면

SHIFT/HOME POSITION 버튼을 2초 이상 누릅니다. 프로젝터에 장착된 렌즈가 홈 위치로 되돌아갑니다. (대략 중심 위치로)


2. 영상 투사하기(기본 작동)

주:

- 렌즈가 대각선 방향으로 최대로 이동되면 화면의 가장자리는 어두워지거나 음영이 생깁니다.
- 함께 공급된 지원 키트를 사용하여 프로젝터에 XP-50ZL/NP50ZL을 부착하십시오. 지원 키트의 볼트를 풀면 렌즈 이동을 조정할 수 있습니다.
- 별도 판매 지원 키트(XP-02LK/NP02LK)를 사용하여 XP-44ML/NP44ML을 프로젝터에 고정시킵니다. 렌즈 이동은 XP-44ML/NP44ML에 사용할 수 없습니다.

정보:

- 아래 그림은 XP-41ZL 렌즈 장치의 렌즈 이동 조정 범위(투사 방법: 데스크톱/앞쪽)를 보여줍니다.

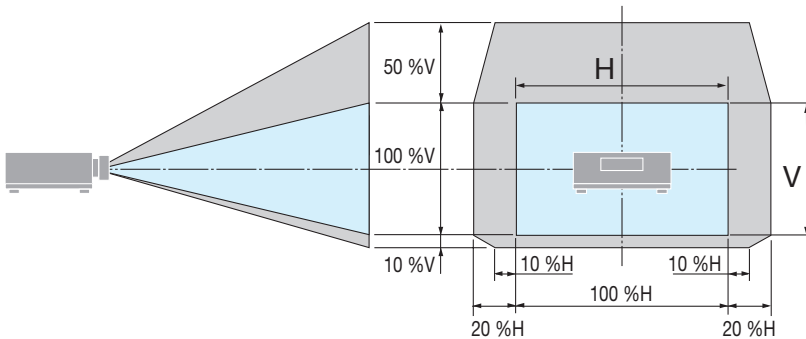

기호 설명: V는 수직(투사 이미지 높이)을 나타내고 H는 수평(투사 이미지 너비)을 나타냅니다.

초점

프로젝터가 테스트 패턴을 30분 이상 투사하도록 한 다음 초점 조정을 수행하는 것이 좋습니다.



적용 가능한 렌즈: XP-40ZL/XP-41ZL/NP40ZL/NP41ZL

1. FOCUS 버튼을 누릅니다.

[렌즈 초점] 조절 화면이 표시됩니다.






◀▶ 버튼을 눌러 초점을 조정합니다.

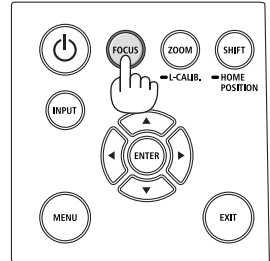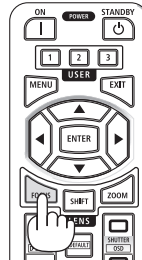

2. 화면 메뉴의 [중심]에 커서가 놓인 경우, ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 광축 주위의 초점을 맞출 수 있습니다.


* 그림에는 렌즈 이동을 위쪽으로 옮겼을 때의 예가 나와 있습니다. 투사 스크린의 아래쪽 가장자리에 초점이 맞을 때까지 렌즈를 조정합니다.

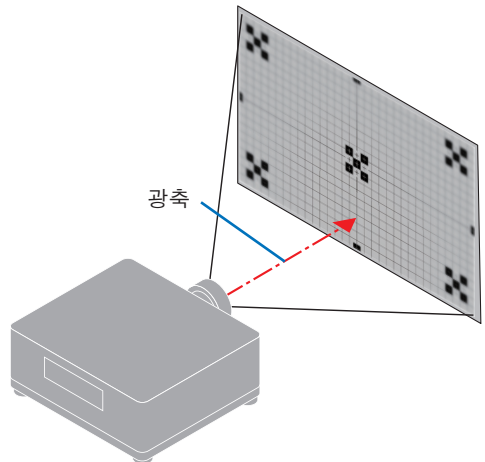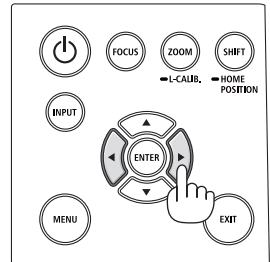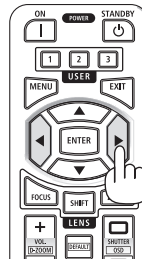

3. ▼ 버튼을 눌러 화면 메뉴의 [주변]을 선택한 다음 ◀또는▶ 버튼을 눌러 화면 주변부의 초점을 맞춥니다.




4. 전체 투사 스크린의 초점이 맞을 때까지 2단계와 3단계를 반복합니다.

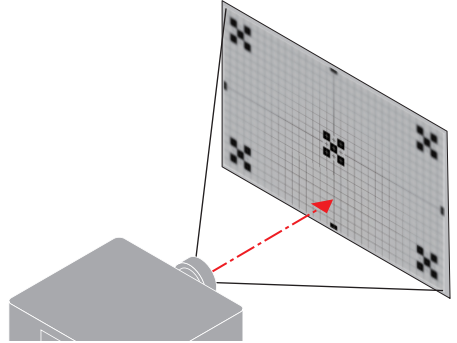

적용 가능한 렌즈: XP-43ZL/XP-50ZL/NP43ZL/NP50ZL




1. FOCUS 버튼을 누릅니다.

[렌즈 초점] 조절 화면이 표시됩니다.

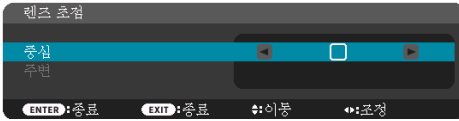

◀▶ 버튼을 눌러 초점을 조정합니다.

* 이 렌즈 장치의 경우 [주변] 렌즈 초점을 사용할 수 없습니다.

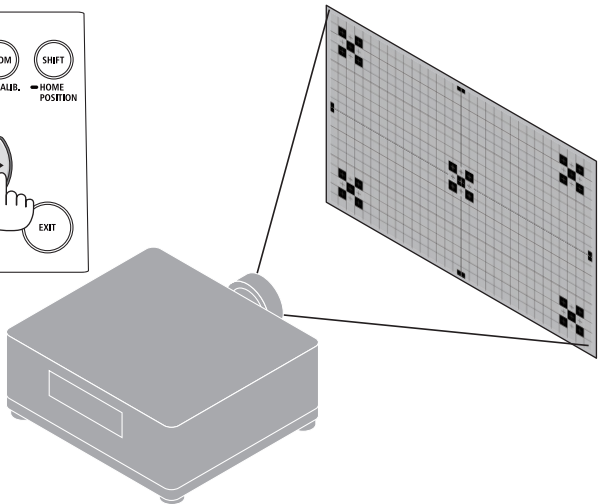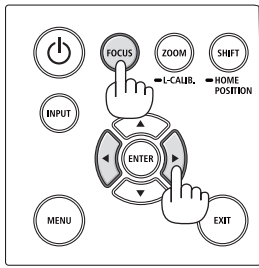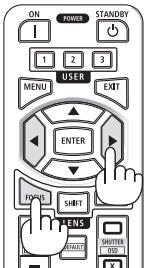


적용 가능한 렌즈: XP-44ML/NP44ML

- XP-44ML/NP44ML을 프로젝터에 부착할 때는 반드시 별도로 판매되는 지원 키트(XP-02LK/NP02LK)를 사용하십시오.
지원 키트는 그림에 나와 있지 않습니다.



1. FOCUS 버튼을 누릅니다.

[렌즈 초점] 조절 화면이 표시됩니다.



◀▶ 버튼을 눌러 화면 중심의 초점을 조정합니다.


- * 이 렌즈 장치의 경우 [주변] 렌즈 초점을 사용할 수 없습니다. [렌즈 줌] 컨트롤 화면을 사용하여 주변 영역의 초점을 조정합니다.

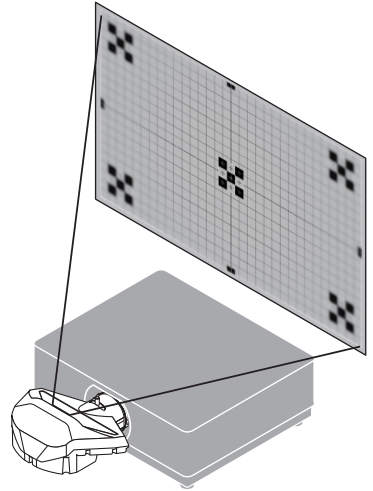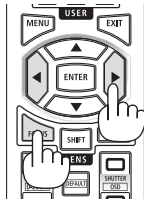



2. 본체에 있는 ZOOM/L-CALIB. 버튼을 누릅니다.

[렌즈 줌] 조절 화면이 표시됩니다.

- * 다른 방법으로는 리모컨에서 ZOOM 버튼을 누릅니다.



화면 주변 영역의 초점을 정렬하려면 ◀▶ 버튼을 누릅니다.

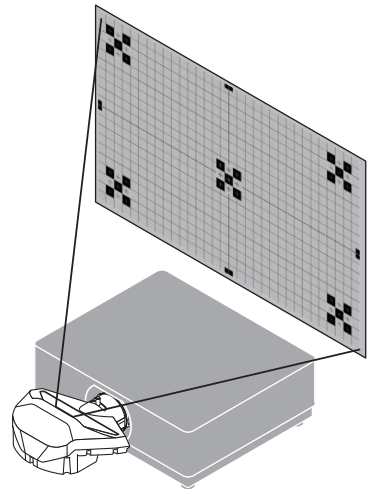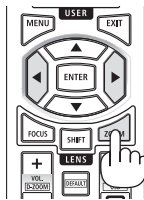

줌

적용 가능한 렌즈: XP-40ZL/XP-41ZL/XP-43ZL/XP-50ZL/
NP40ZL/NP41ZL/NP43ZL/NP50ZL


1. ZOOM/L-CALIB. 버튼을 누릅니다.

[줌] 조정 화면이 표시됩니다.



* 다른 방법으로는 리모컨에서 ZOOM 버튼을 누릅니다.

◀▶ 버튼을 눌러 줌을 조정합니다.

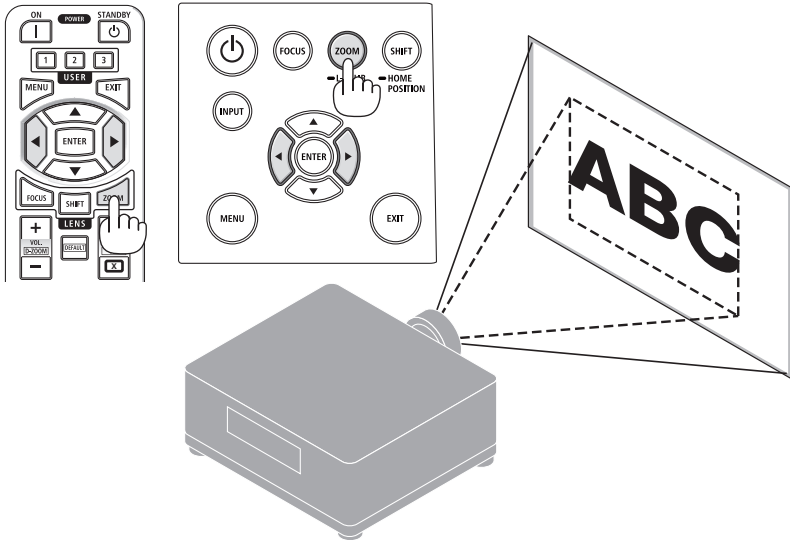



기울기 받침 조정

1. 왼쪽과 오른쪽 기울기 받침 레버를 돌려 조정하십시오.

기울기 받침 레버를 돌리면 길어지거나 짧아집니다.

기울기 받침 레버 중 하나를 돌려 이미지가 수평이 되도록 조정하십시오.

- 기울기 받침은 최대 10mm/0.4인치까지 높일 수 있습니다.
- 기울기 받침 레버를 사용하여 최대 1.4°까지 프로젝터를 기울일 수 있습니다.

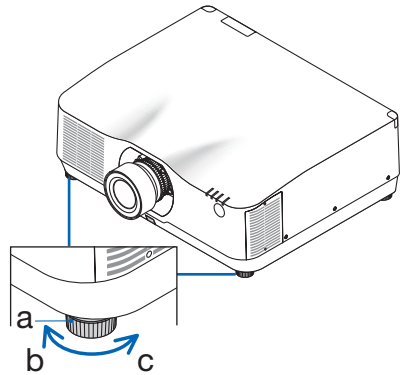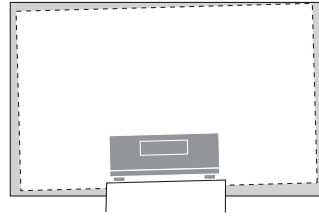

a: 기울기 받침 / b: 위 / c: 아래

주:

- 기울기 받침을 10mm/0.4인치 이상 높이하지 마십시오. 프로젝터가 불안정해집니다.
- 프로젝터 설치 각도의 기울기를 조정하는 것 외의 다른 목적으로는 기울기 받침 레버를 사용하지 마십시오.

기울기 받침 레버를 잡고 프로젝터를 옮기거나 기울기 받침 레버를 사용하여 프로젝터를 벽에 걸어두는 것과 같이 기울기 받침 레버를 부적절하게 다루면 프로젝터가 손상될 수 있습니다.

2-6. 영상과 소리 조정

영상 조정하기


화면 메뉴에서 [조정]을 표시하여 영상을 조정합니다. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오.

볼륨 높이기 또는 줄이기

AUDIO OUT 단자의 음량을 조정할 수 있습니다.

중요:

- 프로젝터의 AUDIO OUT에 연결된 외부 스피커 시스템에서는 볼륨을 최대 수준까지 높이지 마십시오. 그렇게 하면 프로젝터를 켜고 끌 때 예기치 않은 큰 소음이 날 수 있으며, 이로 인해 청력이 손상될 수 있습니다. 외부 스피커 시스템에서 볼륨을 조절할 때 스피커 시스템의 볼륨을 절반 이하로 설정하고 적절한 음량에 이를 때까지 프로젝터의 볼륨을 조절합니다.

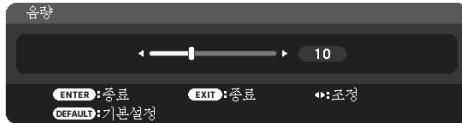

메뉴가 표시되지 않은 상태에서는 프로젝터 본체의 ◀ 및 ▶ 버튼을 누르면 음량을 조절할 수 있습니다.



- 리모컨에서 VOL./D-ZOOM (+) 또는 (-) 버튼을 누릅니다.

주:

- 다음과 같은 경우 ◀ 또는 ▶ 버튼을 사용하여 볼륨을 조정할 수 없습니다.
 - 화면 메뉴가 표시될 때
 - 리모컨에서 CTL 버튼을 누르는 동안 VOL./D-ZOOM (+)(-) 버튼을 눌러 화면을 크게 만들었을 때

볼륨 높이기

볼륨 줄이기

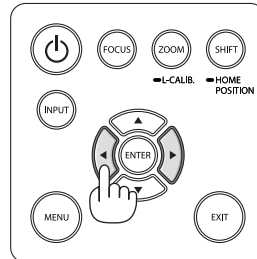
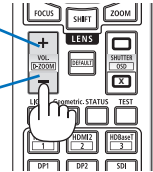


2-7. 프로젝터 끄기

프로젝터를 끄려면:


1. 먼저 프로젝터 본체의 **(POWER)** 버튼이나 리모컨의 **STANDBY** 버튼을 누르십시오.

[전원을 끕니다 / 실행하시겠습니까? / 탄소 절약 세션 0.000[g-CO2]] 메시지가 나타납니다.

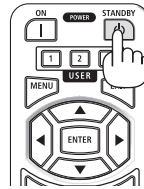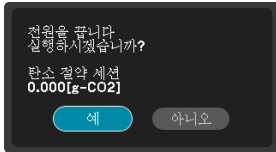

2. 둘째, **ENTER** 버튼을 누르거나 **(POWER)** 또는 **STANDBY** 버튼을 다시 누릅니다.

광원이 켜지고 전원 공급이 중단됩니다.

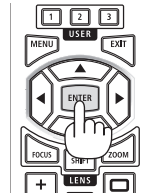

주의

- POWER 버튼으로 프로젝터의 전원을 끄거나 프로젝터가 정상 작동 중일 때 AC 전원을 분리하면 프로젝터의 부품에 일시적으로 열이 발생할 수 있습니다. 프로젝터를 들 때 주의를 기울이십시오.

주:


- POWER 표시등이 짧은 주기로 파란색으로 깜박이는 동안에는 전원을 끌 수 없습니다.
- 이미지가 투사되는 동안 프로젝터 또는 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑지 마십시오. 프로젝터의 ACIN 단자 또는 전원 플러그 접촉부의 상태가 나빠질 수 있습니다. 이미지가 투사되는 동안 AC 전원을 끄려면 차단기 등을 사용하십시오.
- 조정을 하거나 설정을 변경하고 메뉴를 닫은 후 10초가 지나기 전에는 프로젝터에서 AC 전원을 분리하지 마십시오. 연결을 끊으면 조정 및 설정 내용이 지워질 수 있습니다.

2-8. 사용 후

1. 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑습니다.

2. 전원 케이블을 뽑습니다.

- ① 전원 코드 스토퍼의 손잡이를 누르면서 적절한 위치로 당깁니다.
- ② 클램퍼의 노브를 눌러 클램퍼를 열고 전원 코드를 꺼냅니다.

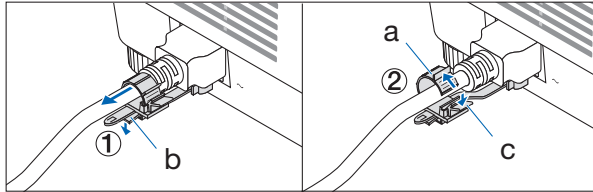

a: 클램퍼 / b: 손잡이(전원 코드 스토퍼) / c: 손잡이(클램퍼)

3. 다른 케이블의 연결을 끊습니다.

4. 렌즈에 렌즈 캡을 씌우십시오.

5. 기울기 받침 레버를 높였다면 프로젝터를 이동하기 전에 돌려서 낮추십시오.

3. 부록

3-1. 사양

모델명		A104U-W/A104U-B	A824U-W/A824U-B	
방식		삼원색 액정 서터 투영 방식		
주 부품 사양				
액정 패널	크기	0.76" × 3(종횡비: 16:10)		
		픽셀 ^{(*)1}		
	2,304,000(1,920도트 × 1,200라인)			
	투사 렌즈	옵션 렌즈 사양을 참조하십시오(→ 40페이지 참조).		
		줌	자동	
		초점	자동	
		렌즈 이동	자동	
	광원	레이저 다이오드(형광체 포함)		
광학 장치	Dichroic Mirror에 의한 광학 격리, Dichroic Prism에 의한 결합			
광출력 ^{(*)2}		10,000 lm ^{(*)3} 10,500 lm (중심)	8,200 lm ^{(*)3} 8,600 lm (중심)	
화면 크기(투사 거리)		50"-500" (투사 거리는 렌즈에 따라 다름)		
색 재현성		10비트 색 처리(약 10억 7천만 색상)		
스캐닝 주파수	수평	15kHz, 24~153kHz		
	수직	24, 25, 30, 48Hz, 50~85Hz, 100, 120Hz		
입력/출력 커넥터				
HDMI IN 1/2	영상 입력	A형 × 2 딥 컬러, LipSync, HDCP ^{(*)4} , 4K		
		오디오 입력 샘플링 주파수: 32/44.1/48kHz 샘플링 비트: 16/20/24비트		
	HDBaseT IN	영상 입력	RJ-45 x1, 딥 컬러, LipSync, HDCP ^{(*)4} , 4K	
		오디오 입력	샘플링 주파수: 32/44.1/48kHz 샘플링 비트: 16/20/24비트	
		조절	100BASE-TX, Art-Net, PJLink class2	
	HDBaseT OUT	영상 출력	RJ-45 x1, 딥 컬러, LipSync, HDCP ^{(*)4} , 4K	
		오디오 출력	샘플링 주파수: 32/44.1/48kHz 샘플링 비트: 16/20/24비트	
		조절	100BASE-TX, Art-Net, PJLink class2	
	AUDIO OUT		스테레오 미니 잭 × 1(모든 신호에 공통)	
	USB		USB A형 × 1, 5.0V/1.4A 전원 공급	
제어 단자	LAN	RJ-45 × 1, 10BASE-T/100BASE-TX, Art-Net, PJLink class2		
	RS-232C	D-Sub 9핀 × 1		
	REMOTE	스테레오 미니 잭 × 1		
내장 스피커		해당 없음		
사용 환경 ^{(*)5}		작동 온도: 32~104° F(0~40° C) 작동 습도: 20~80%(응결 없음) 보관 온도: 14~122° F(-10~50° C) 보관 습도: 20~80%(응결 없음) 사용 고도: 0-3,650m/12,000ft		

모델명		A104U-W/A104U-B	A824U-W/A824U-B
전원 공급 장치		100-240V AC, 50/60Hz	
전력 소비		810W(100-130V AC) 785W(200-240V AC)	630W(100-130V AC) 615W(200-240V AC)
전력 소비(대기 상태)	네트워크 활성화	0.7 W (100-130 V AC)/0.8 W (200-240 V AC)	
	네트워크 비활성화	0.20 W (100-130 V AC)/0.26 W (200-240 V AC)	
정격 입력 전류		10.5 A (100-130 V AC) - 4.6 A (200-240 V AC)	8.6 A (100-130 V AC) - 3.8 A (200-240 V AC)
전원 코드 규격		15A 이상	
외형 치수		23.6"(너비) × 8.2"(높이) × 19.3"(깊이)/ 599(너비) × 208(높이) × 490(깊이)mm (돌출부 비포함)	
		23.6"(너비) × 8.5"(높이) × 19.3"(깊이)/ 599(너비) × 216(높이) × 490(깊이)mm (돌출부 포함)	
중량		53.8lbs/24.4kg (렌즈 비포함)	53.1lbs/24.1kg (렌즈 비포함)

전원을 분리하여야 소비전력이 "0" 이 될 수 있습니다.

*1 유효 픽셀은 99.99% 이상입니다.

*2 렌즈 장치 XP-41ZL (별매)이 부착되어 있고, [참조 라이트 모드]가 [정상]으로 설정되어 있으며, [참조 라이트 조절]이 [100]으로 설정되어 있고, [기본 설정]이 [밝음]으로 설정되어 있을 때의 밝기입니다. [라이트 조절]을 사용하면 밝기가 줄어듭니다. 다른 모드가 [기본 설정] 모드로 설정되면 광출력 값이 약간 떨어질 수 있습니다.

*3 ISO21118-2020 준수

*4 HDMI 입력을 통해서 콘텐츠를 볼 수 없다고 해서 반드시 프로젝터에 결함이 있다는 것은 아닙니다. HDCP가 구현되어 있으면 HDCP로 보호되는 특정 콘텐츠가 HDCP 커뮤니티(Digital Content Protection, LLC)의 결정/의도 때문에 표시되지 않을 수도 있습니다.

비디오: HDR, 딥 컬러, 8/10/12비트, Lip Sync.

오디오: LPCM 최대 2 채널, 샘플 주파수 32/44.1/48KHz, 샘플 비트 16/20/24비트

HDMI: HDCP 2.2/1.4 지원

HDBaseT: HDCP 2.2/1.4 지원

*5 프로젝터의 보호 기능은 작동 환경의 온도에 따라 활성화됩니다.

• 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

미국: <https://business.sharpusa.com/>

유럽: <https://www.sharpnecdisplays.eu>

글로벌: <https://www.sharp-nec-displays.com/global/>

옵션 액세서리에 대한 정보는 당사 웹사이트를 방문하거나 브로슈어를 참조하십시오.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

옵션 렌즈(별도 판매)

렌즈 모델 이름		사양
XP렌즈	NP렌즈	
XP-40ZL	NP40ZL	투광비 0.79-1.11 : 1, F2.0-2.5, f=13.3-18.6 mm
XP-41ZL	NP41ZL	투광비 1.30-3.02 : 1, F1.7-2.0, f=21.8-49.8 mm
XP-43ZL	NP43ZL	투광비 2.99-5.93 : 1, F2.2-2.6, f=49.7-99.8 mm
XP-50ZL	NP50ZL	투광비 0.60-0.75 : 1, F1.9-2.1, f=10.2-12.8 mm
XP-44ML	NP44ML	투광비 0.32 : 1, F2.0, f=6.27 mm

기능 렌즈 모델 이름	자동 렌즈 이동	자동 줌	초점				렌즈 보정	홈 위치	참조 렌즈 메모리
			자동		수동				렌즈 메모리
			중심	주변	중심	주변			
XP-40ZL/NP40ZL	예	예	예	예	아니요	아니요	예 (*2)	예	예 (*2)
XP-41ZL/NP41ZL	예	예	예	예	아니요	아니요	예 (*2)	예	예 (*2)
XP-43ZL/NP43ZL	예	예	예	아니요	아니요	아니요	예 (*2)	예	예 (*2)
XP-50ZL/NP50ZL	아니요	예	예	아니요	아니요	예	예 (*1)	예	아니요
XP-44ML/NP44ML	아니요	아니요	예	예 (*3)	아니요	아니요	예 (*1)	예	아니요

*1 렌즈 이동 전용

*2 [주변] 초점 제외

*3 [렌즈 줌] 조정 화면에서 조정합니다.


주:

- 상기 투광비는 100" 스크린에 투사할 경우에 해당합니다.
- NP 모델 렌즈 장치가 설치된 경우에도 XP 모델은 화면 메뉴 [정보]-[기타]-[렌즈 ID]에 표시됩니다.
- 함께 공급된 지원 키트를 사용하여 프로젝터에 XP-50ZL/NP50ZL을 부착하십시오. 지원 키트의 볼트를 풀면 렌즈 이동을 조정할 수 있습니다.
- 별도 판매 지원 키트(XP-02LK/NP02LK)를 사용하여 XP-44ML/NP44ML을 프로젝터에 고정시킵니다.

3-2. 문제 해결

이번 장에는 프로젝터 설치, 사용 시 발생할 수 있는 문제를 해결하는 방법에 대해 설명되어 있습니다.

각 표시등의 특징

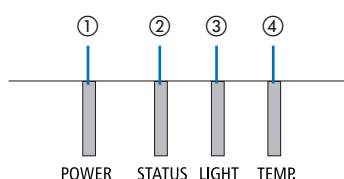

- ① POWER 표시등
- ② STATUS 표시등
- ③ LIGHT 표시등
- ④ TEMP. 표시등

표시등 메시지(상태 메시지)

POWER	STATUS	LIGHT	TEMP.	프로젝터 상태
 꺼짐	 꺼짐	 꺼짐	 꺼짐	전원 꺼짐
 주황색 (깜박임*1)	 꺼짐	 꺼짐	 꺼짐	대기 상태([절전]가 [설정]으로 되어 있으면 네트워크 준비가 완료된 상태입니다.
 주황색 (깜박임*2)	 꺼짐	 꺼짐	 꺼짐	대기 상태([절전]가 [설정]으로 되어 있으며 네트워크를 사용할 수 없습니다.
 주황색 (점등)	 꺼짐	 꺼짐	 꺼짐	대기 상태([절전]가 [설정]으로 되어 있으며 네트워크를 사용할 수 있습니다.)
 주황색 (깜박임*3)	 꺼짐	 꺼짐	 꺼짐	[프로그램 타이머] 활성화에 따른 [설정] 시간입니다. (대기 상태)
 녹색 (점등)	 꺼짐	 꺼짐	 꺼짐	슬립 상태
 녹색 (깜박임*3)	 꺼짐	 꺼짐	 꺼짐	[프로그램 타이머] 활성화에 따른 [설정] 시간입니다. (슬립 상태)

POWER	STATUS	LIGHT	TEMP.	프로젝터 상태
 파란색 (점등)	 꺼짐	 녹색 (점등)	 꺼짐	전원 공급 상태([참조 라이트 모드]가 [정상]임)
 파란색 (점등)	 꺼짐	 녹색 (깜박임 ^{*3})	 꺼짐	전원 공급 상태([참조 라이트 모드]가 [조용한] 또는 [긴 수명]임)
상태 변화	 주황색 (깜박임 ^{*4})	상태 변화	 꺼짐	[렌즈 보정] 실행 요청입니다.
 파란색 (점등)	 녹색 (깜박임 ^{*4})	상태 변화	 꺼짐	렌즈 보정 실시 중
 파란색 (점등)	상태 변화	 꺼짐	 꺼짐	셔터 기능이 작동 중입니다.
 파란색 (깜박임 ^{*3})	 꺼짐	상태 변화	 꺼짐	[타이머 꺼짐]이 활성화됨, [프로그램 타이머] 활성화에 따른 [OFF] 시간(전원 켜진 상태)
 파란색 (깜박임 ^{*5})	 꺼짐	 꺼짐	 꺼짐	전원 [켜기] 준비 중

*1 1.5초간 켜짐/1.5초간 꺼짐 반복

*2 1.5초간 켜짐/7.5초간 꺼짐 반복

*3 2.5초간 켜짐/0.5초간 꺼짐 반복

*4 0.5초간 켜짐/0.5초간 꺼짐/0.5초간 켜짐/2.5초간 꺼짐 반복

*5 0.5초간 켜짐/0.5초간 꺼짐 반복

표시등 메시지(오류 메시지)

POWER	STATUS	LIGHT	TEMP.	프로젝터 상태	절차
 파란색 (점등)	 주황색 (점등)	상태 변화	 꺼짐	[제어판 잠금]이 활성화된 상태에서 버튼을 눌렀습니다.	[제어판 잠금]이 활성화되었습니다. 프로젝터를 작동시키려면 설정을 취소해야 합니다.
				프로젝터와 리모컨의 ID 번호가 일치하지 않습니다.	[제어 ID] 확인
 파란색 (점등)	 꺼짐	 주황색 (점등)	 주황색 (점등)	온도 문제	주위 온도가 높습니다. 프로젝터의 보호 기능은 작동 환경의 온도에 따라 활성화됩니다. 실내 온도를 낮추십시오.
 빨간색 (깜박임*5)	 꺼짐	 꺼짐	 꺼짐	온도 문제	주위 온도가 작동 온도 범위를 벗어났습니다. 배기구 근처에 방해물이 있는지 확인합니다.
 빨간색 (깜박임*5)	 빨간색 (점등)	 빨간색 (점등)	 꺼짐	렌즈 장착 오류	렌즈가 제대로 장착되지 않았습니다. 장착하십시오.
 파란색 (점등)	상태 변화	 주황색 (깜박임*3) 또는 (깜박임*5)	상태 변화	서비스 지원이 필요한 오류	프로젝터를 계속 사용할 수 있지만 대리점이나 서비스 담당자에게 연락하여 검사를 요청하는 것이 좋습니다.
		 빨간색 (점등)			
 빨간색 (점등)	상태 변화	상태 변화	 꺼짐	서비스 지원이 필요한 오류	판매점 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오. 수리 요청을 위해서는 표시등 상태 확인 후 알려야 합니다.

*3 2.5초간 켜짐/0.5초간 꺼짐 반복

*5 0.5초간 켜짐/0.5초간 꺼짐 반복

열 보호장치가 작동되는 경우:

프로젝터 내부 온도가 너무 높거나 낮으면, POWER 표시등이 빨간색으로 빠르게 깜박입니다. 이런 상황이 발생하면 열 보호장치가 작동되어 프로젝터가 꺼질 수 있습니다.

이 경우 다음과 같은 조치를 취하십시오.

- 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑습니다.
- 주위 온도가 높다면 프로젝터를 시원한 곳으로 옮깁니다.
- 먼지가 쌓여 있다면 배기구를 청소합니다.
- 내부 온도가 낮아질 때까지 프로젝터를 1시간 가량 그대로 둡니다.

일반적인 문제 및 해결 방법

문제점	점검 항목
켜지지 않거나 꺼지지 않음	- 전원 코드 연결 상태를 확인하고 리모컨이나 프로젝터의 전원 버튼이 켜짐으로 되어 있는지 확인하십시오. - 프로젝터에 온도 오류가 발생했거나, 프로젝터 내부 온도가 현저히 높거나 낮아서 보호를 위해 프로젝터를 켤 수 없게 된 것인지 확인하십시오. 잠시 기다린 후에 프로젝터를 다시 켜십시오. - 위에 언급된 상황으로 인해 문제가 발생했다고 보기 어려운 경우에는 콘센트에서 전원 코드를 빼 주십시오. 5분 정도 기다린 후 다시 연결합니다.
프로젝터가 꺼짐	[타이머 꺼짐], [자동 전원 끄기] 또는 [프로그램 타이머]가 해제되어 있는지 확인하십시오.
영상이 안 나옴	- 올바른 입력을 선택했는지 확인하십시오. 여전히 표시되는 영상이 없으면 INPUT 버튼 또는 입력 버튼 중 하나를 다시 누르십시오. - 케이블의 연결 상태를 확인하십시오. - 메뉴로 밝기와 명암을 조정합니다. - 화면 메뉴에서 [전원 ON 셔터]가 [닫기]로 설정되어 있습니까? - SHUTTER CLOSE 버튼을 누르지 않았는지 확인합니다. - 메뉴의 [리셋]을 사용하여 설정 및 조정 내용들을 출고 시 기본값으로 재설정합니다. - 보안 기능이 활성화된 경우 등록된 키워드를 입력하십시오. - HDMI 입력 신호를 표시할 수 없으면 다음과 같이 해보십시오. 컴퓨터에 내장된 그래픽 카드용 드라이버를 다시 설치하거나 업데이트된 드라이버를 사용하십시오. 드라이버를 다시 설치하거나 업데이트할 경우, 해당 컴퓨터나 그래픽 카드와 함께 제공된 사용자 설명서를 참조하거나 컴퓨터 제조업체의 지원 센터에 문의하십시오. 업데이트된 드라이버 또는 OS를 사용자 책임하에 설치하십시오. 당사는 이 설치로 인한 문제와 오류에 대해서는 책임지지 않습니다. - HDBaseT 전송 장치에 따라 신호가 지원되지 않을 수도 있습니다. 그 외에도, RS232C 인터페이스가 지원되지 않을 수 있습니다. - 프로젝터가 슬립 모드 또는 기타 유사한 상태로 유지되면 프로젝터를 정상 작동 온도 내에서 사용하더라도 내부 컴포넌트의 온도가 상승할 수 있습니다. 이때 전원을 켜면 냉각 팬이 켜지고 이미지가 투사되기까지 다소 시간이 걸립니다. 잠시만 기다려주십시오.
영상이 갑자기 어두워짐	더운 방에서 프로젝터를 사용하면, 보호 기능이 작동되어 일시적인 휘도(밝기) 감소 현상이 발생할 수 있습니다. 방의 온도를 낮추십시오.
색상 또는 색조가 비정상적임	[벽색상]에서 적절한 색상이 선택되었는지 확인하십시오. 그럴 경우 적절한 옵션을 선택하십시오. [화상]에서 [색조]를 조정하십시오.
영상이 스크린에 맞게 나오지 않음	- 프로젝터의 위치를 이동하여 스크린과의 각도를 조정하십시오. - 사다리꼴 왜곡이 있으면 [기하 보정]을 수행합니다.

문제점	점검 항목
영상이 선명하지 않음	- 초점을 맞추십시오. - 프로젝터의 위치를 이동하여 스크린과의 각도를 조정하십시오. - 프로젝터와 스크린 간의 거리가 렌즈의 조정 범위 내에 있는지 확인합니다. - 보장된 범위를 초과하는 범위까지 렌즈를 이동했습니까? - 프로젝터를 차가운 곳에서 따뜻한 곳으로 옮겨 전원을 켜면 렌즈에 결로 현상이 발생할 수 있습니다. 이 경우, 렌즈에 결로 현상이 없어질 때까지 프로젝터를 세워 둡니다.
리모컨이 작동하지 않습니다.	- 리모컨의 적외선 송신기를 프로젝트의 리모컨 수신기 쪽으로 향하게 하십시오. - 새 배터리를 설치합니다. - 리모컨과 프로젝트 사이 공간에 장애물이 없는지 확인하십시오. - 프로젝터로부터 20m/787인치 이내에서 있어야 합니다. [제어 ID]가 설정된 경우 리모컨의 ID 번호가 프로젝트의 ID 번호와 일치하는지 확인하십시오.
화면 메뉴가 표시되지 않음	- 화면 음소거가 활성화되어 있는지 확인합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 화면 음소거를 끌 수 있습니다. - 리모컨에서 CTL 버튼을 누른 상태에서 OSD OPEN 버튼을 누릅니다. - 프로젝트 본체에서 MENU 버튼을 10초 이상 누릅니다.
표시등이 깜박거리거나 불이 들어와 있음	표시등 메시지를 참조하십시오.

보다 자세한 정보는 판매점에 문의하십시오.

3-3. 렌즈 장착(별도 판매)

별도로 5개의 Bayonet형 렌즈를 이 프로젝터에 사용할 수 있습니다. 여기에 있는 설명은 XP-41ZL 렌즈용입니다. 다른 렌즈도 같은 방법으로 장착합니다.

렌즈 장치를 설치하거나 교체한 후 ZOOM/L-CALIB. 버튼을 눌러 [렌즈 보정]을 수행합니다. [렌즈 보정]을 수행하면 렌즈 이동의 조정 범위가 보정됩니다.

경고:


(1) 전원을 끄고 냉각 팬이 멈출 때까지 기다린 다음, (2) 렌즈를 장착하거나 제거하기 전에 전원 코드를 뽑고 장치가 식을 때까지 기다리십시오. 그렇지 않으면 눈 부상, 감전 또는 화상을 입을 수 있습니다.

중요:

- 프로젝터와 렌즈는 정밀 부품으로 만들어졌습니다. 충격을 주거나 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- 프로젝터를 옮길 때는 별도로 판매되는 렌즈를 분리하십시오. 그렇지 않으면 프로젝터를 이동하는 동안 렌즈에 충격이 가해져 렌즈와 렌즈 이동 메커니즘이 손상될 수 있습니다.
- 프로젝터에서 렌즈를 분리할 때 전원을 끄기 전에 렌즈 위치를 홈 위치로 되돌립니다. 그렇지 않으면 프로젝트와 렌즈 사이의 공간이 좁아 렌즈가 장착 또는 분리되지 않을 수 있습니다.
- 프로젝터가 작동하는 동안 렌즈 표면을 만지지 마십시오.
- 렌즈 표면에 먼지, 그리스 등이 묻지 않도록 주의하고 렌즈 표면이 긁히지 않도록 주의하십시오.
- 렌즈가 긁히는 것을 방지하기 위해 천 조각 등이 깔려 있는 평평한 표면에서 이러한 작업을 수행하십시오.
- 장시간 동안 렌즈를 프로젝터에서 분리해 둘 경우 프로젝터에 먼지나 이물질이 들어가는 것을 방지하기 위해 더스트 캡을 장착하십시오.
- XP-50ZL/NP50ZL을 부착한 후에는 항상 포함된 지원 키트를 사용하여 프로젝터 본체와 렌즈 장치를 고정하십시오. 자세한 내용은 XP-50ZL/NP50ZL 설치 설명서를 참조하십시오.
- XP-44ML/NP44ML을 부착한 후에는 항상 지원 키트(XP-02LK/NP02LK, 별매)를 사용하여 프로젝터 본체와 렌즈 장치를 고정하십시오. 자세한 내용은 지원 키트의 사용 설명서를 참조하십시오.

장착


1. 프로젝터에서 방진 캡을 제거합니다.

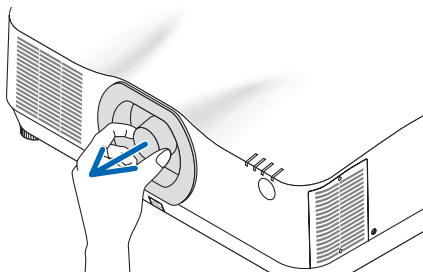

2. 렌즈 뒤쪽에 있는 렌즈 캡을 제거합니다.

주:


- 반드시 렌즈 장치 뒷면에 있는 렌즈 캡을 제거하도록 하십시오. 렌즈 캡을 씌운 채로 렌즈 장치를 프로젝터에 설치하면 오작동을 일으킬 수 있습니다.

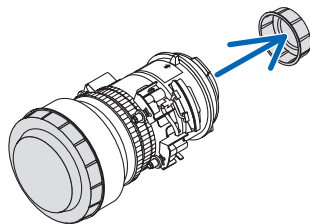

3. 프로젝터 렌즈 구멍의 가이드 노치와 렌즈의 돌출부를 맞추고 렌즈를 삽입합니다.

렌즈에 부착된 라벨의 화살표는 돌출부 위치를 나타냅니다.

렌즈를 천천히 끝까지 삽입하십시오.

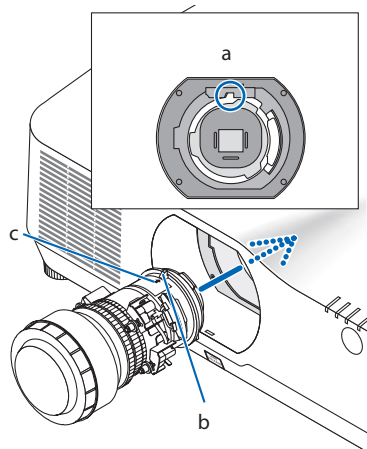

a: 가이드 노치 / b: 돌출부 / c: 화살표


4. 렌즈를 시계 방향으로 돌립니다.

주:

- 렌즈 장치를 부착할 때 렌즈 장착 섹션 하단에 있는 렌즈 분리 버튼을 누르지 마십시오. 렌즈 장치를 올바른 위치에 고정할 수 없습니다.


딸깍 소리가 들릴 때까지 돌리십시오.

이것으로 렌즈가 프로젝터에 고정됩니다.

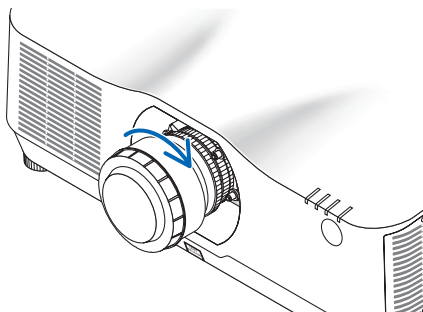


5. 렌즈 도난 방지 나사 장착

프로젝터와 함께 제공되는 렌즈 도난 방지 나사를 프로젝터 밑바닥에 넣고 조여서 렌즈를 쉽게 빼낼 수 없도록 합니다.

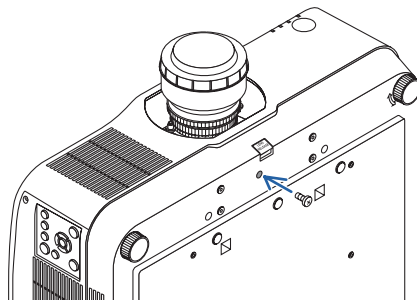

정보:

- 프로젝터와 렌즈 사이의 간격을 숨기려면 동봉된 렌즈 마스크를 부착하십시오.
XP-44ML/NP44ML 렌즈 장치를 사용하는 경우에는 렌즈 마스크를 부착할 수 없습니다.

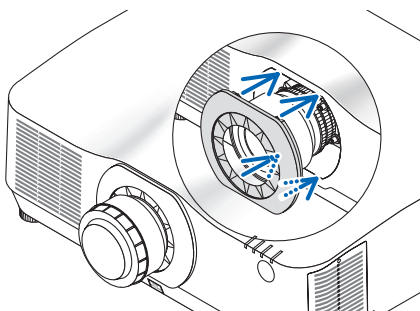


제거

준비:


1. 프로젝터를 켜고 영상을 표시합니다.
2. SHIFT/HOME POSITION 버튼을 2초 이상 누릅니다. 렌즈 위치가 홈 위치로 이동됩니다.
3. 프로젝터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다.
4. 렌즈에 렌즈 캡을 씌우십시오.
5. 프로젝터 본체가 충분히 식을 때까지 기다리십시오.
6. 렌즈 마스크가 설치된 경우 분리합니다.

1. 렌즈 도난방지 나사를 제거합니다.

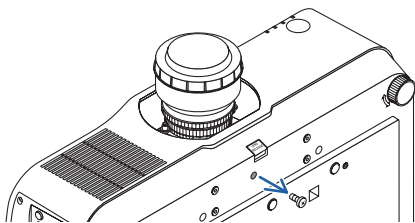

2. 프로젝터 전면 패널의 렌즈 장착부 밑에 있는 렌즈 분리 버튼을 완전히 누른 상태에서 렌즈를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

렌즈가 빠져 나옵니다.

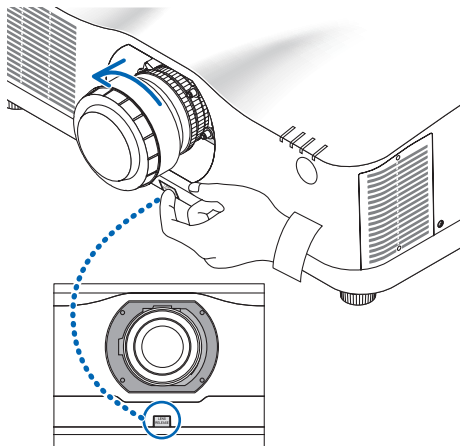

3. 프로젝터에서 렌즈를 천천히 당겨 분리합니다.

- 렌즈를 분리했다면 렌즈를 보관하기 전에 렌즈에 포함된 렌즈 캡(앞과 뒤)을 씌우십시오.
- 프로젝터에 렌즈를 장착할 것이 아니라면 프로젝터와 함께 제공되는 방진 캡을 프로젝터에 씌웁니다.

